HP EliteBook ユーザー ガイド © Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth は、その所有者が所有する商標であり、使用許諾に基づいて Hewlett-Packard Company が使用しています。Intel は米国 Intel Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。Java は、米国 Sun Microsystems, Inc.の米国またはその他の国における商標です。Microsoft、Windows、および Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。SD ロゴは、その所有者の商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期しておいますので、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

初版: 2010 年 1 月

製品番号:582869-291

製品についての注意事項

このユーザー ガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピューターで対応していない場合もあります。

安全に関するご注意

▲ 警告! ユーザーが火傷をしたり、コンピューターが過熱状態になったりするおそれがありますので、ひざの上に直接コンピューターを置いて使用したり、コンピューターの通気孔をふさいだりしないでください。コンピューターは、机のようなしっかりとした水平なところに設置してください。通気を妨げるおそれがありますので、隣にプリンターなどの表面の硬いものを設置したり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものを敷いたりしないでください。また、AC アダプターを肌に触れる位置に置いたり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものの上に置いたりしないでください。お使いのコンピューターおよび AC アダプターは、International Standard for Safety of Information Technology Equipment(IEC 60950)で定められた、ユーザーが触れる表面の温度に関する規格に準拠しています。

目次

1 機能		
	ハードウェアの確認	1
	表面の各部	1
	ポインティング デバイス	1
	ランプ	2
	ボタン、スイッチ、および指紋認証システム	4
	+	5
	前面の各部	6
	背面の各部	7
	右側面の各部	8
	左側面の各部	8
	裏面の各部	9
	ディスプレイの各部	11
	無線アンテナ(一部のモデルのみ)	11
	その他のハードウェア コンポーネント	12
	ラベルの確認	13
2 無線、	モデム、およびローカル エリア ネットワーク 無線デバイスの使用(一部のモデルのみ)	15
	無線アイコンとネットワーク アイコンの確認	16
	無線コントロールの使用	16
	無線ボタンの使用	16
	[HP Wireless Assistant]ソフトウェアの使用(一部のモデルのみ)	17
	[HP Connection Manager]の使用(一部のモデルのみ)	17
	オペレーティング システムの制御機能の使用	18
	無線 LAN デバイスの使用(一部のモデルのみ)	19
	無線 LAN のセットアップ	19
	無線 LAN の保護	19
	無線 LAN への接続	21
	他のネットワークへのローミング	21
	HP モバイル ブロードバンドの使用(一部のモデルおよび一部の国や地域のみ)	22
	SIM の装着(一部のモデルのみ)	22
	SIM の取り出し(一部のモデルのみ)	23
	Bluetooth 無線デバイスの使用(一部のモデルのみ)	25

Blue	tootn とインダーネット接続共有(ICS)	
無線ネットワー	- クの問題のトラブルシューティング	26
無線	LAN 接続を作成できない場合	26
優先	ネットワークに接続できない場合	27
ネッ	トワーク ステータス アイコンが表示されない場合場合	27
現在	のネットワーク セキュリティ コードが使用できない場合	27
無線	LAN 接続が非常に弱い場合	28
	ルーターに接続できない場合	
モデムの使用	(一部のモデルのみ)	30
モデ	ム ケーブル(別売)の接続	30
各国	または地域仕様のモデム ケーブル アダプター(別売)の接続	31
所在	地設定の選択	31
	現在の所在地設定の表示	
	旅行先の所在地の新規追加	31
	国外での接続に関する問題の解決	32
ローカル エリフ	ア ネットワーク(LAN)への接続	34
3 ポインティング デバイ	· スおよびキーボード	
	ブデバイスの使用	35
	ンティング デバイス機能のカスタマイズ	
タッ	チパッドの使用	35
	ンティング スティックの使用	
	けマウスの接続	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ホッ	トキーの使用	35
	システム情報の表示	36
	スリープを開始する	37
	画面を切り替える	37
	バッテリ残量についての情報を表示する	37
	画面の輝度を下げる	37
	画面の輝度を上げる	
	周辺光センサーを有効にする	38
HP QuickLook	の使用	39
テンキーの使用	₹	39
内蔵	テンキーの使用	40
	内蔵テンキーの有効/無効の切り替え	40
	内蔵テンキーの機能の切り替え	40
別売	の外付けテンキーの使用	40
タッチパッド、	キーボード、および通気孔の清掃	41
4 マルチメディア		
マルチメディア	⁷ 機能	42
音量	の調整	42

マルチメディア ソフトウェア	43
プリインストール済みのマルチメディア ソフトウェアへのアクセス	44
ディスクからのマルチメディア ソフトウェアのインストール	44
オーディオ	45
外付けオーディオ デバイスの接続	45
オーディオ機能の確認	46
動画	
外付けモニターまたはプロジェクターの接続	47
外付けモニター コネクタの使用	47
DisplayPort の使用	47
オプティカル ドライブ(一部のモデルのみ)	49
オプティカル ドライブの確認	49
オプティカル ディスクの使用(CD、DVD、および BD)	49
正しいディスク(CD、DVD、および BD)の選択	50
CD-R ディスク	50
CD-RW ディスク	50
DVD±R ディスク	
DVD±RW ディスク	51
LightScribe DVD+R ディスク	
ブルーレイ ディスク(BD)	52
CD、DVD、または BD の再生	52
自動再生の設定	
DVD の地域設定の変更	
著作権に関する警告	
CD、DVD、または BD のコピー	
CD または DVD の作成(書き込み)	
オプティカル ディスク(CD、DVD、または BD)の取り出し	
トラブルシューティング	
オプティカル ディスク トレイが開かず、CD、DVD、または BD を取り出	
せない場合	
コンピューターがオプティカル ドライブを検出しない場合	
ディスクが再生できない場合	
ディスクが自動再生されない場合	
動画が停止したりコマ落ちしたりする場合や、再生が不安定な場合	
動画が外付けディスプレイに表示されない場合	
ディスクへの書き込み処理が行われない、または完了する前に終了してし まう場合	
デバイス ドライバーを再インストールする必要がある場合	
最新の HP デバイス ドライバーの入手	
Microsoft®デバイス ドライバーの入手	
Web カメラ(一部のモデルのみ)	
Web カメラのプロパティの調整	
名制画像の場影	63

5 電源の管理

電源オプションの設定	65
省電力設定の使用	65
スリープの開始および終了	65
ハイバネーションの開始および終了	66
バッテリ メーターの使用	66
電源プランの使用	67
現在の電源プランの表示	67
異なる電源プランの選択	67
電源プランのカスタマイズ	67
復帰時のパスワード保護の設定	67
[HP Power Assistant]の使用(一部のモデルのみ)	68
[HP Power Assistant]の起動	68
外部電源の使用	68
AC アダプターの接続	69
バッテリ電源の使用	69
[ヘルプとサポート]でのバッテリ情報の確認	70
[HP バッテリ チェック]の使用	70
バッテリ充電残量の表示	71
バッテリの着脱	71
バッテリの充電	72
バッテリの放電時間の最長化	73
ロー バッテリ状態への対処	73
ロー バッテリ状態の確認	73
ロー バッテリ状態の解決	73
外部電源を使用できる場合のロー バッテリ状態の解決	74
充電済みのバッテリを使用できる場合のロー バッテリ状態の解	
決	74
電源を使用できない場合のロー バッテリ状態の解決	74
ハイバネーションを終了できない場合のロー バッテリ状態の解	
決	
バッテリ ゲージの調整	
手順 1 : バッテリを完全に充電する	
手順 2: ハイバネーションおよびスリープを無効にする	
手順3: バッテリを放電する	
手順 4:バッテリを完全に再充電する	
手順 5: ハイバネーションおよびスリープを再び有効にする	
バッテリの節電	
バッテリの保管	
使用済みのバッテリの処理	
バッテリの交換	
AC アダプターのテスト	
コンピューターのシャットダウン	78

6 F71 /	
取り付けられているドライブの確認	80
ドライブの取り扱い	
ハードドライブ パフォーマンスの向上	82
ディスク デフラグの使用	82
ディスク クリーンアップの使用	82
[HP 3D DriveGuard]の使用	83
[HP 3D DriveGuard]の状態の確認	83
[HP 3D DriveGuard]ソフトウェアの使用	84
ハードドライブ ベイ内のハードドライブの交換	85
アップグレード ベイ内のドライブの交換	88
保護用カードの取り出し	88
ハードドライブの交換	89
オプティカル ドライブの交換	92
7 外付けデバイス	
USB(Universal Serial Bus)デバイスの使用	95
USB デバイスの接続	95
USB デバイスの停止および取り外し	
USB レガシー サポートの使用	96
1394 デバイスの使用	97
1394 デバイスの接続	97
1394 デバイスの取り外し	
外付けドライブの使用	99
別売の外付けデバイスの使用	99
ドッキング デバイスの使用	
8 外付けメディア カード	
SD カード リーダーでのカードの使用	101
メディア カードの挿入	
メディア カードの取り出し	
ExpressCard の使用(一部のモデルのみ)	
ExpressCard の設定	
ExpressCard の挿入	
ExpressCard の停止と取り出し	
スマート カードの使用(一部のモデルのみ)	
スマート カードの挿入	
スマート カードの取り出し	
9 メモリ モジュール	
拡張メモリ モジュール スロットのメモリ モジュールの追加または交換	107
メイン メモリ モジュール スロットのメモリ モジュールのアップグレード	110

10 セキュリティ	
コンピューターの保護	114
パスワードの使用	115
Windows でのパスワードの設定	115
[Computer Setup]でのパスワードの設定	
BIOS administrator password(BIOS 管理者パスワード)	116
BIOS administrator password(BIOS 管理者パスワード)の管理	116
BIOS administrator password(BIOS 管理者パスワード)の入力	118
[Computer Setup]の DriveLock(ドライブロック)の使用	118
DriveLock パスワードの設定	118
DriveLock パスワードの入力	119
DriveLock パスワードの変更	119
DriveLock による保護の解除	120
[Computer Setup]の自動 DriveLock の使用	120
自動 DriveLock パスワードの入力	121
自動 DriveLock による保護の解除	121
[Computer Setup]のセキュリティ機能の使用	122
システム デバイスのセキュリティ保護	
[Computer Setup]のシステム情報を表示する	122
[Computer Setup]のシステム ID の使用	123
ウィルス対策ソフトウェアの使用	
ファイアウォール ソフトウェアの使用	
緊急アップデートのインストール	126
HP ProtectTools Security Manager(HP ProtectTools セキュリティ マネージャー)の使用(一 部のモデルのみ)	
セキュリティ ロック ケーブルの取り付け	
セキュリティ ロック ケーフルの取り付け	120
ソフトウェアの更新	130
BIOS の更新	
BIOS のバージョンの確認	
BIOS アップデートのダウンロード	
プログラムおよびドライバーの更新	
[HP SoftPaq Download Manager](HP SoftPaq ダウンロード マネージャ)の使用	
12 バックアップおよび復元	
情報のバックアップ	137
復元の実行	139

Windows リカバリ ツールの使用139f11 リカバリ ツールの使用140別売の Windows Vista オペレーティング システムの DVD を使用した情報の復元140

13 Computer Setup

[Cor	mputer Setup]の開始	142
[Cor	mputer Setup]の使用	142
	[Computer Setup]での移動および選択	142
	[Computer Setup]の工場出荷時設定の復元	143
[Cor	mputer Setup]のメニュー	144
	[File](ファイル)メニュー	144
	[Security](セキュリティ)メニュー	145
	[System Configuration](詳細設定)メニュー	146
14 マルチブー	- k	
ブー	-ト デバイスの順序について	151
[Cor	mputer Setup]でのブート デバイスの有効化	152
ブー	- ト順序の変更に関する注意	153
マル	ッチブート設定の選択	154
	[Computer Setup]での新しいブート順序の設定	154
	ブート デバイスの動的な選択	155
	MultiBoot Express プロンプトの設定	155
	MultiBoot Express 設定の入力	155
15 管 理および	·····································	
[Clie	ent Management Solutions]の使用	156
	ソフトウェア イメージの設定および展開	156
	ソフトウェアの管理およびアップデート	157
	HP Client Automation(一部のモデルのみ)	157
	HP SSM (HP System Software Manager)	157
* 2 I		450

1 機能

ハードウェアの確認

お使いのコンピューターに付属のコンポーネントは、国や地域、およびモデルによって異なる場合があります。この章の図には、ほとんどのモデルに共通の機能が示されています。

コンピューターに取り付けられているハードウェアの一覧を参照するには、以下の操作を行います。

- 1. [スタート]→[コンピュータ]→[システムのプロパティ]の順に選択します。
- 2. 左側の枠内で、[デバイス マネージャ]をクリックします。

[デバイス マネージャ]を使用して、ハードウェアの追加またはデバイス設定の変更もできます。

② 注記: Windows®には、コンピューターのセキュリティを高めるためのユーザー アカウント制御機能が含まれています。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行、Windows の設定変更などを行うときに、ユーザーのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください。

表面の各部


ポインティング デバイス



名称		説明
(1)	ポインティング スティック	ポインターを移動して、画面上の項目を選択したり、アクティブ にしたりします
(2)	左のポインティング スティック ボタン	外付けマウスの左ボタンと同様に機能します
(3)	タッチパッド*	ポインターを移動して、画面上の項目を選択したり、アクティブ にしたりします
(4)	左のタッチパッド ボタン*	外付けマウスの左ボタンと同様に機能します
(5)	右のポインティング スティック ボタン	外付けマウスの右ボタンと同様に機能します
(6)	タッチパッドのスクロール ゾーン*	画面を上下にスクロールします
(7)	右のタッチパッド ボタン*	外付けマウスの右ボタンと同様に機能します

*この表では初期設定の状態について説明しています。ポインティング デバイスの設定を表示したり変更したりするには、 [スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[マウス]の順に選択します。

ランプ

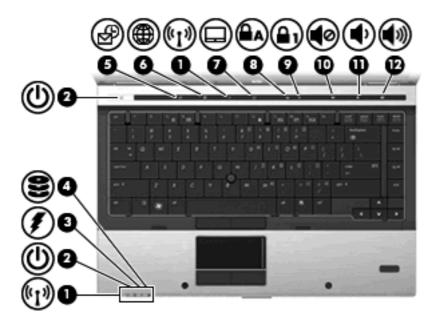

名称		説	iji
(1)	無線ランプ(×2)*	•	青色:無線ローカル エリア ネットワーク(WLAN)デバイス、HP モバイル ブロードバンド モジュール、または Bluetooth®デバイスなどの内蔵無線デバイスがオンになって います
		•	オレンジ色:すべての無線デバイスがオフになっています


名称		説明	
(2)	電源ランプ(×2) †	•	点灯: コンピューターの電源がオンになっています
		•	点滅:コンピューターがスリープ状態になっています
			すばやい点滅:より大きい定格電力の AC アダプターを接続 する必要があります
			消灯:コンピューターの電源がオフになっているか、ハイバ ネーション状態になっています
(3)	バッテリ ランプ	•	オレンジ色:バッテリが充電中です
		•	青緑色:バッテリが完全充電時に近い状態です。
			オレンジ色で点滅:コンピューターの電源としてバッテリの みを使用していて、ロー バッテリ状態になっています。完 全なロー バッテリ状態になった場合は、バッテリ ランプが すばやく点滅し始めます
			消灯:コンピューターが外部電源に接続されている場合、コンピューターに装着されているすべてのバッテリが完全に充電されると、このランプは消灯します。コンピューターが外部電源に接続されていない場合は、ロー バッテリ状態になるまでランプは消灯したままです
(4)	ドライブ ランプ		青緑色で点滅:ハードドライブまたはオプティカル ドライ ブにアクセスしています
			オレンジ色:[HP 3D DriveGuard]によって、内蔵ハードドラ イブと、存在する場合はアップグレード ベイ内のハードド ライブが一時停止しています
(5)	QuickLook ランプ	•	点灯: コンピューターの電源がオンになっています
			消灯: コンピューターの電源が切れているか、スリープまたはハイバネーション状態になっています
(6)	QuickWeb ランプ	点灯	: Web ブラウザーを使用しています
(7)	タッチパッド ランプ	•	青緑色:タッチパッドがオンになっています
		•	オレンジ色:タッチパッドがオフになっています
(8)	Caps Lock ランプ	点灯	: Caps Lock がオンになっています
(9)	Num Lock ランプ	点灯 す	: Num Lock がオンであるか、内蔵テンキーが有効な状態で
(10)	ミュート(消音)ランプ	•	青緑色:スピーカーのサウンドがオンになっている状態です
		•	オレンジ色:スピーカーのサウンドがオフになっている状態 です
(11)	音量下げランプ	点滅 状態	: 音量下げボタンを使用してスピーカーの音量を下げている です
(12)	音量上げランプ	点滅 状態	: 音量上げボタンを使用してスピーカーの音量を上げている です
*無線=	ランプは2つあり、両方とも同じ情報を通知します。	電源	ボタンのところにある無線ランプはコンピューターを開いて

*無線ランプは2つあり、両方とも同じ情報を通知します。電源ボタンのところにある無線ランプはコンピューターを開いているときにのみ見えます。コンピューターの前面にある無線ランプは、コンピューターを開いているときも閉じているとき も見えます

名称 説明

†電源ランプは2つあり、両方とも同じ情報を通知します。電源ボタンのところにある電源ランプはコンピューターを開いているときにのみ見えます。コンピューターの前面にある電源ランプは、コンピューターを開いているときも閉じているときも見えます。


ボタン、スイッチ、および指紋認証システム

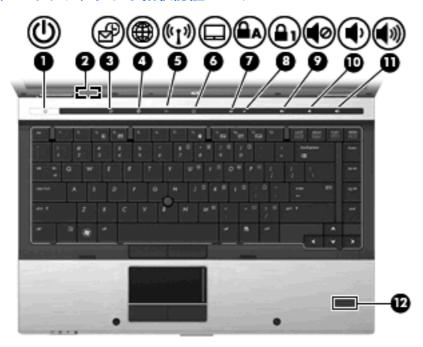

名称		説明	明
(1)	電源ボタン	•	コンピューターの電源が切れているときにボタンを押すと、 電源が入ります
		•	コンピューターの電源が入っているときにボタンを押すと、 電源が切れます
		•	コンピューターがスリープ状態のときにボタンを短く押す と、スリープが終了します
		•	コンピューターがハイバネーション状態のときにボタンを短 く押すと、ハイバネーションが終了します
		実征	ンピューターが応答せず、Windows®のシャットダウン手順を 行できないときは、電源ボタンを5秒程度押したままにする 、コンピューターの電源が切れます
			原設定について詳しくは、 [スタート]→[コントロール パネル] システムとメンテナンス]→ [電源オプション] の順に選択します
(2)	内蔵ディスプレイ スイッチ		ンピューターの電源が入っている状態でディスプレイを閉じる . ディスプレイの電源が切れてスリープが開始します
			記: 内蔵ディスプレイ スイッチはコンピューターの外側から 見えません


名称		説明
(3)	QuickLook ボタン	コンピューターの電源が切れているときにこのボタンを押すと、[HP QuickLook]が起動します
		 コンピューターの電源が入っているときにこのボタンを押すと、[HP Software Setup] (HP ソフトウェア セットアップ)が起動します
		注記 : [HP Software Setup]が使用できない場合は、初期設定の Web ブラウザーが起動します
(4)	QuickWeb ボタン	コンピューターの電源が切れているときにこのボタンを押す と、[HP QuickWeb]が起動します
		コンピューターの電源が入っているときにこのボタンを押すと、初期設定の Web ブラウザーが起動します
(5)	無線ボタン	無線機能をオンまたはオフにしますが、無線接続は確立されませ ん
		注記 : 無線接続を確立するには、無線ネットワークがすでに セットアップされている必要があります
(6)	タッチパッド ボタン	タッチパッドをオンまたはオフにします
(7)	Caps Lock ボタン	Caps Lock をオンまたはオフにします
(8)	Num Lock ボタン	Num Lock をオンまたはオフにします
(9)	ミュート(消音)ボタン	スピーカーの音を消したり音量を元に戻したりします
(10)	音量下げボタン	スピーカーの音量を下げます
(11)	音量上げボタン	スピーカーの音量を上げます
(12)	指紋認証システム(一部のモデルのみ)	パスワードの代わりに指紋認証を使用して Windows にログオン できます

図 注記: お使いのコンピューターの外観は、図と多少異なる場合があります。また、以下の図は英語 版のキー配列です。日本語版のキー配列とは若干異なります。

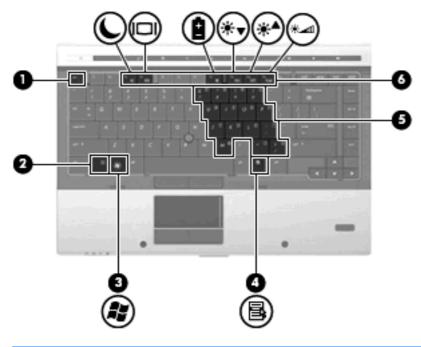

名称		説明
(1)	esc +-	fn キーと組み合わせて押すことによって、システム情報を表示します
(2)	fn +-	ファンクション キーまたは esc キーと組み合わせて押すことに よって、頻繁に使用するシステムの機能を実行します
(3)	Windows ロゴ キー	Windows の[スタート]メニューを表示します
(4)	Windows アプリケーション キー	ポインターを置いた項目のショートカット メニューを表示します
(5)	内蔵テンキー	外付けテンキーと同じように使用できます。上の図は英語版の キー配列です。日本語版のキー配列とは若干異なりますが、内蔵 テンキーの位置は同じです
(6)	ファンクション キー	fn キーと組み合わせて押すことによって、頻繁に使用するシステムの機能を実行します

前面の各部

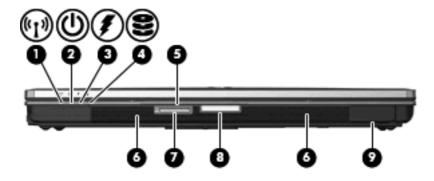


D II		24 op
名称		説明
(1)	無線ランプ	 青色:無線ローカル エリア ネットワーク (無線 LAN) デバイス、HP モバイル ブロードバンド モジュール、または Bluetooth デバイスなどの内蔵無線デバイスがオンになっています
		オレンジ色:すべての無線デバイスがオフになっています
(2)	電源ランプ	点灯:コンピューターの電源がオンになっています
		点滅:コンピューターがスリープ状態になっています
		すばやい点滅:より大きい定格電力のACアダプターを接続 する必要があります
		消灯:コンピューターの電源がオフになっているか、ハイバネーション状態になっています
(3)	バッテリ ランプ	オレンジ色:バッテリが充電中です
		• 青緑色:バッテリが完全充電時に近い状態です。
		 オレンジ色で点滅:コンピューターの電源としてバッテリのみを使用していて、ローバッテリ状態になっています。完全なローバッテリ状態になった場合は、バッテリランプがすばやく点滅し始めます
		 消灯:コンピューターが外部電源に接続されている場合、コンピューターに装着されているすべてのバッテリが完全に充電されると、このランプは消灯します。コンピューターが外部電源に接続されていない場合は、ローバッテリ状態になるまでランプは消灯したままです
(4)	ドライブ ランプ	青緑色で点滅:ハードドライブまたはオプティカル ドライブにアクセスしています
		オレンジ色: [HP 3D DriveGuard]によってハードドライブが 一時停止しています
(5)	名刺スロット	Web カメラ(一部のモデルのみ)が画像を撮影できる位置に名刺 を固定します
(6)	SD カード リーダー	別売の SD(Secure Digital)メモリ カードおよびマルチメディ ア カード(MMC)形式のメディア カードに対応しています
(7)	ディスプレイ リリース ボタン	コンピューターを開くときに使用します
(8)	スピーカー(×2)	サウンドを出力します
(9)	Bluetooth コンパートメント(一部のモデルの み)	Bluetooth デバイスを取り付けます

背面の各部




名称		説明
(1)	セキュリティ ロック ケーブル用スロット	別売のセキュリティ ロック ケーブルをコンピューターに接続し ます
		注記: セキュリティ ロック ケーブルに抑止効果はありますが、コンピューターの盗難や誤った取り扱いを完全に防ぐものではありません
(2)	電源コネクタ	AC アダプターを接続します
(3)	DisplayPort	高性能なモニターやプロジェクターなどの別売のデジタル ディス プレイ デバイスを接続します
(4)	外付けモニター コネクタ	外付け VGA モニターまたはプロジェクターを接続します

右側面の各部

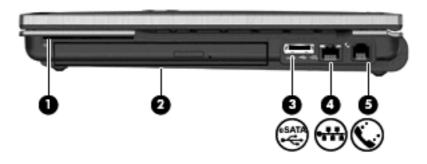


名称		説明
(1)	スマート カード リーダー	別売のスマート カードおよび Java™ Card に対応しています
(2)	アップグレード ベイ	オプティカル ドライブまたはハードドライブを装着できます
(3)	eSATA/USB コネクタ	eSATA デバイスまたは USB デバイスを接続します
(4)	RJ-45(ネットワーク)コネクタ	ネットワーク ケーブルを接続します
(5)	RJ-11(モデム)コネクタ(一部のモデルの み)	モデム ケーブル(別売)を接続します

左側面の各部

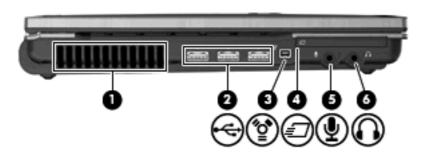


名称		説明
(1)	通気孔	コンピューター内部の温度が上がりすぎないように空気を通しま す
		注記: 内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、コンピューターのファンは自動的に作動します。通常の操作を行っているときに内部ファンが回転したり停止したりしますが、これは正常な動作です
(2)	USB コネクタ(×3)	別売の USB デバイスを接続します
(3)	1394 コネクタ	ビデオ カメラなど、別売の IEEE 1394 または 1394a デバイスを 接続します
(4)	ExpressCard スロット	別売の ExpressCard をサポートしています
(5)	オーディオ入力(マイク)コネクタ	別売のコンピューター用ヘッドセットのマイク、ステレオ アレ イ マイク、またはモノラル マイクを接続します
(6)	オーディオ出力(ヘッドフォン)コネクタ	別売の電源付きステレオ スピーカー、ヘッドフォン、イヤフォン、ヘッドセット、またはテレビ オーディオを接続したときに、 サウンドを出力します
		注記: ヘッドフォン コネクタにデバイスを接続すると、コン ピューター本体のスピーカーは無効になります

裏面の各部

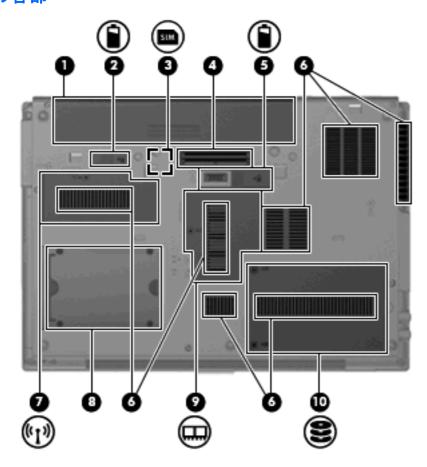

名称		説明
(1)	バッテリ ベイ	バッテリが装着されています
(2)	バッテリ リリース ラッチ	バッテリ ベイからバッテリを取り外します
(3)	SIM スロット(一部のモデルのみ)	無線 SIM(Subscriber Identity Module)カードがあります。SIM スロットは、バッテリ ベイの中にあります
(4)	ドッキング コネクタ	別売のドッキング デバイスを接続します
(5)	オプション バッテリ コネクタ	別売のオプション バッテリを接続します
(6)	通気孔(×7)	コンピューター内部の温度が上がりすぎないように空気を通しる す
		注記: 内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、コンピューターのファンは自動的に作動します。通常の操作を行っいるときに内部ファンが回転したり停止したりしますが、これに下常な動作です
(7)	無線 WAN/無線 LAN モジュール コンパートメント	無線 WAN モジュールおよび無線 LAN モジュールを装着します (一部のモデルのみ)
		注意: システムの応答停止を防ぐため、無線 LAN モジュールで交換する場合は、日本国内の無線デバイスの認定/承認機関でこのコンピューター用に認定された無線モジュールのみを使用してでさい。モジュールを交換した後にエラー メッセージが表示される場合は、モジュールを取り外してコンピューターを元の状態に戻した後で、[ヘルプとサポート]からサポート窓口にお問い合わせください
(8)	名刺ホルダー	名刺を固定します
(9)	メモリ モジュール コンパートメント	拡張メモリ モジュール スロットがあります
(10)	ハードドライブ ベイ	ハードドライブが装着されています

ディスプレイの各部

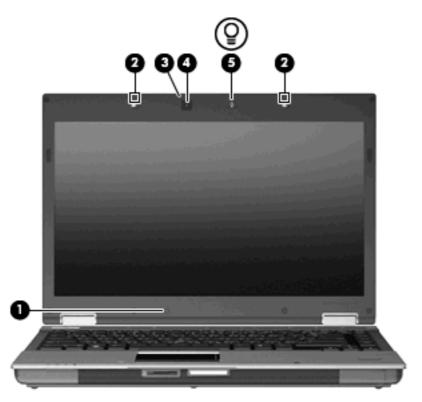

名称		説明
(1)	内蔵ディスプレイ スイッチ	コンピューターの電源が入っている状態でディスプレイを閉じる と、ディスプレイの電源が切れてスリープが開始します
		注記: 内蔵ディスプレイ スイッチはコンピューターの外側から は見えません
(2)	内蔵マイク(×2)	サウンドを録音します
		注記: それぞれのマイク開口部の横のマイク アイコンは、コンピューターにマイクが内蔵されていることを示しています
(3)	Web カメラ ランプ(一部のモデルのみ)	点灯:Web カメラを使用しています
(4)	Web カメラ(一部のモデルのみ)	サウンドを録音したり、動画を録画したり、静止画像を撮影した りします
(5)	キーボード ライト ボタン	キーボード ライトを開いて点灯または消灯させます

無線アンテナ(一部のモデルのみ)

一部の機種では、1台以上の無線デバイスからの信号の送受信に2本以上のアンテナが使用されま す。アンテナはコンピューターの外側からは見えません。



名称		説明
(1)	無線 WAN アンテナ(×2)*(一部のモデルのみ)	無線ワイドエリア ネットワーク(無線 WAN)で通信す る無線信号を送受信します
(2)	無線 LAN アンテナ(×3)*(一部のモデルのみ)	無線ローカル エリア ネットワーク(無線 LAN)で通信 する無線信号を送受信します

*アンテナはコンピューターの外側からは見えません。転送が最適に行われるようにするため、アンテナの周囲には障害物を 置かないでください。

お住まいの地域の無線に関する規定情報については、『規定、安全、および環境に関するご注意』を 参照してください。これらの規定情報には、[ヘルプとサポート]からアクセスできます。

その他のハードウェア コンポーネント



名称		説明
(1)	電源コード*	AC アダプターを電源コンセントに接続します
(2)	AC アダプター	AC 電源を DC 電源に変換します
(3)	バッテリ*	コンピューターが外部電源に接続されていないときに、コンピュー ターに電力を供給します

^{*}バッテリおよび電源コードは、国や地域によって外観が異なります。このコンピューターを日本国内で使用する場合は、製品に付属の電源コードをお使いください。付属の電源コードは、他の製品では使用できません。

ラベルの確認

コンピューターに貼付されているラベルには、システムの問題を解決したり、コンピューターを日本 国外で使用したりするときに必要な情報が記載されています。

サービス タグ:以下の情報を含む重要な情報が記載されています。



- (1)製品名:コンピューターの前面に貼付されている製品名です。
- 。 (2) シリアル番号 (s/n): 各製品に一意の英数字 ID です。
- 。 (3) 製品番号 (p/n):製品のハードウェア コンポーネントに関する固有の情報を提示する番号です。製品番号は、サービス担当者が必要なコンポーネントや部品を確認する場合に役立ちます。
- (4) モデルの記載:お使いのコンピューターに関する文書、ドライバー、サポート情報を得るときに使用する英数字 ID です。
- (5)保証期間:コンピューターの標準保証期間が(年数で)記載されています。

これらの情報は、サポート窓口にお問い合わせをするときに必要です。サービス タグ ラベルは、コンピューターの裏面に貼付されています。

- Microsoft® Certificate of Authenticity: Windows のプロダクト キー (Product Key、Product ID) が記載されています。プロダクト キーは、オペレーティング システムのアップデートやトラブ ルシューティングのときに必要になる場合があります。このラベルは、コンピューターの裏面に 貼付されています。
- 規定ラベル:コンピューターの規定に関する情報が記載されています。規定ラベルは、バッテリベイ内に貼付されています。
- モデム認定/認証ラベル:モデムの規定に関する情報と、認定各国または各地域の一部で必要な 政府機関の認定マーク一覧が記載されています。日本国外で無線デバイスを使用するときに、こ の情報が必要になる場合があります。モデム認定/認証ラベルは、バッテリ ベイ内に貼付されて います。
- 無線認定/認証ラベル (一部のモデルのみ): オプションの無線デバイスに関する情報と、認定各 国または各地域の一部の認定マークが記載されています。オプションのデバイスは、無線ローカ

ルエリアネットワーク(無線 LAN)デバイス、HP モバイル ブロードバンド モジュール、または Bluetooth デバイスなどです。1 つ以上の無線デバイスを使用している機種には、1 つ以上の認定ラベルが貼付されています。日本国外でモデムを使用するときに、この情報が必要になる場合があります。無線認定/認証ラベルは、コンピューターの裏面またはバッテリ ベイ内に貼付されています。

- SIM (Subscriber Identity Module) ラベル (一部のモデルのみ): SIM の ICCID (Integrated Circuit Card Identifier) が記載されています。このラベルは、コンピューターに付属している SIM (一部のモデルのみ) の梱包の外側に貼付されています。
- HP モバイル ブロードバンド モジュール シリアル番号ラベル (一部のモデルのみ): HP モバイル ブロードバンド モジュールのシリアル番号が記載されています。このラベルは、コンピューターの裏面に貼付されています。

2 無線、モデム、およびローカル エリア ネットワーク

無線デバイスの使用(一部のモデルのみ)

無線技術では、有線のケーブルの代わりに電波を介してデータを転送します。お買い上げいただいたコンピューターには、以下の無線デバイスが1つ以上内蔵されている場合があります。

- 無線ローカル エリア ネットワーク (無線 LAN) デバイス:会社の事務所、自宅、および公共の場所 (空港、レストラン、喫茶店、ホテル、大学など) で、コンピューターを無線ローカル エリア ネットワーク (一般に、無線 LAN ネットワーク、無線 LAN、WLAN と呼ばれます) に接続します。無線 LAN では、各モバイル無線デバイスは無線ルーターまたは無線アクセス ポイントと通信します。
- HP モバイル ブロードバンド モジュール: モバイル ネットワーク事業者のサービスが利用できる場所であればどこでも情報にアクセスできる、無線ワイド エリア ネットワーク (無線 WAN) デバイスです。無線 WAN では、各モバイル デバイスはモバイル ネットワーク事業者の基地局と通信します。モバイル ネットワーク事業者は、地理的に広い範囲に基地局 (携帯電話の通信塔に似ています) のネットワークを設置し、県や地域、場合によっては国全体にわたってサービスエリアを効率的に提供します。
- Bluetooth デバイス(一部のモデルのみ):他の Bluetooth 対応デバイス(コンピューター、電話機、プリンター、ヘッド セット、スピーカー、カメラなど)に接続するためのパーソナル エリア ネットワーク(PAN)を確立します。PANでは、各デバイスが他のデバイスと直接通信するため、デバイス同士が比較的近距離になければなりません(通常は約10m以内)。

無線 LAN デバイスを搭載したコンピューターは、以下の IEEE 業界標準のうち 1 つ以上に対応しています。

- 802.11b:最初に普及した規格であり、最大 11 Mbps のデータ転送速度をサポートし、2.4 GHz の周波数で動作します。
- 802.11g:最大 54 Mbps のデータ転送速度をサポートし、2.4 GHz の周波数で動作します。
 802.11g の無線 LAN デバイスは 802.11b デバイスとの後方互換性があるため、両方を同じネットワークで使用できます。
- 802.11a: 最大 54 Mbps のデータ転送速度をサポートし、5 GHz の周波数で動作します。

🖄 注記: 802.11a は 802.11b および 802.11g との互換性はありません。

802.11n は最大 450 Mbps のデータ速度をサポートし、2.4 GHz または 5 GHz で動作します。
 802.11a、b、g との互換性があります(ネットワークの構成によって変わります)。

無線技術について詳しくは、[ヘルプとサポート]の情報および Web サイトへのリンクを参照してください。

無線アイコンとネットワーク アイコンの確認

アイコン	名前	説明
((1))	無線(接続済み)	コンピューターのハードウェアとしての無線ランプおよび無線ボタンの位置を示します。ソフトウェアとしては、コンピューター上の[HP Wireless Assistant]ソフトウェアを示し、また1つ以上の無線デバイスがオンになっていることを表します
(, I ₃)	無線(切断済み)	すべての無線デバイスが無効になっていることを示します
	HP Connection Manager	[HP Connection Manager]を開きます。[HP Connection Manager]では、HP モバイル ブロードバンド デバイスを使用した接続を作成できます(一部モデルのみ)
	ネットワーク (接続済 み)	1つ以上のネットワーク ドライバーがインストールされ、1つ以上のネットワーク デバイスが無線ネットワークに接続されていて、1つ以上のネットワーク デバイスを有線ネットワークに接続できることを示します
	ネットワーク ステー タス(切断済み)	1つ以上のネットワーク ドライバーがインストールされていて、使用できる無線接続がないか、すべての無線ネットワーク デバイスが無線ボタンまたは[HP Wireless Assistant]によって無効になっていて、どのネットワーク デバイスも有線ネットワークに接続されていないことを示します

無線コントロールの使用

以下の機能を使用して、コンピューター本体の無線デバイスを制御できます。

- 無線ボタン
- [HP Wireless Assistant]ソフトウェア(一部のモデルのみ)
- [HP Connection Manager]ソフトウェア(一部のモデルのみ)
- オペレーティングシステムの制御機能

無線ボタンの使用

コンピューターには無線ボタン、1つ以上の無線デバイス、2つの無線ランプがあります。出荷時の 設定では、コンピューターのすべての無線デバイスは有効になっていて、コンピューターの電源を入 れると青い無線ランプが点灯します。

無線ランプは、無線デバイスの全体的な電源の状態を表すものであり、個々のデバイスの状態を表す ものではありません。無線ランプが青色に点灯している場合は、1つ以上の無線デバイスが有効になっ ていることを示しています。無線ランプがオレンジ色の場合は、すべての無線デバイスが無効になっ ていることを示しています。

出荷時の設定ではすべての無線デバイスが有効になっています。このため、複数の無線デバイスのオ ンとオフの切り替えを、無線ボタンで同時に行うことができます。無線デバイスのオン/オフを個別に 制御するには、[HP Wireless Assistant]ソフトウェア(一部のモデルのみ)または[Computer Setup]を 使用します。

注記: 無線デバイスが[Computer Setup]で無効になっている場合、無線ボタンはそのデバイスを再び有効にするまでは使用できません。

[HP Wireless Assistant]ソフトウェアの使用(一部のモデルのみ)

無線デバイスは、[HP Wireless Assistant]ソフトウェアを使用してオンとオフを切り替えることができます。無線デバイスが[Computer Setup]で無効になっている場合、[HP Wireless Assistant]を使用してそのデバイスのオンとオフを切り替えるには、[Computer Setup]で有効に設定しなおしておく必要があります。

② 注記: 無線デバイスを有効にしても(オンにしても)、コンピューターがネットワークまたは Bluetooth 対応デバイスに自動的に接続されるわけではありません。

無線デバイスの状態を表示するには、タスクバーの右端の通知領域にある無線アイコンの上にカーソルを置きます。

営 注記: [無線]アイコンを表示するには、通知領域の[隠れているインジケータを表示します]アイコン ([<]または[<<]) をクリックします。</p>

[無線]アイコンが通知領域に表示されていない場合、以下の手順に沿って[HP Wireless Assistant]のプロパティを変更します。

- 1. [スタート]→[コントロール パネル]→[モバイル コンピュータ]→[Windows モビリティ センター]の順に選択します。
- 2. [Windows モビリティ センター]の左下隅の[HP Wireless Assistant]の領域にある[無線]アイコンをクリックします。
- 3. [プロパティ]をクリックします。
- 4. 通知領域の[HP Wireless Assistant]アイコンの横のチェック ボックスにチェックを入れます。
- 5. [適用]をクリックします。

詳しくは、[HP Wireless Assistant]ソフトウェアのヘルプを参照してください。

- 1. [Windows モビリティ センター]にある無線アイコンをクリックして[HP Wireless Assistant]を開きます。
- 2. [ヘルプ]ボタンをクリックします。

[HP Connection Manager]の使用(一部のモデルのみ)

お使いのコンピューターの HP モバイル ブロードバンド デバイスを使用して無線 LAN に接続するには、[HP Connection Manager]を使用します。

▲ [HP Connection Manager]を開くには、タスクバーの右端の通知領域にある[HP Connection Manager]アイコンをクリックします。

または

[スタート]→[すべてのプログラム]→[HP Connection Manager]→[HP Connection Manager]の順に選択します。

[HP Connection Manager]の使用方法について詳しくは、[HP Connection Manager]ソフトウェアのヘルプを参照してください。

オペレーティング システムの制御機能の使用

一部のオペレーティング システムでは、オペレーティング システム自体の機能として内蔵無線デバ イスと無線接続を管理する方法が提供されています。たとえば、WindowsRでは、[ネットワークと共 有センター]によって、接続またはネットワークのセットアップ、ネットワークへの接続、無線ネット ワークの管理、および接続の診断と修復が行えます。

▲ [ネットワークと共有センター]にアクセスするには、[スタート]→[コントロール パネル]→[ネッ トワークとインターネット]→[ネットワークと共有センター]の順に選択します。

詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください。アクセスするには、[スタート]→[ヘルプとサポー ト]の順に選択します。

無線 LAN デバイスの使用(一部のモデルのみ)

無線 LAN デバイスを使用すると、無線ルーターまたは無線アクセス ポイントによってリンクされた、複数のコンピューターおよび周辺機器で構成されている無線ローカル エリア ネットワーク (無線 LAN) にアクセスできます。


- ② **注記**: 無線ルーターと無線アクセス ポイントという用語は、同じ意味で使用されることがよくあります。
 - 企業または公共の無線 LAN など、大規模な無線 LAN では通常、大量のコンピューターおよび周辺機器に対応したり、重要なネットワーク機能を分離したりできる無線アクセス ポイントを使用します。
 - ホーム オフィス無線 LAN やスモール オフィス無線 LAN では通常、無線ルーターを使用して、 複数台の無線接続または有線接続のコンピューターでインターネット接続、プリンター、および ファイルを共有できます。追加のハードウェアやソフトウェアは必要ありません。
- ② 注記: お使いのコンピューターに搭載されている無線 LAN デバイスを使用するには、無線 LAN インフラストラクチャ(サービス プロバイダーか、公共または企業ネットワークを介して提供される)に接続する必要があります。

無線 LAN のセットアップ

無線 LAN をセットアップし、インターネットに接続するには、以下のような準備が必要です。

- ブロードバンド モデム(DSL またはケーブル)(1) およびインターネット サービス プロバイダー(ISP) が提供する高速インターネット サービス
- 無線ルーター(別売)(2)
- 無線コンピューター(3)

下の図は、インターネットに接続している無線ネットワークのインストール例を示しています。

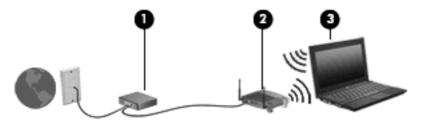

お使いのネットワークを拡張する場合、インターネットのアクセス用に新しい無線または有線のコンピューターをネットワークに追加することができます。

無線 LAN のセットアップについて詳しくは、ルーターの製造元または ISP から提供されている情報を参照してください。

無線 LAN の保護

無線 LAN の標準仕様に備わっているセキュリティ機能は限られていて、基本的には大規模な攻撃ではなく簡単な盗聴を防ぐための機能しかありません。そのため、無線 LAN には、既知でよく確認されているセキュリティの脆弱性があると認識しておくことが大切です。

「無線 LAN スポット」と呼ばれるインターネット カフェや空港などで利用できる公衆無線 LAN では、セキュリティ対策が取られていないことがあります。公共の場でのセキュリティと匿名性を高め

る新しい技術は、無線デバイスの製造元や無線 LAN スポットのサービス プロバイダーによって開発 されている段階です。無線 LAN スポットを利用するときにコンピューターのセキュリティに不安があ る場合は、ネットワークに接続しての操作を、重要でない電子メールや基本的なネット サーフィン程 度にとどめておいてください。

無線 LAN をセットアップする場合や、既存の無線 LAN にアクセスする場合は、常にセキュリティ機 能を有効にして、不正アクセスからネットワークを保護してください。一般的なセキュリティ レベル は、WPA(Wi-Fi Protected Access)と WEP(Wired Equivalent Privacy)です。無線信号はネット ワークの外に出てしまうため、他の無線 LAN デバイスに保護されていない信号を拾われ、(許可しな い状態で)ネットワークに接続されたり、ネットワークでやり取りされる情報を取得されたりする可 能性があります。ただし、事前に対策を取ることで無線 LAN を保護できます。

セキュリティ機能内蔵の無線トランスミッタを使用する

無線基地局、ゲートウェイ、またはルーターといった無線トランスミッタの多くには、無線セ キュリティ プロトコルやファイアウォールといったセキュリティ機能が内蔵されています。適 切な無線トランスミッタを使用すれば、無線セキュリティでの最も一般的なリスクからネット ワークを保護できます。

ファイアウォールを利用する

ファイアウォールは、ネットワークに送信されてくるデータとデータ要求をチェックし、疑わし いデータを破棄する防御壁です。利用できるファイアウォールにはさまざまな種類があり、ソフ トウェアとハードウェアの両方があります。ネットワークによっては、両方の種類を組み合わせ て使用します。

無線を暗号化する

さまざまな種類の高度な暗号プロトコルが、無線 LAN ネットワークで利用できます。お使いの ネットワークのセキュリティにとって最適な解決策を、以下の中から探してください。

- WEP (Wired Equivalent Privacy) は、すべてのネットワーク データを送信される前に WEP キーで符号化または暗号化する無線セキュリティ プロトコルです。通常は、ネット ワーク側が割り当てた WEP キーを使用できます。また、自分でキーを設定したり、異なる キーを生成したり、他の高度なオプションを選んだりすることもできます。正しいキーを持 たない他のユーザーが無線 LAN を使用することはできなくなります。
- WPA (Wi-Fi Protected Access) は、WEP と同じように、セキュリティ設定によってネッ トワークから送信されるデータの暗号化と復号化を行います。ただし、WEP のように1つ の決められたセキュリティ キーを利用して暗号化を行うのではなく、「TKIP」(temporal key integrity protocol) を使用してパケットごとに新しいキーを動的に生成します。また、ネッ トワーク上にあるコンピューターごとに異なるキーのセットを生成します。

ネットワークを閉じる

可能であれば、ネットワーク名(SSID)が無線トランスミッタによってブロードキャスト(送 信)されないようにします。ほとんどのネットワークは、最初にネットワーク名をブロードキャ ストして、利用可能であることを近くのコンピューターに伝えます。ネットワークを閉じれば、 お使いのネットワークの存在が他のコンピューターから知られにくくなります。

② 注記: ネットワークを閉じて SSID がブロードキャストされないようにした場合、新しいコン ピューターをネットワークに接続するには、その SSID を知っているか覚えていることが必要に なります。SSID を書き留めて、許可のない人の目にふれない安全な場所に保管してから、ネッ トワークを閉じるようにしてください。

無線 LAN への接続

無線 LAN に接続するには、以下の操作を行います。

- 1. 無線 LAN デバイスがオンになっていることを確認します。オンになっている場合は、無線ランプが青色に点灯します。無線ランプがオレンジ色の場合は、無線ボタンを押します。
- 2. [スタート]→[接続先]の順に選択します。
- 3. 一覧から目的の無線 LAN を選択し、必要に応じてネットワーク セキュリティ キーを入力します。
 - ネットワークのセキュリティ設定がされていない場合は、誰でもこのネットワークにアクセスできるため、警告メッセージが表示されます。警告メッセージを確認し、接続を完了するには、「接続」をクリックします。
 - ネットワークがセキュリティ設定済みの無線 LAN である場合は、セキュリティ コードであるネットワーク セキュリティ キーの入力を求めるメッセージが表示されます。コードを入力し、「接続」をクリックして接続を完了します。
 - 営 注記: 無線 LAN が一覧に表示されない場合は、無線ルーターまたはアクセス ポイントの範囲外にいることを示します。

注記: 接続したいネットワークが表示されない場合は、**[接続またはネットワークをセットアップします]**をクリックします。オプションの一覧が表示されます。手動での検索や、ネットワークへの接続、新しいネットワーク接続の作成などのオプションを選択できます。

接続完了後、タスクバー右端の通知領域にあるネットワーク ステータス アイコンの上にカーソルを置くと、接続の名前、速度、強度、およびステータスを確認できます。

② 注記: 動作範囲(無線信号が届く範囲)は、無線 LAN の実装、ルーターの製造元、および壁や床などの建造物やその他の電子機器からの干渉に応じて異なります。

無線 LAN の使用方法について詳しくは、以下のリソースを参照してください。

- インターネット サービス プロバイダー (ISP) から提供される情報や、無線ルーターやその他の 無線 LAN 機器に添付されている説明書等
- [ヘルプとサポート]で提供されている情報や、そこにある Web サイトのリンク

近くにある公共無線 LAN の一覧については、ISP に問い合わせるか Web を検索してください。公共無線 LAN の一覧を掲載している Web サイトは、「無線 LAN スポット」などのキーワードで検索できます。それぞれの公共無線 LAN の場所について、費用と接続要件を確認します。

企業無線 LAN へのコンピューターの接続について詳しくは、ネットワーク管理者または IT 部門に問い合わせてください。

他のネットワークへのローミング

お使いのコンピューターを他の無線 LAN が届く範囲に移動すると、Windows はそのネットワークへの接続を試みます。接続の試行が成功すると、お使いのコンピューターは自動的にそのネットワークに接続されます。新しいネットワークが Windows によって認識されなかった場合は、お使いの無線 LAN に接続するために最初に行った操作をもう一度実行してください。

HP モバイル ブロードバンドの使用(一部のモデルおよび一部の国や地域のみ)

HP モバイル ブロードバンドを使用すると、コンピューターで無線ワイド エリア ネットワーク (WWAN) を使用できるため、無線 LAN の使用時よりも、より多くの場所のより広い範囲からインターネットにアクセスできます。HP モバイル ブロードバンドを使用するには、ネットワーク サービス プロバイダー (モバイル ネットワーク事業者と呼ばれます) と契約する必要があります。ネットワーク サービス プロバイダーは、ほとんどの場合、携帯電話事業者です。HP モバイル ブロードバンドの対応範囲は、携帯電話の通話可能範囲とほぼ同じです。

モバイル ネットワーク事業者のサービスを利用して HP モバイル ブロードバンドを使用すると、出張 や移動中、または無線 LAN スポットの範囲外にいるときでも、インターネットへの接続、電子メール の送信、および企業ネットワークへの接続が常時可能になります。

HP は、次のテクノロジをサポートしています。

- HSPA(High Speed Packet Access)は、GSM(Global System for Mobile Communications)電気通信標準に基づいてネットワークへのアクセスを提供します。
- EV-DO (Evolution Data Optimized) は、CDMA (Code Division Multiple Access) 電気通信標準に基づいてネットワークへのアクセスを提供します。

モバイル ブロードバンド サービスを有効にするには、HP モバイル ブロードバンド モジュールのシリアル番号が必要な場合があります。シリアル番号は、コンピューターの裏面に貼付されているラベルに印刷されています。

モバイル ネットワーク事業者によっては、SIM(Subscriber Identity Module)が必要な場合があります。SIMには、PIN(個人識別番号)やネットワーク情報など、ユーザーに関する基本的な情報が含まれています。一部のコンピューターでは、SIMがバッテリ ベイにあらかじめ装着されています。SIMがあらかじめ装着されていない場合、SIMは、コンピューターに付属のHPモバイルブロードバンド情報に含まれているか、モバイルネットワーク事業者から別途入手できることがあります。

SIM の装着と取り出しについて詳しくは、以下の「SIM の装着」と「SIM の取り出し」を参照してください。

HP モバイル ブロードバンドに関する情報や、推奨されるモバイル ネットワーク事業者のサービスを有効にする方法については、コンピューターに付属の HP モバイル ブロードバンド情報を参照してください。詳しくは、HP の Web サイト、http://www.hp.com/go/mobilebroadband/(英語サイトのみ)を参照してください。

SIM の装着(一部のモデルのみ)


△ <mark>注意</mark>: SIM を装着するときには、カードの欠けた一角が図に示された位置にくるようにしてください。SIM を上下または裏表反対に挿入した場合、カチッという音はせず、バッテリは正しく固定されずに SIM および SIM コネクタが損傷するおそれがあります。

コネクタの損傷を防ぐため、SIM を装着するときは無理な力を加えないでください。

SIM を装着するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターをシャットダウンします。コンピューターの電源が切れているかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まず電源ボタンを押してコンピューターの電源を入れます。次にオペレーティングシステムの通常の手順でシャットダウンします。
- 2. ディスプレイを閉じます。
- コンピューターに接続されているすべての外付けデバイスを取り外します。

- 電源コンセントから電源コードを抜きます。
- コンピューターを裏返して安定した平らな場所に置きます。
- 6. バッテリを取り外します。
- 7. SIM を SIM スロットに挿入し、しっかり固定されるまでそっと押し込みます。

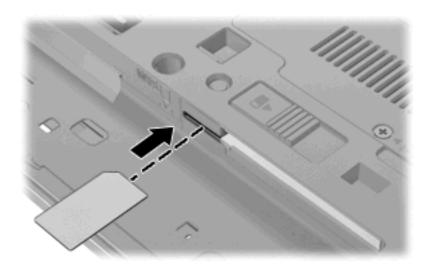


- 8. バッテリを取り付けなおします。
- ② 注記: バッテリを装着しなおさないと、HP モバイル ブロードバンドは無効になります。
- 9. 外部電源および必要に応じて外付けデバイスを接続しなおします。
- 10. 外付けデバイスを接続しなおします。
- 11. コンピューターの電源を入れます。

SIM の取り出し(一部のモデルのみ)

SIM を取り出すには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターをシャットダウンします。コンピューターの電源が切れているかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まず電源ボタンを押してコンピューターの電源を入れます。次にオペレーティングシステムの通常の手順でシャットダウンします。
- 2. ディスプレイを閉じます。
- コンピューターに接続されているすべての外付けデバイスを取り外します。
- 4. 電源コンセントから電源コードを抜きます。
- 5. コンピューターを裏返して安定した平らな場所に置きます。
- 6. バッテリを取り外します。

7. SIM をいったんスロットに押し込んで(1)、固定を解除してから取り出します(2)。

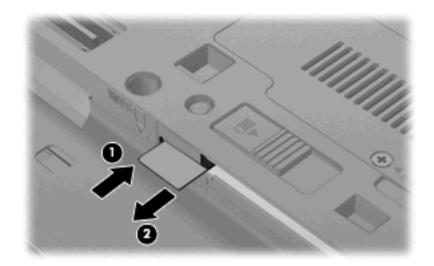

- 8. バッテリを取り付けなおします。
- 9. 外部電源および必要に応じて外付けデバイスを接続しなおします。
- 10. 外付けデバイスを接続しなおします。
- 11. コンピューターの電源を入れます。

Bluetooth 無線デバイスの使用(一部のモデルのみ)

Bluetooth デバイスによって近距離の無線通信が可能になり、以下のような電子機器の通信手段を従来の物理的なケーブル接続から無線通信に変更できるようになりました。

- コンピューター(デスクトップ、ノートブック、PDA)
- 電話機(携帯、コードレス、スマート フォン)
- イメージング デバイス(プリンター、カメラ)
- オーディオ デバイス(ヘッドセット、スピーカー)

Bluetooth デバイスは、Bluetooth デバイスの PAN(Personal Area Network)を設定できるピアツーピア機能を提供します。Bluetooth デバイスの設定と使用方法については、Bluetooth ソフトウェアのヘルプを参照してください。

Bluetooth とインターネット接続共有(ICS)

ホストとして 1 台のコンピューターに Bluetooth を設定し、そのコンピューターをゲートウェイとして利用して他のコンピューターがインターネットに接続できるようにすることは、HP ではおすすめしません。Bluetooth を使用して 2 台以上のコンピューターを接続する場合、インターネット接続共有(ICS)が可能なのはそのうちの 1 台で、他のコンピューターは Bluetooth ネットワークを利用してインターネットに接続することはできません。

Bluetooth は、お使いのコンピューターと、携帯電話、プリンター、カメラ、および PDA などの無線 デバイスとの間で情報をやり取りして同期するような場合に強みを発揮します。Bluetooth および Windows オペレーティング システムでの制約によって、インターネット共有のために複数台のコンピューターを Bluetooth 経由で常時接続しておくことはできません。

無線ネットワークの問題のトラブルシューティング

無線接続に関する問題の原因として、以下のようなものが考えられます。

- 無線デバイスのインストールに失敗した、または無線デバイスが無効である。
- 無線デバイスまたはルーターのハードウェアが故障した。
- ネットワーク設定(SSID またはセキュリティ)が変更された。
- 無線デバイスが他のデバイスからの干渉を受けている。
- ② **注記**: 無線ネットワーク デバイスは、一部のモデルにのみ搭載されています。無線ネットワーク機能がコンピューターの基本機能として搭載されていない場合は、無線ネットワーク デバイスを購入してコンピューターに追加できます。

ネットワーク接続の問題を解決する可能性のある方法を1つずつ実行する前に、すべての無線デバイスについて、デバイスドライバーがインストールされていることを確認してください。

使用したいネットワークに接続できないコンピューターの診断および修復を行うには、この章で説明 する手順を実行してください。

無線 LAN 接続を作成できない場合

無線 LAN への接続で問題が発生している場合は、内蔵無線 LAN デバイスがコンピューターに正しく取り付けられていることを確認してください。

- ② 注記: Windows には、コンピューターのセキュリティを高めるためのユーザー アカウント制御機能が含まれています。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行、Windows の設定変更などを行うときに、ユーザーのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください。
 - 1. [スタート]→[コンピュータ]→[システムのプロパティ]の順に選択します。
 - 2. 左側の枠内で、[デバイス マネージャ]をクリックします。
 - 3. ネットワーク アダプター一覧で無線 LAN デバイスを確認します。無線 LAN デバイスの場合は、「無線」、「無線 LAN」、「WLAN」、または「802.11」などと表示されます。

無線 LAN デバイスが表示されない場合は、お使いのコンピューターに無線 LAN デバイスが内蔵されていないか、無線 LAN デバイス用のドライバーが正しくインストールされていません。

無線 LAN のトラブルシューティングについて詳しくは、[ヘルプとサポート]に記載されている Web サイトへのリンクを参照してください。

優先ネットワークに接続できない場合

Windows では、問題のある無線 LAN 接続を自動で修復できます。

タスク バー右端の通知領域にネットワーク ステータス アイコンがある場合は、そのアイコンを 右クリックして、メニューから[診断と修復]をクリックします。

Windows は、ネットワーク デバイスをリセットし、優先ネットワークの 1 つに再接続を試みま す。

- ネットワーク ステータス アイコンの上に[x]が表示されている場合は、1 つ以上の無線 LAN ドラ イバーまたは LAN ドライバーがインストールされているものの、コンピューターは接続されて いない状態です。
- ネットワーク ステータス アイコンが通知領域に表示されていない場合は、以下の手順に沿って 操作します。
 - 1. [スタート]をクリックし、「検索の開始]ボックスに「ネットワークと共有」と入力します。
 - 2. 検索結果の一覧から、[ネットワークと共有センター]をクリックします。
 - 3. 左側の枠内で、[**診断と修復**]をクリックします。

[ネットワーク接続]ウィンドウが表示され、Windows は、ネットワーク デバイスをリセッ トし、優先ネットワークの1つに再接続を試みます。

ネットワーク ステータス アイコンが表示されない場合

ネットワーク ステータス アイコンが無線 LAN 設定後に通知領域に表示されない場合は、ソフトウェ アドライバーがなくなったか壊れています。また、[デバイスが見つかりません]という Windows エ ラー メッセージが表示されることもあります。このような場合には、ドライバーを再インストールす る必要があります。

お使いのコンピューターの無線 LAN デバイス ソフトウェアの最新のバージョンを入手するには、以 下の操作を行います。

- 1. Web ブラウザーを開き、http://www.hp.com/support/を表示します。
- 国または地域を選択します。
- 3. [ドライバー&ソフトウェアをダウンロードする]オプションをクリックし、お使いのコンピュー ターの製品名または製品番号を[製品名・番号で検索]フィールドに入力します。
- 4. enter キーを押し、画面の説明に沿って操作します。
- 営 注記: お使いの無線デバイスが、別途購入されたものである場合は、その無線デバイスの製造元の Web サイトで最新のソフトウェアを確認してください。

現在のネットワーク セキュリティ コードが使用できない場合

無線 LAN に接続するときにネットワーク キーまたは SSID の入力を求めるメッセージが表示された 場合、そのネットワークはセキュリティ設定によって保護されています。セキュリティ設定で保護さ れているネットワークに接続するには、現在のコードが必要になります。SSID およびネットワーク キーは半角英数字のコードで、ネットワークへの認証のためにお使いのコンピューターに入力します。

- お使いの無線ルーターに接続されているネットワークの場合は、そのルーターの説明書を参照し、ルーターと無線 LAN デバイスの両方に同じ SSID コードを設定します。
- 会社のネットワークや、公開インターネット チャットなどのプライベート ネットワークの場合は、ネットワーク管理者に問い合わせてそれらのコードを入手し、コードの入力を求める画面が表示されたときに入力します。

ネットワークによっては、ルーターやアクセスポイントで使用されている SSID を定期的に変更して、セキュリティの向上を図っている場合があります。この変更に応じて、対応するコードをお使いのコンピューターで変更する必要があります。

以前に接続したことがあるネットワーク用に新しいネットワーク キーや SSID が提供されている場合、そのネットワークに接続するには、以下の操作を行います。

1. [スタート]→[ネットワーク]→[ネットワークと共有センター]→[ワイヤレス ネットワークの管理]の順に選択します。

利用可能な無線 LAN を示す一覧が表示されます。複数の無線 LAN が稼動している無線 LAN スポットにいる場合は、複数の無線 LAN が表示されます。

- 2. 目的のネットワークを右クリックし、[プロパティ]をクリックします。
 - ② **注記**: 使用するネットワークが一覧にない場合は、ネットワーク管理者に連絡して、ルーターまたはアクセス ポイントが稼動していることを確認してください。
- 3. [セキュリティ]タブをクリックし、[ネットワーク セキュリティ キー]フィールドに、無線の暗号 化に必要なデータを正しく入力します。
- 4. [OK]をクリックしてこれまでの設定を保存します。

無線 LAN 接続が非常に弱い場合

接続が非常に弱い場合、またはコンピューターが無線 LAN に接続できない場合は、以下の方法を参考に他のデバイスからの干渉を最小化します。

- コンピューターを無線ルーターまたはアクセスポイントに近づけます。
- 干渉を受けないようにするために、電子レンジ、コードレス電話、または携帯電話などの無線デバイスの電源を一時的に切断します。

接続品質が向上しない場合は、デバイスのすべての接続値が強制的に再設定されるように、以下の操作を行ってみてください。

1. [スタート]→[ネットワーク]→[ネットワークと共有センター]→[ワイヤレス ネットワークの管理]の順に選択します。

利用可能な無線 LAN を示す一覧が表示されます。複数の無線 LAN が稼動している無線 LAN スポットにいる場合は、複数の無線 LAN が表示されます。

2. ネットワークの1つを右クリックし、[ネットワークの削除]をクリックします。

無線ルーターに接続できない場合

無線ルーターに接続しようとして失敗した場合は、その無線ルーターの電源を $10\sim15$ 秒間オフにして、リセットしてください。


それでもコンピューターが無線 LAN に接続できない場合は、無線ルーターを再起動してください。詳 しくは、ルーターの製造元の説明書を参照してください。

モデムの使用(一部のモデルのみ)

お使いのコンピューターの内蔵モデムをアナログ回線に接続するには、6 ピンの RJ-11 モデム ケーブ ル(別売)を使用して接続する必要があります。国や地域によっては、各国または各地域仕様のモデ ム ケーブル アダプター (別売) も必要な場合があります。デジタル構内回線 (PBX) システム用の コネクタは、アナログ電話回線用のモジュラー コンセントと似ていますが、このモデムには使用でき ません。

△ 警告! 内蔵アナログ モデムをデジタル回線に接続すると、モデムが損傷して永久に使用できなくな る場合があります。誤ってモデム ケーブルをデジタル回線に接続した場合は、すぐに取り外してくだ

モデム ケーブルに、テレビやラジオからの干渉を防止するノイズ抑制コア(1)が取り付けられてい る場合は、コアが取り付けられているほうのケーブルの端(2)をコンピューター側に向けます。

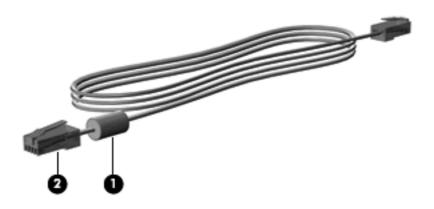

モデム ケーブル (別売) の接続

△ 警告! 火傷や感電、火災、装置の損傷を防ぐため、モデム ケーブル (別売) または電話ケーブルを RJ-45 (ネットワーク) コネクタに接続しないでください。

モデム ケーブルを接続するには、以下の操作を行います。

- 1. モデム ケーブルをコンピューター本体のモデム コネクタに差し込みます (1)。
- モデム ケーブルのもう一方の端を電話回線用モジュラー コンセントに接続します(2)。




各国または地域仕様のモデム ケーブル アダプター (別売) の接続

モジュラー コンセントは、国または地域によって異なります。国外でモデムとモデル ケーブル (別売) を使用するには、各国または地域の仕様のモデム ケーブル アダプター (別売) を用意する必要があります。

RJ-11 モデム コネクタ以外のアナログ電話回線用モジュラー コンセントにケーブルを接続するには、以下の操作を行います。

- 1. モデム ケーブルをコンピューター本体のモデム コネクタに差し込みます (1)。
- 2. モデム ケーブルを各国または地域仕様のモデム ケーブル アダプターに接続します (2)。
- 3. 各国または地域仕様モデム ケーブル アダプターを電話回線用モジュラー コンセントに接続します (3)。

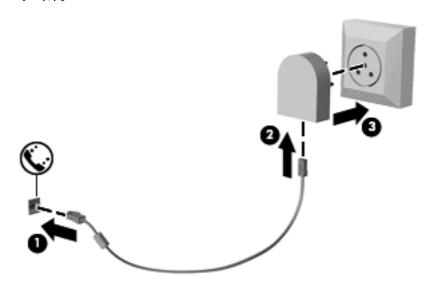

所在地設定の選択

現在の所在地設定の表示

モデム用の現在の所在地設定を表示するには、以下の操作を行います。

- 1. [スタート]→[コントロール パネル]の順に選択します。
- 2. [時計、言語、および地域]をクリックします。
- 3. [地域と言語のオプション]をクリックします。
- 4. [場所]の下に現在地が表示されています。

旅行先の所在地の新規追加

初期設定では、お使いのモデムで使用可能な所在地設定は日本用の設定のみです。コンピューターを 国外または他の地域で使用する場合は、使用する国または地域の規格に準拠するように内蔵モデムを 設定します。

新しく追加した所在地設定はコンピューターに保存され、設定をいつでも切り替えられるようになります。コンピューターには、任意の国の所在地設定を複数追加できます。

△ 注意: モデムの日本用の設定は削除しないでください。日本用の設定を保持した状態で国外でモデムを使用できるようにするには、モデムを使用する国や地域ごとに所在地の構成を新規に追加します。

注意: お使いのモデムの設定が、旅行先の国や地域の通信規定や法律に違反することを防ぐため、その国や地域の設定を選択してください。国を正しく選択しないと、モデムが正しく機能しない場合があります。サポートされていない国を選択するとメッセージが表示されます。その国ではこのモデムの使用が認可されていないため、使用しないでください。

モデムの所在地設定を追加するには、以下の操作を行います。

- 1. [スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[電話とモデムのオプション]の順に選択します。
- 2. [ダイヤル情報]タブをクリックします。
- 3. 「新規]をクリックします。(「新しい所在地」ウィンドウが表示されます。)
- 4. 「所在地]ボックスに、新しく追加する所在地設定の名前(「自宅」、「会社」など)を入力します。
- 5. **[国/地域]**ドロップダウン リストから、国または地域を選択します(モデムでサポートされていない国または地域を選択すると、初期設定の**[米国]**または**[英国]**が表示されます)。
- 市外局番を入力します(必要に応じて、回線番号や外線番号も入力します)。
- 7. [ダイヤル方法]の横の[トーン]または[パルス]をクリックします。
- 8. 新しい所在地設定を保存するには、[OK]をクリックします([電話とモデムのオプション]ウィンドウが表示されます。)
- 9. 以下の操作のどちらかを行います。
 - 新しい所在地を現在地の設定として使用するには、[OK]をクリックします。
 - 他の所在地設定を現在地の設定として使用するには、[**所在地**]リストから使用する設定を選択して、[**OK**]をクリックします。
 - ② 注記: 国外または他の地域の設定と同じように、日本国内の所在地設定も追加できます。たとえば、外線に接続するダイヤル情報を含む設定を「会社」という名前で追加できます。

国外での接続に関する問題の解決

コンピューターを購入した国または地域以外でモデムを使用しているときに問題が発生した場合は、 以下のことを試してみてください。

電話回線の種類の確認

モデムには必ずアナログ電話回線を使用します(デジタル回線を使用しないでください)。PBX 回線と呼ばれる回線は、通常はデジタル回線です。データ回線、FAX 回線、モデム回線、標準電話回線と呼ばれている電話回線は、通常はアナログ回線です。

パルスとトーンのどちらのダイヤル方法を使用しているかの確認

アナログ回線では、2 つのダイヤル モード (パルスまたはトーン) のどちらかをサポートしています。これらのダイヤル モード オプションは、[電話とモデムのオプション]で選択します。選択するダイヤル モード オプションは、お使いの電話回線でサポートされているダイヤル モードと一致する必要があります。

お使いの電話回線でサポートされているダイヤル モードを判断するには、電話機で数桁の番号をダイヤルして、ダイヤル音を聞きます。カタカタという音(パルス音)がする場合は電話回線がパルス ダイヤル方式をサポートし、ピポパと音がする場合はトーン ダイヤル方式をサポートしていることを示しています。

現在のモデムの所在地設定でダイヤル モードを変更するには、以下の操作を行います。

- 1. [スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[電話とモデムのオプション]の順に選択します。
- 2. 「**ダイヤル情報**]タブをクリックします。
- 3. モデムの所在地設定を選択します。
- 4. [編集]をクリックします。
- **5.** [トーン]または[パルス]をクリックします。
- **6. [OK]**を2回クリックします。
- ダイヤル先の電話番号と受信先のモデムの応答の確認

送信先の電話番号をダイヤルし、受信側のモデムが応答することを確認します。

発信音を省略するようにモデムを設定する

認識できない発信音を受信した場合、モデムでダイヤルは行われず、[No Dial Tone] (発信音がありません) というエラー メッセージが表示されます。

ダイヤル前のダイヤル トーンを省略するようにモデムを設定するには、以下の操作を行います。

- 1. [スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[電話とモデムのオプション]の順に選択します。
- **2.** [モデム]タブをクリックします。
- **3.** リストからお使いのモデムをクリックします。
- **4.** [プロパティ]をクリックします。
- **5.** [モデム]をクリックします。
- 6. [発信音を待ってからダイヤルする]チェック ボックスのチェックを外します。
- **7.** [OK]を2回クリックします。


ローカル エリア ネットワーク(LAN)への接続

ローカル エリア ネットワーク (LAN) に接続するには、8 ピンの RJ-45 ネットワーク ケーブル (別 売) が必要です。ネットワーク ケーブルに、テレビやラジオからの電波障害を防止するノイズ抑制コ ア(1)が取り付けられている場合は、コアが取り付けられている方のケーブルの端(2)をコンピュー ター側に向けます。



ネットワーク ケーブルを接続するには、以下の操作を行います。

- 1. ネットワーク ケーブルをコンピューター本体のネットワーク コネクタに差し込みます (1)。
- 2. ケーブルのもう一方の端をデジタル モジュラー コンセントに差し込みます (2)。

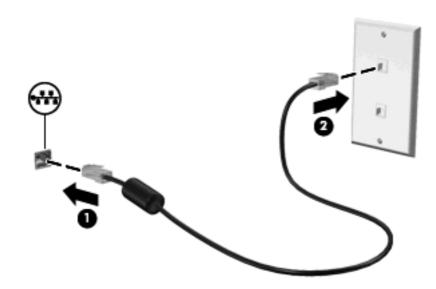

△ 警告! 火傷や感電、火災、装置の損傷を防ぐため、モデム ケーブルまたは電話ケーブルを RJ-45 (ネットワーク) コネクタに接続しないでください。

3 ポインティング デバイスおよびキーボー ド

ポインティング デバイスの使用

ポインティング デバイス機能のカスタマイズ

ボタンの構成、クリック速度、ポインター オプションのような、ポインティング デバイスの設定をカスタマイズするには、Windows の[マウスのプロパティ]を使用します。

マウスのプロパティにアクセスするには、[スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[マウス]の順に選択します。

タッチパッドの使用

ポインターを移動するには、タッチパッドの表面でポインターを移動したい方向に指をスライドさせます。タッチパッドボタンは、外付けマウスの左右のボタンと同様に使用します。タッチパッドのスクロールゾーンを使用して画面を上下にスクロールするには、スクロールゾーンの線上で指を上下にスライドさせます。

② **注記**: タッチパッドを使用してポインターを移動しているとき、指をスクロール ゾーンに移動するには、その前に指をタッチパッドから離す必要があります。タッチパッドからスクロール ゾーンに指をスライドさせるのみでは、スクロール機能はアクティブになりません。

ポインティング スティックの使用

ポインティング スティックを移動したい方向に向かって押しつけます。ポインティング スティック の左右のボタンは、外付けマウスの左右のボタンと同様に機能します。

外付けマウスの接続


USB コネクタのどれかを使用して外付け USB マウスをコンピューターに接続できます。USB マウスは、別売のドッキング デバイスまたは拡張製品のコネクタを使用してシステムに接続することもできます。

キーボードの使用

ホットキーの使用

ホットキーは、fn キー (1) と、esc キー (2) またはファンクション キーのどれか (3) の組み合わせです。

f3、f4、および f8 ~ f11 の各キーのアイコンは、ホットキーの機能を表します。ホットキーの機能お よび操作についてこの章の各項目で説明します。

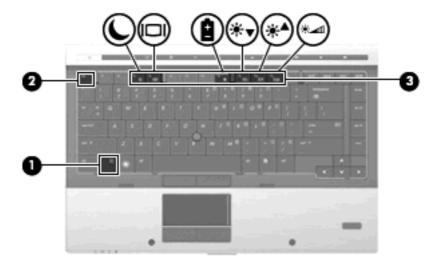

機能	ホットキー
システム情報を表示する	fn + esc
スリープを起動する	fn + f3
画面を切り替える	fn + f4
バッテリ情報を表示する	fn + f8
画面の輝度を下げる	fn + f9
画面の輝度を上げる	fn + f10
周辺光センサーを有効にする	fn + f11

ホットキー コマンドをコンピューターのキーボードで使用するには、以下のどちらかの操作を行いま す。

- 短く fn キーを押してから、ホットキー コマンドの 2 番目のキーを短く押します。 または
- fn キーを押しながら、ホットキー コマンドの 2 番目のキーを短く押し、両方のキーを同時に離 します。

システム情報の表示

fn + esc ホットキーを押すと、システムのハードウェア コンポーネントおよびシステム BIOS のバー ジョン番号に関する情報が表示されます。

fn + esc ホットキーで表示される画面では、システム BIOS のバージョンは BIOS の日付として表示 されます。一部の機種では、BIOSの日付は10進数形式で表示されます。BIOSの日付はシステム ROM のバージョン番号と呼ばれることもあります。

スリープを開始する

△ 注意: 情報の損失を防ぐために、スリープを開始する前に必ずデータを保存してください。

スリープを開始するには、fn + f3 を押します。

スリープを開始すると、情報がシステム メモリに保存され、画面表示が消えて節電モードになります。コンピューターがスリープ状態のときは電源ランプが点滅します。

スリープを開始するには、コンピューターの電源が入っている必要があります。

② 注記: コンピューターがスリープ状態のときに完全なロー バッテリの状態になった場合、コンピュータはハイバネーションを開始して、メモリ内の情報をハードドライブに保存します。完全なロー バッテリの状態になった場合の出荷時設定はハイバネーションですが、この設定は、Windows の[コントロール パネル]の[電源オプション]で変更できます。

スリープ状態を終了するには、電源ボタンを短く押すか、またはキーボードの任意のキーを押します。

fn + f3 ホットキーの機能は変更が可能です。たとえば、スリープではなくハイバネーションを開始するように fn + f3 ホットキーを設定することができます。

② 注記: Windows オペレーティング システムのウィンドウでのスリープ ボタンに関する記述はすべて、fn + f3 ホットキーに当てはまります。

画面を切り替える

システムに接続されているディスプレイ デバイス間で画面を切り替えるには、fn + f4 を押します。たとえば、コンピューターに外付けモニターを接続している場合に fn + f4 を押すと、コンピューター本体のディスプレイ、外付けモニターのディスプレイ、コンピューター本体と外付けモニターの両方のディスプレイのどれかに表示画面が切り替わります。

ほとんどの外付けモニターは、外付け VGA ビデオ方式を使用してコンピューターからビデオ情報を受け取ります。fn + f4 ホットキーでは、コンピューターからビデオ情報を受信する他のデバイスとの間でも表示画面を切り替えることができます。

以下のビデオ伝送方式が fn + f4 ホットキーでサポートされます。かっこ内は、各方式を使用するデバイスの例です。

- LCD(コンピューター本体のディスプレイ)
- 外部 VGA (ほとんどの外付けモニター)
- DisplayPort

バッテリ残量についての情報を表示する

取り付けられているすべてのバッテリの残量についての情報を表示するには、fn + f8 を押します。 ディスプレイに、充電中のバッテリが表示され、各バッテリの残量がレポートされます。

画面の輝度を下げる

fn + f9 ホットキーを押すと、画面の輝度を下げることができます。このホットキーを押し続けると、 輝度が一定の割合で徐々に下がります。

画面の輝度を上げる

fn + f10 ホットキーを押すと、画面の輝度を上げることができます。このホットキーを押し続ける と、輝度が一定の割合で徐々に上がります。

周辺光センサーを有効にする

周辺光センサーの有効/無効を切り替えるには、fn + f11 を押します。

HP QuickLook の使用

[HP QuickLook]を使用して、[Microsoft Outlook]にある予定表、連絡先、受信トレイ、および仕事の情報をコンピューターのハードドライブに保存できます。コンピューターの電源が切れているとき、またはハイバネーション状態のときにコンピューターの QuickLook ボタンを押すと、オペレーティングシステムの再起動を待たなくてもこれらの情報をすぐに表示できます。

[HP QuickLook]を使用すると、コンピューターを再起動することなく、予定表のイベント、電子メール情報、および仕事を管理できます。


② 注記: [HP QuickLook]は、Windows のスリープ状態をサポートしていません。

注記: バッテリの取り外し後は、コンピューターを再起動して[HP QuickLook]の機能を再び有効にする必要があります。

[HP QuickLook]の設定および使用方法について詳しくは、[HP QuickLook]ソフトウェアのヘルプを参照してください。

テンキーの使用

お使いのコンピューターには、テンキーが内蔵されています。また、別売の外付けテンキーや、テンキーを備えた別売の外付けキーボードも使用できます。

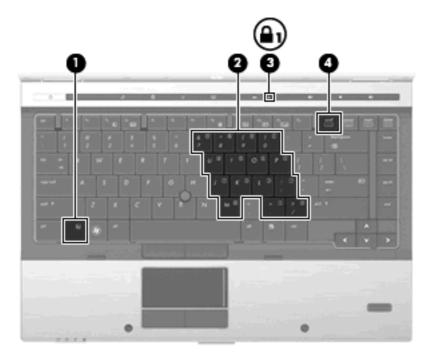

	名称	説明
(1)	fn +-	num Ik キーとー緒に押すと、内蔵テンキーの有効/無効が切り替わります
(2)	内蔵テンキー	fn キーおよび num lk キーとー緒に押すと、外付けテンキーと同様に使用できます

	名称	説明		
(3)	Num Lock ランプ	点灯:Num Lock がオンの状態です		
(4)	num lk +—	内蔵テンキーのナビゲーション機能と数字入力機能が切り替わり ます		
		注記: テンキー機能がコンピューターの電源を切ったときに有効だった場合は、次回コンピューターの電源を入れたときにも有効になっています		

内蔵テンキーの使用

内蔵テンキーの 15 個のキーは、外付けテンキーと同様に使用できます。内蔵テンキーが有効のときは、テンキーを押すと、そのキーの手前側面にあるアイコン(日本語キーボードの場合)で示された機能が実行されます。

内蔵テンキーの有効/無効の切り替え

内蔵テンキーを有効にするには、 $fn + num \mid k$ を押します。 $fn + num \mid k$ キーをもう一度押すと、通常の文字入力機能に戻ります。

② **注記**: 外付けキーボードまたはテンキーがコンピューターに接続されている場合、内蔵テンキーは機能しません。

内蔵テンキーの機能の切り替え

fn キーまたは fn + shift キーを使用して、内蔵テンキーの通常の文字入力機能とテンキー機能とを一時的に切り替えることができます。

- テンキーが無効のときに、テンキーからの入力をテンキー機能(数字等の入力)に変更するには、fn キーを押しながらキーを押します。
- テンキーが有効のときに、テンキーの文字入力機能を一時的に使用するには、以下の操作を行います。
 - 小文字を入力するには、fn キーを押しながら文字を入力します。
 - 大文字を入力するには、fn + shift キーを押しながら文字を入力します。

別売の外付けテンキーの使用

通常、外付けテンキーのほとんどのキーは、Num Lock がオンのときとオフのときとで機能が異なります(出荷時設定では、Num Lock はオフになっています)。たとえば、以下のようになります。

- Num Lock がオンのときは、数字を入力できます。
- Num Lock がオフのときは、矢印キー、page up キー、page down キーと同様に機能します。

外付けテンキーで Num Lock をオンにすると、コンピューターの Num Lock ランプが点灯します。外付けテンキーで Num Lock をオフにすると、コンピューターの Num Lock ランプが消灯します。

作業中に外付けテンキーの Num Lock のオンとオフを切り替えるには、以下の操作を行います。

▲ コンピューターではなく、外付けテンキーの num lk キーを押します。

タッチパッド、キーボード、および通気孔の清掃

タッチパッドにごみや脂が付着していると、ポインターが画面上で滑らかに動かなくなる場合があり ます。これを防ぐには、軽く湿らせた布でタッチパッドを定期的に清掃し、コンピューターを使用す るときは手をよく洗ってください。

▲ 警告! 感電や内部コンポーネントの損傷を防ぐため、掃除機のアタッチメントを使用してキーボー ドを清掃しないでください。キーボードの表面に、掃除機からのごみくずが落ちてくることがありま

キーが固まらないようにするため、また、キーの下に溜まったごみや糸くず、細かいほこりを取り除 くために、キーボードを定期的に清掃してください。圧縮空気が入ったストロー付きの缶を使用して キーの周辺や下に空気を吹き付けると、付着したごみがはがれて取り除きやすくなります。



△ 注意: ごみや糸くずによって通気孔の通気が妨げられることのないよう、定期的に通気孔を確認し てください。柔らかいブラシまたは布を使用してごみや糸くずを取り除いてください。

4 マルチメディア

マルチメディア機能

お使いのコンピューターには、音楽を再生したり画像を表示したりできるマルチメディア機能が含ま れています。また、以下のようなマルチメディア コンポーネントが含まれている場合があります。

- オーディオ ディスクおよびビデオ ディスクを再生するオプティカル ドライブ
- 音楽を再生する内蔵スピーカー
- 独自のオーディオを録音するための内蔵マイク
- 動画の撮影および共有ができる内蔵 Web カメラ (一部のモデルのみ)
- 音楽、動画および画像の再生と管理を行うことができるプリインストール済みのマルチメディ ア ソフトウェア
- ② 注記: お使いのコンピューターによっては、一覧に記載されていても、一部のコンポーネントが含 まれていない場合があります。


ここでは、お使いのコンピューターに含まれているマルチメディア コンポーネントを使用する方法に ついて説明します。

音量の調整

音量の調整には、以下のどちらかを使用します。

- コンピューター本体の音量調整デバイス:
 - 音を消したり音量を元に戻したりするには、ミュート(消音)ボタン(1)を押します。
 - 音量を下げるには、音量下げボタン(2)を押します。

。 音量を上げるには、音量上げボタン(3)を押します。

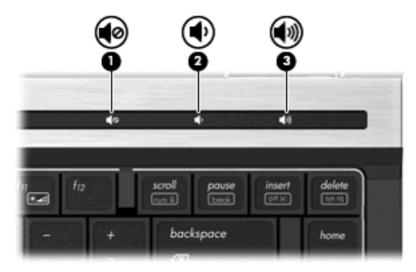

- Windows の[ボリューム コントロール]:
 - a. タスクバーの右端の通知領域にある[音量]アイコンをクリックします。
 - **b.** スライダーを上下に動かして、音量を上げたり下げたりします。[ミュート]アイコンをクリックすると、音が出なくなります。

または

- **a.** タスクバーの右端の通知領域にある[音量]アイコンを右クリックして、[音量ミキサを開く] をクリックします。
- **b.** [スピーカー]列で音量を調整するには、スライダーを上下に移動します。[Mute]アイコンを クリックして音を消すこともできます。

[音量]アイコンが通知領域に表示されない場合は、以下の手順で操作して表示します。

- a. 通知領域で右クリックし、[プロパティ]をクリックします。
- b. [通知領域]タブをクリックします。
- c. [システム]アイコンの下の[音量]チェックボックスにチェックを入れます。
- d. [OK]をクリックします。
- プログラムの音量調整機能:

プログラムによっては、音量調整機能を持つものもあります。

マルチメディア ソフトウェア

お使いのコンピューターには、音楽を再生したり画像を表示したりできるマルチメディア ソフトウェアがプリインストールされています。ここでは、プリインストールされているマルチメディア ソフトウェアの詳細およびディスクからのインストール方法について説明します。

プリインストール済みのマルチメディア ソフトウェアへのアクセス

プリインストールされているマルチメディア ソフトウェアにアクセスするには、以下の操作を行いま

- 【スタート]→[すべてのプログラム]の順に選択し、使用するマルチメディア プログラムを起動し ます。
- | 注記: サブフォルダーに含まれているプログラムもあります。

注記: コンピューターに付属しているソフトウェアの使用について詳しくは、ソフトウェアの 製造元の説明書を参照してください。これらの説明書は、ソフトウェアに含まれているか、ディ スクに収録されているか、またはソフトウェアの製造元の Web サイトから入手できます。

ディスクからのマルチメディア ソフトウェアのインストール

CD または DVD からマルチメディア ソフトウェアをインストールするには、以下の操作を行います。

- 1. ディスクをオプティカル ドライブ (一部のモデルのみ) または別売の外付けオプティカル ドラ イブに挿入します。
- インストール ウィザードが開いたら、画面上のインストール手順に沿って操作します。
- コンピューターの再起動を求めるメッセージが表示されたら、コンピューターを再起動します。
- | 注記: お使いのコンピューターにオプティカル ドライブが搭載されていない場合は、コンピュー ターの USB コネクタのどれかに外付けオプティカル ドライブ(別売)を接続できます。

オーディオ

お使いのコンピューターでは、以下のようなさまざまなオーディオ機能を使用できます。

- コンピューターのスピーカーおよび接続した外付けスピーカーを使用した、音楽の再生
- 内蔵マイクまたは接続した外付けマイクを使用した、サウンドの録音
- インターネットからの音楽のダウンロード
- オーディオと画像を使用したマルチメディア プレゼンテーションの作成
- インスタントメッセージプログラムを使用したサウンドと画像の送信
- ラジオ番組のストリーミング(一部のモデルのみ)または FM ラジオ信号の受信
- オーディオ CD の作成(書き込み)

外付けオーディオ デバイスの接続

☆ 警告! 突然大きな音が出て耳を傷めることがないように、音量の調節を行ってからヘッドフォン、イヤフォン、またはヘッドセットを使用してください。安全に関する情報について詳しくは、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください

外付けスピーカー、ヘッドフォン、マイクなどの外付けデバイスの接続方法については、デバイスの 製造元から提供される情報を参照してください。デバイスを良好な状態で使用できるよう、以下の点 に注意してください。

- デバイス ケーブルがお使いのコンピューターの適切なコネクタにしっかりと接続されていることを確認します(通常、ケーブル コネクタは、コンピューターの対応するコネクタに合わせて色分けされています)。
- 外付けデバイスに必要なドライバーがある場合は、そのドライバーをインストールします。
 - ② 注記: ドライバーは、デバイスとデバイスが使用するプログラム間のコンバーターとして機能する、必須のプログラムです。

オーディオ機能の確認

お使いのコンピューターのシステム サウンドを確認するには、以下の操作を行います。

- 1. [スタート]→[コントロール パネル]の順に選択します。
- 2. [ハードウェアとサウンド]をクリックします。
- **3.** [サウンド]をクリックします。
- 4. [サウンド]ウィンドウが開いたら、[サウンド]タブをクリックします。[プログラム]でビープやア ラームなどの任意のサウンド イベントを選択してから、[**テスト**]ボタンをクリックします。

スピーカーまたは接続したヘッドフォンから音が鳴ります。

コンピューターの録音機能を確認するには、以下の操作を行います。

- 1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[サウンド レコーダー]の順に選択します。
- 2. [録音の開始]をクリックし、マイクに向かって話します。デスクトップにファイルを保存します。
- 3. [Windows Media Player]を起動して、サウンドを再生します。
- 意記: 良好な録音結果を得るため、直接マイクに向かって話し、雑音がないように設定して録音し ます。
 - ▲ コンピューターのオーディオ設定を確認または変更するには、タスクバー上の**「サウンド」**アイコ ンを右クリックするか、[スタート]→[コントロール パネル]→[オーディオ]の順に選択します。

動画

お使いのコンピューターでは、以下のさまざまな動画機能を使用できます。

- 動画の再生
- インターネットを介したゲーム
- プレゼンテーションの作成のための画像や動画の編集
- 外付けビデオ デバイスの接続


外付けモニターまたはプロジェクターの接続

お使いのコンピューターには外付けモニター コネクタと DisplayPort の両方があり、外付けモニターおよびプロジェクターを接続できます。

外付けモニター コネクタの使用

外付けモニター コネクタは、外付け VGA モニターや VGA プロジェクターなどの外付け VGA ディスプレイ デバイスをコンピューターに接続するためのコネクタです。外付けモニター コネクタはアナログ ディスプレイ インタフェースです。

▲ VGA ディスプレイ デバイスを接続するには、デバイスのケーブルを外付けモニター コネクタに接続します。

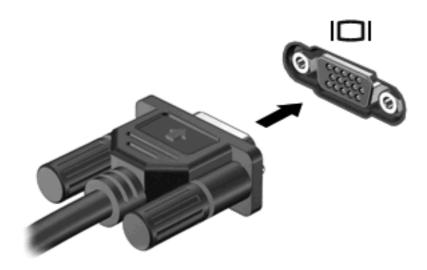

② 注記: 外付けディスプレイ デバイスを正しく接続しても画面が表示されない場合は、fn + f4 キーを押して、ディスプレイ デバイスに画面を切り替えます。fn + f4 キーを繰り返し押すと、コンピューター本体のディスプレイとデバイスとで表示画面が切り替わります。

DisplayPort の使用

ディスプレイ コネクタは、高性能なモニターやプロジェクターなどの別売のデジタル ディスプレイ デバイスを接続します。DisplayPort は VGA 外付けモニター コネクタを上回るパフォーマンスを提供 し、デジタル接続の質を向上させます。

▲ デジタル ディスプレイ デバイスを接続するには、デバイスのケーブルを DisplayPort に接続しま す。



② 注記: 外付けディスプレイ デバイスを正しく接続しても画面が表示されない場合は、fn + f4 キー を押して、ディスプレイ デバイスに画面を切り替えます。fn + f4 キーを繰り返し押すと、コンピュー ター本体のディスプレイとデバイスとで表示画面が切り替わります。

オプティカル ドライブ (一部のモデルのみ)

お使いのコンピューターには、コンピューターの機能を拡張するオプティカル ドライブが搭載されている場合があります。オプティカル ドライブを使用すると、データ ディスクを読み取ったり、音楽や動画を再生したりできます。

オプティカル ドライブの確認

▲ [スタート]→[コンピュータ]の順に選択します。

お使いのコンピューターにインストールされているすべてのデバイスの一覧が表示されます。以下の どちらかの種類のドライブが含まれている可能性があります。

- DVD-ROM ドライブ
- LightScribe スーパーマルチ DVD±RW ドライブ(2 層記録(DL)対応)
- ② 注記: 2層記録ディスクには、1層式のディスクよりも多くのデータを保存できます。ただし、このドライブで作成された2層記録ディスクは、既存の多くの1層式 DVD ドライブおよびプレーヤーに対応していない可能性があります。
- スーパー マルチ DVD±RW 対応ブルーレイ ROM ドライブ(2 層記録(DL)対応)
- ② **注記**: コンピューターによっては、一部のドライブがサポートされていない場合があります。

オプティカル ディスクの使用(CD、DVD、およびBD)

DVD-ROM などのオプティカル ドライブは、オプティカル ディスク (CD および DVD) に対応しています。これらのディスクには、音楽、写真、および動画などの情報を保存します。DVD の方が、CD より大きい容量を扱うことができます。

オプティカル ドライブでは、標準的な CD や DVD ディスクの読み取りができます。お使いのオプティカル ドライブがブルーレイ ディスク (BD) ドライブであれば、BD の読み取りもできます。

② **注記**: 一覧には、お使いのコンピューターでサポートされていないドライブが含まれている場合もあります。サポートされているオプティカル ドライブのすべてが一覧に記載されているわけではありません。

以下の一覧に示すように、オプティカル ドライブによっては、オプティカル ディスクに書き込みができるものもあります。

オプティカル ドラ イブの種類	CD-ROM および DVD-ROM メディアの 読み取り	CD-RW へ の書き込み	DVD*への書 き込み	LightScribe CD または DVD へのラベルの書き込み	BD の読み 取り	BD R/RE への書き込 み
DVD-ROM ドライ ブ	はい	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
LightScribe†スー パーマルチ DVD ±RW ドライブ(2 層記録(DL)‡対 応)	はい	はい	はい	はい	いいえ	いいえ
ブルーレイ RW ド ライブ	はい	はい	はい	いいえ	はい	はい

オプティカル ドラ イブの種類	CD-ROM および DVD-ROM メディアの 読み取り	CD-RW へ の書き込み	DVD*への書 き込み	LightScribe CD または DVD へのラベルの書き込み	BD の読み 取り	BD R/RE への書き込 み
LightScribe†ブ ルーレイ ROM ドラ	はい	いいえ	いいえ	はい	はい	いいえ

^{*}DVD+R DL、DVD+RW/R、および DVD-RAM を含みます。

†LightScribe ディスクは別途購入する必要があります。LightScribe は白黒写真のようなグレースケールの画像を作成します。

+2 層記録ディスクには、1 層式のディスクよりも多くのデータを保存できます。ただし、このドライブで作成された2層記録ディスクは、多くの1層式の DVD ドライブおよびプレーヤーに対応していない場合があります。

△ 注意: オーディオまたはビデオの劣化や、情報または再生機能の損失を防ぐため、CD、DVD、BD の読み取り、CD または DVD への書き込みをしているときにスリープまたはハイバネーションを開始しないでください。

正しいディスク(CD、DVD、およびBD)の選択

オプティカルドライブは、オプティカルディスク(CD、DVD、およびBD)に対応しています。デジタルデータの保存に使用される CD は商用の録音にも使用されますが、個人的に保存する必要がある場合にも便利です。DVD および BD は、主に動画、ソフトウェア、およびデータのバックアップのために使用します。DVD と BD のフォーム ファクターは CD と同じですが、容量ははるかに大きくなります。

② 注記: お使いのコンピューターに取り付けられているオプティカル ドライブによっては、この項目で説明している一部のオプティカル ディスクに対応していない場合もあります。

CD-R ディスク

CD-R (一度のみ書き込み可能) ディスクは、永続的なアーカイブを作成したり、仮想的にあらゆるユーザーとファイルを共有したりするときに使用します。通常は、以下の用途で使用します。

- サイズの大きいプレゼンテーションの配布
- スキャンした写真やデジタル写真、ビデオ クリップ、および書き込みデータの共有
- 独自の音楽 CD の作成
- コンピューターのファイルやスキャンした記録資料などの永続的なアーカイブの保存
- ディスク領域を増やすためのハードドライブからのファイルのオフロード(移動)

データを記録した後は、データを削除したり追加で書き込んだりすることはできません。

CD-RW ディスク

CD-RW ディスク(再書き込みが可能な CD)は、頻繁にアップデートする必要のあるサイズの大きいプロジェクトを保存するときに使用します。通常は、以下の用途で使用します。

- サイズの大きいドキュメントやプロジェクト ファイルの開発および管理
- 作業ファイルの転送

- ハードドライブ ファイルの毎週のバックアップの作成
- 写真、動画、オーディオ、およびデータの継続的な更新

DVD±R ディスク

DVD±R ディスクは、大量の情報を恒久的に保存するときに使用します。データを記録した後は、 データを削除したり追加で書き込んだりすることはできません。

DVD±RW ディスク

前に保存したデータを削除または上書きしたい場合は、DVD±RW ディスクを使用します。この種類 のディスクは、変更できない CD または DVD に書き込む前にオーディオや動画の記録テストをする のに最も適しています。

LightScribe DVD+R ディスク

LightScribe DVD+R ディスクは、データ、ホーム ビデオ、および写真を共有または保存するときに使 用します。このディスクは、ほとんどの DVD-ROM ドライブや DVD ビデオ プレーヤーでの読み取り に対応しています。LightScribe が有効なドライブと LightScribe ソフトウェアを使用すると、ディス クにデータを書き込むのみでなく、ディスクの外側にラベルをデザインして追加することもできま す。

ブルーレイ ディスク (BD)

BD は、HD 対応動画などのデジタル情報を保存するための高密度オプティカル ディスク フォーマッ トです。1 枚の 1 層式ブルーレイ ディスクで 25 GB まで保存でき、これは 4.7 GB の 1 層式 DVD の 5 倍以上の容量です。2 層式のブルーレイ ディスクでは 1 枚で 50 GB まで保存でき、これは 8.5 GB の2層式 DVD の6倍近くの容量になります。


通常は、以下の用途で使用します。

- 大量のデータの保存
- HD 対応動画の再生および保存
- ビデオ ゲーム
- | 注記: ブルーレイは新技術を搭載した新しいフォーマットであるため、一部のディスク、デジタル 接続、互換性、またはパフォーマンスに問題が起こる可能性がありますが、これは欠陥ではありませ ん。すべてのシステム上での完全な再生は保証されていません。

CD、DVD、または BD の再生

- 1. コンピューターの電源を入れます。
- 2. ドライブのフロント パネルにあるリリース ボタン(1)を押して、ディスク トレイが少し押し 出された状態にします。
- 3. トレイを引き出します(2)。
- ディスクは平らな表面に触れないように縁を持ち、ディスクのラベル面を上にしてトレイの回転 軸の上に置きます。
- | 注記: ディスク トレイが完全に開かない場合は、ディスクを注意深く傾けて回転軸の上に置 いてください。

5. 確実に収まるまでディスクをゆっくり押し下げます (3)。

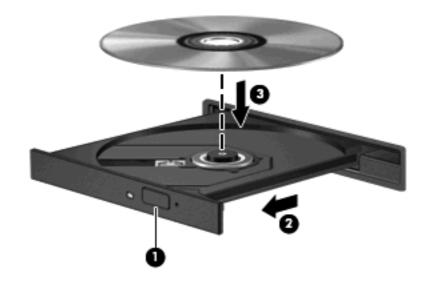

6. ディスクトレイを閉じます。

自動再生の動作を設定していない場合は、以下の項目で説明しているように、[自動再生]ダイアログボックスが開きます。メディアコンテンツの使用方法を選択するように要求されます。

② 注記: 最適な状態で使用するためには、BD の再生中は AC アダプターを外部電源に接続していることを確認してください。

自動再生の設定

- 1. [スタート] →[コントロール パネル]→[CD または他のメディアの自動再生]の順に選択します。
- 2. **[すべてのメディアとデバイスで自動再生を使う]**チェック ボックスにチェックが入っていること を確認します。
- 3. [初期設定を選択する]をクリックし、一覧に表示されている各メディアの種類から、使用可能な オプションのどれかを選択します。
- | 注記: DVD を再生する場合は、[WinDVD](一部のモデルのみ)または初期設定の DVD プレーヤーを選択します。
- 4. [保存]をクリックします。
- 営 注記: 自動再生について詳しくは、[スタート]→[ヘルプとサポート]の順に選択します。

DVDの地域設定の変更

著作権で保護されているファイルを使用する多くの DVD には地域コードがあります。地域コードによって著作権は国際的に保護されます。

地域コードがある DVD を再生するには、DVD の地域コードが DVD ドライブの地域の設定と一致している必要があります。

△ 注意: DVD ドライブの地域設定は、5 回までしか変更できません。

5回目に選択した地域設定が、DVD ドライブの最終的な地域設定になります。

ドライブで地域設定を変更できる残りの回数が、[DVD 地域]タブに表示されます。

オペレーティングシステムで設定を変更するには、以下の操作を行います。

- 1. [スタート]→[コンピュータ]→[システムのプロパティ]の順に選択します。
- 2. 左側の枠内で、[デバイス マネージャ]をクリックします。
- 学注記: Windows には、コンピューターのセキュリティを高めるためのユーザー アカウント制御機能が含まれています。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行、Windows の設定変更などを行うときに、ユーザーのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください。
- 3. [DVD/CD-ROM **ドライブ**]の横のプラス記号(+)をクリックします。
- 4. 地域設定を変更する DVD ドライブを右クリックして、次に[プロパティ]をクリックします。
- 5. [DVD 地域]タブをクリックして、設定を変更します。
- **6. [OK]**をクリックします。

著作権に関する警告

コンピューター プログラム、映画や映像、放送内容、録音内容など、著作権によって保護されたものを許可なしにコピーすることは、著作権法に違反する行為です。コンピューターをそのような目的に使用しないでください。

△ **注意**: 情報の損失やディスクの損傷を防ぐために、以下のガイドラインを参考にしてください。

ディスクに書き込む前に、コンピューターを安定した外部電源に接続してください。コンピューターがバッテリ電源で動作しているときは、ディスクに書き込まないでください。

ディスクに書き込む前に、使用しているディスク ソフトウェア以外は、開いているすべてのプログラムを閉じてください。

コピー元のディスクからコピー先のディスクへ、またはネットワーク ドライブからコピー先のディスクへ直接コピーしないでください。その情報をハードドライブに保存し、次にハードドライブからコピー先のディスクに書き込みます。

ディスクへの書き込み中にキーボードを使用したり、コンピューターを移動したりしないでください。書き込み処理は振動の影響を受けやすい動作です。

② 注記: コンピューターに付属しているソフトウェアの使用について詳しくは、ソフトウェアの製造元の説明書を参照してください。これらの説明書は、ディスクに収録されていたり、ソフトウェアのヘルプに含まれていたり、またはソフトウェアの製造元のWebサイトで提供されていたりする場合があります。

CD、DVD、またはBD のコピー

- 1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[Roxio](ロキシオ)→[Creator Business](クリエイタ ビジネス)の順に選択します。
- 2. 右側のパネルで、[ディスクのコピー]をクリックします。

- 3. コピーするディスクをオプティカル ドライブに挿入します。
- **4.** 画面右下の[コピー]をクリックします。

コピー元のディスクが読み取られ、そのデータがハードドライブの一時フォルダーにコピーされます。

5. メッセージが表示されたら、コピー元のディスクをオプティカル ドライブから取り出して、空のディスクをドライブに挿入します。

データがコピーされると、自動的にトレイが開いて作成したディスクが出てきます。

CD または DVD の作成(書き込み)

お使いのオプティカル ドライブが CD-RW、DVD-RW、または DVD±RW のオプティカル ドライブ である場合は、[Windows Media Player]などのソフトウェアを使用して、MP3 や WAV 音楽ファイル などのデータやオーディオ ファイルを書き込むことができます。動画ファイルを CD または DVD に 書き込むには、[MyDVD]を使用します。

CD または DVD に書き込むときは、以下のガイドラインを参照してください。

- ディスクに書き込む前に、開いているファイルをすべて終了し、すべてのプログラムを閉じます。
- 通常、オーディオ ファイルの書き込みには CD-R または DVD-R が最適です。これはデータがコピーされた後、変更ができないためです。
- ホーム ステレオやカー ステレオによっては CD-RW を再生できないものもあるため、音楽 CD の書き込みには CD-R を使用します。
- 通常、CD-RW または DVD-RW は、データ ファイルの書き込みや、変更できない CD または DVD に書き込む前のオーディオまたはビデオ録画のテストに最適です。
- 通常、家庭用のシステムで使用される DVD プレーヤーは、すべての DVD フォーマットに対応しているわけではありません。対応しているフォーマットの一覧については、DVD プレーヤーに付属の説明書を参照してください。
- MP3 ファイルは他の音楽ファイル形式よりファイルのサイズが小さく、MP3 ディスクを作成するプロセスはデータ ファイルを作成するプロセスと同じです。MP3 ファイルは、MP3 プレーヤーまたは MP3 ソフトウェアがインストールされているコンピューターでのみ再生できます。

CD または DVD にデータを書き込むには、以下の操作を行います。


- 1. 元のファイルを、ハードドライブのフォルダーにダウンロードまたはコピーします。
- 2. 空の CD または DVD をオプティカル ドライブ(一部のモデルのみ)または別売の外付けオプティカル ドライブに挿入します。
- 3. [スタート]→[すべてのプログラム]の順に選択し、使用するソフトウェアの名前を選択します。
- 4. 作成する CD または DVD の種類(データ、オーディオ、またはビデオ)を選択します。
- 5. [スタート]を右クリックしてから[エクスプローラ]をクリックし、元のファイルが保存されているフォルダーに移動します。
- 6. フォルダーを開き、空のオプティカル ディスクのあるドライブにファイルをドラッグします。
- 7. 選択したプログラムの説明に沿って書き込み処理を開始します。

詳しい手順については、ソフトウェアの製造元の説明書を参照してください。これらの説明書は、ソ フトウェアに含まれているか、ディスクに収録されているか、またはソフトウェアの製造元の Web サイトから入手できます。

著作権に関する警告に従ってください。コンピューター プログラム、映画や映像、放送内 容、録音内容など、著作権によって保護されたものを許可なしにコピーすることは、著作権法に違反 する行為です。コンピューターをそのような目的に使用しないでください。

オプティカル ディスク(CD、DVD、または BD)の取り出し

- 1. ドライブのフロント パネルにあるリリース ボタン(1)を押してディスク トレイを開き、トレ イをゆっくりと完全に引き出します(2)。
- 2. 回転軸をそっと押さえながらディスクの端を持ち上げて、トレイからディスクを取り出します (3)。ディスクは縁を持ち、平らな表面に触れないようにしてください。
- ② 注記: トレイが完全に開かない場合は、ディスクを注意深く傾けて取り出してください。

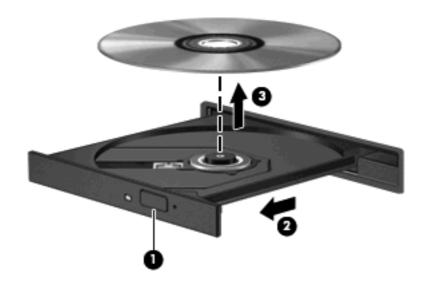

3. ディスク トレイを閉じ、取り出したディスクを保護ケースに入れます。

トラブルシューティング

ここでは、一般的な問題と解決方法について説明します。

オプティカル ディスク トレイが開かず、CD、DVD、または BD を取り出せない場合

- 1. ドライブのフロント パネルにある手動での取り出し用の穴にクリップ(1)の端を差し込みま す。
- 2. クリップをゆっくり押し込み、ディスク トレイが開いたら、トレイを完全に引き出します (2)。

- 3. 回転軸をそっと押さえながらディスクの端を持ち上げて、トレイからディスクを取り出します (3)。ディスクは縁を持ち、平らな表面に触れないようにしてください。
 - ② **注記**: トレイが完全に開かない場合は、ディスクを注意深く傾けて取り出してください。



4. ディスクトレイを閉じ、取り出したディスクを保護ケースに入れます。

コンピューターがオプティカル ドライブを検出しない場合

Windows が取り付けられているデバイスを検出しない場合は、デバイス ドライバー ソフトウェアが なくなったか壊れている可能性があります。DVD/CD-ROM ドライブの非検出が疑われる場合は、オプティカル ドライブが[デバイス マネージャ]ユーティリティの一覧に表示されていることを確認します。

- 1. オプティカル ドライブからディスクを取り出します。
- 2. [スタート]→[コントロール パネル]→[システムとメンテナンス]→[デバイス マネージャ]の順に選択します。[ユーザー アカウント制御]のウィンドウが表示されたら、[続行]をクリックします。
- 3. [デバイス マネージャ]ウィンドウで、マイナス記号(-) がすでに表示されている場合を除き、 [ディスク ドライブ]または[DVD/CD-ROM ドライブ]の横のプラス記号(+)をクリックしま す。オプティカル ドライブの一覧を確認します。
- 4. 表示されているオプティカル ドライブを右クリックすると、以下のタスクを実行できます。
 - ドライバーを更新します。
 - デバイスをアンインストールします。

- ハードウェアの変更をスキャンします。Windows はシステムをスキャンして取り付けられ ているハードウェアを検出し、必要な初期設定のドライバーをすべてインストールします。
- デバイスが正しく動作しているかどうか確認するには、[**プロパティ**]をクリックします。
 - 問題を解決するには、[トラブルシューティング]をクリックします。
 - デバイスのドライバーを更新、無効化、またはアンインストールするには、**[ドライ バ**1タブをクリックします。

ディスクが再生できない場合

- CD、DVD、または BD を再生する前に作業を保存し、開いているすべてのプログラムを閉じま す。
- CD、DVD、または BD を再生する前にインターネットをログオフします。
- ディスクを正しく挿入していることを確認します。
- ディスクが汚れていないことを確認します。必要に応じて、ろ過水や蒸留水で湿らせた柔らかい 布でディスクを清掃します。ディスクの中心から外側に向けて拭いてください。
- ディスクに傷がついていないことを確認します。傷がある場合は、一般の電気店や CD ショップ などで入手可能なオプティカル ディスクの修復キットで修復を試みることもできます。
- ディスクを再生する前にスリープモードを無効にします。

ディスクの再生中にハイバネーションまたはスリープを開始しないでください。ディスクの再生 中にハイバネーションまたはスリープを開始すると、続行するかどうかを確認する警告メッセー ジが表示される場合があります。このメッセージが表示されたら、[いいえ]をクリックします。 [いいえ]をクリックすると以下のようになります。

再生が再開します。

または

- マルチメディア プログラムの再生ウィンドウが閉じます。ディスクの再生に戻るには、マ ルチメディア プログラムの[再生]ボタンをクリックしてディスクを再起動します。場合に よっては、プログラムを終了してから再起動する必要が生じることもあります。
- システムのリソースを増やします。

プリンターとスキャナーなどの外付けデバイスの電源を切ります。外付けデバイスを切断するこ とで、システムリソースが解放され、再生パフォーマンスが向上されます。

デスクトップの色のプロパティを変更します。16 ビットを超える色の違いは人間の目では簡単に見分 けられないため、以下の方法でシステムの色のプロパティを 16 ビットの色に下げても、動画の再生 時の色の違いは気にならないでしょう。

- コンピューター デスクトップの空いている場所を右クリックし、「個人設定」→「画面の設定」の順 に選択します。
- 2. [画面の色]を[中(16 ビット)]に設定します。

ディスクが自動再生されない場合

- 1. [スタート] →[コントロール パネル]→[CD または他のメディアの自動再生]の順に選択します。
- 2. **[すべてのメディアとデバイスで自動再生を使う]**チェック ボックスにチェックが入っていること を確認します。
- 3. [保存]をクリックします。

これで、CD、DVD、またはBDをオプティカルドライブに挿入したときに自動的に再生されます。

動画が停止したりコマ落ちしたりする場合や、再生が不安定な場合

- ディスクを清掃します。
- 以下の操作を実行して、システム リソースを節約します。
 - インターネットからログオフします。
 - デスクトップの色のプロパティを変更します。
 - 1. コンピューター デスクトップの空いている場所を右クリックし、**[個人設定]→[画面の設定]**の順に選択します。
 - 2. 設定がまだ選択されていない場合は、「画面の色]を「中(16 ビット) 「に設定します。
 - 。 プリンター、スキャナー、カメラ、携帯電話などの外付けデバイスを取り外します。

動画が外付けディスプレイに表示されない場合

- 1. コンピューターのディスプレイと外付けディスプレイの両方の電源が入っている場合は、fn + f4 を 1 回以上押して、表示画面をどちらかに切り替えます。
- 2. 外付けディスプレイがメインになるようにモニターの設定を行います。
 - a. コンピューター デスクトップの空いている場所を右クリックし、[個人設定]→[画面の設定] の順に選択します。
 - b. メイン ディスプレイとセカンダリ ディスプレイを指定します。
- ② 注記: 両方のディスプレイを使用する場合は、DVD の画像はセカンダリ ディスプレイとして 指定したディスプレイには表示されません。

マルチメディアに関して、このガイドで説明されていない質問について情報を得るには、[スタート] \rightarrow $[^{\text{へルプとサポート}}]$ の順に選択します。

ディスクへの書き込み処理が行われない、または完了する前に終了してしまう場合

- 他のプログラムがすべて終了していることを確認します。
- スリープモードおよびハイバネーションを無効にします。
- お使いのドライブに適した種類のディスクを使用していることを確認します。ディスクの種類について詳しくは、ディスクに付属の説明書を参照してください。
- ディスクが正しく挿入されていることを確認します。
- より低速の書き込み速度を選択し、再試行します。

- ディスクをコピーしている場合は、コピー元のディスクのコンテンツを新しいディスクに書き込 む前に、その情報をハードドライブへコピーし、ハードドライブから書き込みます。
- [デバイス マネージャ]の[DVD/CD-ROM ドライブ]カテゴリにあるディスク書き込みデバイスのド ライバーを再インストールします。

デバイス ドライバーを再インストールする必要がある場合

- 1. オプティカル ドライブからディスクを取り出します。
- 【スタート]をクリックし、「検索の開始]ボックスに「デバイス マネージャ」と入力します。 入力すると、検索結果がボックスの上に一覧表示されます。
- 3. 検索結果の枠内で、「デバイス マネージャ]をクリックします。[ユーザー アカウント制御]のウィ ンドウが表示されたら、[続行]をクリックします。
- 4. 「デバイス マネージャ]ウィンドウで、マイナス記号(-) がすでに表示されている場合を除き、 アンインストールおよび再インストールするドライバーの種類(DVD/CD-ROM やモデムなど) の横のプラス記号(+)をクリックします。
- 5. 表示されているドライバーをクリックし、deleteキーを押します。確認のメッセージが表示され たら、ドライバーを削除することを確認します。ただし、コンピューターは再起動しないでくだ さい。

削除するその他のすべてのドライバーでこの操作を繰り返します。

- 6. [デバイス マネージャ]ウィンドウで、ツールバーの[ハードウェア変更のスキャン]アイコンをク リックします。Windows は、お使いのシステムから取り付けられているハードウェアをスキャ ンし、ドライバーを必要とするすべてのハードウェアに対して初期設定のドライバーをインス トールします。
 - ② 注記: コンピューターを再起動する画面が表示された場合は、開いているファイルをすべて保 存してから再起動を続行します。
- 7. 必要に応じて[デバイス マネージャ]を再び開き、ドライバーが表示されていることをもう一度確 認します。
- 8. デバイスを使用します。

初期設定のデバイス ドライバーをアンインストールまたは再インストールしても問題が解決されない 場合、以下の項目の手順に沿ってドライバーを更新する必要があります。

最新の HP デバイス ドライバーの入手

HP デバイス ドライバーを入手するには、以下のどちらかの手順で操作します。

[HP Update Utility]を使用するには、以下の操作を行います。

- **1.** [スタート]→[すべてのプログラム]→[HP]→[HP Update] (HP アップデート) の順に選択します。
- 2. [HP Welcome] (HP へようこそ) 画面で、[Settings] (設定) をクリックして、ユーティリティ が Web 上でソフトウェアの更新を確認する時間を選択します。
- 3. [Next] (次へ) をクリックして HP のソフトウェアの更新を確認します。

HPの Web サイトを使用するには、以下の操作を行います。

- 1. Web ブラウザーを開いて、http://www.hp.com/support/を表示し、国または地域を選択します。
- 2. [ドライバー&ソフトウェアをダウンロードする]オプションをクリックし、お使いのコンピューターの製品名または製品番号を[製品名・番号で検索]フィールドに入力します。
- 3. enter キーを押し、画面の説明に沿って操作します。

Microsoft®デバイス ドライバーの入手

[Microsoft Update]を使用すると、最新の Windows デバイス ドライバーを入手できます。この Windows の機能は、ハードウェア ドライバー、Windows オペレーティング システム、およびその他の Microsoft 製品に関する更新を自動的に確認し、インストールするように設定できます。

[Microsoft Update]を使用するには、以下の操作を行います。

- **1.** インターネット ブラウザーを開いて http://www.microsoft.com/ja/jp/default.aspx を表示してから、[セキュリティ]をポイントします。
- 2. [Microsoft Update]をクリックしてコンピューターのオペレーティング システム、プログラム、およびハードウェアの最新の更新情報を入手します。
- 3. 画面の説明に沿って操作し、[Microsoft Update]をインストールします。[ユーザー アカウント制御]のウィンドウが表示されたら、**「続行]**をクリックします。
- 4. **[変更する]**をクリックして、[Microsoft Update]で Windows オペレーティング システムおよび Microsoft 社のその他の製品のアップデートを確認する時間を選択します。
- 5. コンピューターの再起動を求めるメッセージが表示されたら、コンピューターを再起動します。

Web カメラ (一部のモデルのみ)

お使いのコンピューターによっては、ディスプレイの上部に Web カメラが内蔵されているものもあ ります。プリインストールされているソフトウェアを使用すると、Web カメラでサウンドを録音した り、動画を録画したり、静止画像を撮影したりできます。写真、録画した動画、または録音したオー ディオをプレビューして、コンピューターのハードドライブに保存できます。

Web カメラおよび[HP Webcam]ソフトウェアにアクセスするには、[スタート]→[すべてのプログラ **ム]→[HP]→[HP Webcam]**の順に選択します。

[HP Webcam]ソフトウェアを使用すると、以下の機能を利用できます。

- 動画:動画の録画や再生を行います。また、ソフトウェア インタフェースのアイコンを使用し て、動画を電子メールで送信したり、YouTube にアップロードしたりできます。
- オーディオの録音や再生を行います。
- 動画の再生:UVC(Universal Video Class)カメラをサポートするインスタント メッセージ ソ フトウェア ソリューションで使用します。
- スナップショット:静止画像を撮影します。
- HP Business Card Reader:名刺を連絡先情報に使用できるデータベースに変換するために使用 します。
- | 対応 : 内蔵 Web カメラに対応するソフトウェアの使用方法については、Web カメラのソフトウェーク。 アのヘルプを参照してください。

パフォーマンスを最適にするために、内蔵 Web カメラの使用時は以下のガイドラインを参考にして ください。

- ビデオ チャットを行う前に、インスタント メッセージ プログラムが最新のバージョンであるこ とを確認してください。
- ネットワーク ファイアウォールの種類によっては、Web カメラが正常に機能しない場合があり ます。
 - 学注記: マルチメディア ファイルを閲覧したり、別の LAN またはネットワーク ファイアウォー ル外のユーザーへマルチメディア ファイルを送信したりするときに問題が生じる場合は、ファ イアウォールを一時的に無効にして目的のタスクを実行した後で、ファイアウォールを再度有効 にします。問題を恒久的に解決するには、必要に応じてファイアウォールを再設定したり、他の 侵入検知システムのポリシーや設定を調整したりします。詳しくは、ネットワーク管理者または IT部門に問い合わせてください。
- 可能な限り、Web カメラの背後の画面領域の外に明るい光源を置いてください。

Web カメラのプロパティの調整

[プロパティ]ダイアログ ボックスを使用して、Web カメラのプロパティを調整できます。このダイア ログ ボックスには、内蔵カメラを使用する各種プログラムの構成、設定、またはプロパティ メニュー から通常はアクセスできます。

- 「輝度」:画像に取り込まれる光の量を調整します。輝度を高く設定するとより明るい画像にな り、輝度を低く設定するとより暗い画像になります。
- 「コントラスト1:画像の明るさと暗さの対比を調整します。コントラストを高く設定すると画像 の対比の度合いが高まり、コントラストを低く設定すると、元の情報のダイナミック レンジを 維持しますがより平面的な画像になります。

- [ガンマ]: 画像の中間調の灰色または中間色に作用する対比を調整します。画像のガンマを調整すると、シャドウとハイライトを大幅に変更しないで、中間グレー トーンの明度値を変更できます。ガンマを低く設定すると灰色は黒に近くなり、暗い色はさらに暗い色になります。
- **[色相]**:他の色との特性の差異(赤、緑、青の度合い)を調整します。色相は色彩と異なり、色彩は色相の強さを示します。
- [色彩]:最終的な画像の色みの強さを調整します。色彩を高く設定するとより鮮やかな画像になり、色彩を低く設定するとよりくすんだ画像になります。
- [シャープネス]:画像の境界線の緻密さを調整します。シャープネスを高く設定するとより鮮明な画像になり、シャープネスを低く設定するとソフトな画像になります。

Web カメラの使用方法については、[スタート]→[ヘルプとサポート]の順に選択します。

名刺画像の撮影

Web カメラを[HP Business Card Reader] プログラムとともに使用して、名刺画像を取り込み、[Microsoft Outlook]の連絡先など、さまざまな種類のアドレス帳ソフトウェアにテキストをエクスポートできます。


名刺画像を取り込むには、以下の操作を行います。

- 1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[HP]→[HP Business Card Reader]の順に選択し、[HP Business Card Reader]を開きます。
- 1枚の名刺を取り込むには、「シングルスキャン」をクリックします。

または

複数の名刺を取り込むには、[マルチ スキャン]をクリックします。

- 3. コンピューター前面の名刺スロットに名刺を 1 枚差し込み (1)、カードを左方向にスライドさせて (2) Web カメラの位置に合わせます。
 - ② 注記: スロットでテキストが隠れている場合は、テキストを Web カメラに向けた状態で名刺を 180 度回転させます。

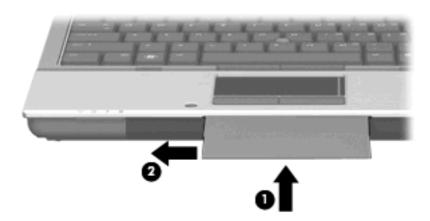

4. ディスプレイをゆっくりと下げていき (1)、Web カメラ ランプ (2) が点滅して音が聞こえたと ころで止めます。これで Web カメラが名刺に焦点を合わせている状態になります。

Web カメラがオンになり、スキャン処理がただちに開始します。画像が取り込まれるとカメラ のシャッター音が鳴り、名刺から取り込まれた情報がフィールドに自動的に入力されます。



5. 複数の名刺の画像を取り込んでいる場合は、撮影済みの名刺を取り出し、別の名刺を挿入しま す。名刺に焦点が合うと、Web カメラ ランプが点灯します。その後、Web カメラが名刺画像を 取り込み、Web カメラ ランプは消灯します。

この手順を、残りの名刺に対して繰り返します。

- 営 注記: すべての名刺の取り込みが終わるまで、ディスプレイを動かしたり持ち上げたりしない でください。
- 6. 必要な名刺画像をすべて取り込み終えたら、名刺をスロットから取り出し、ディスプレイを持ち 上げます。
- 7. [HP Business Card Reader]によって取り込まれた情報を確認し、うまく取り込めたかどうかを 確認します。

[HP Business Card Reader]の使用方法について詳しくは、ソフトウェアのヘルプを参照してく ださい。

5 電源の管理

電源オプションの設定

省電力設定の使用

お使いのコンピューターでは、2つの省電力設定が出荷時に有効になっています。スリープおよびハイバネーションです。

スリープを開始すると、電源ランプが点滅し、画面表示が消えます。作業中のデータがメモリに保存されるため、スリープを終了するときはハイバネーションを終了するときよりも早く作業に戻れます。コンピューターが長時間スリープ状態になった場合、またはスリープ状態のときにバッテリが完全なロー バッテリ状態になった場合は、ハイバネーションを開始します。

ハイバネーションを開始すると、データがハードドライブのハイバネーション ファイルに保存されて、コンピューターの電源が切れます。

- △ **注意**: オーディオおよびビデオの劣化、再生機能の損失、または情報の損失を防ぐため、ディスクや外付けメディア カードの読み取りまたは書き込み中にスリープやハイバネーションを開始しないでください。
- ② 注記: コンピューターがスリープまたはハイバネーション状態の場合は、無線接続やコンピューターの機能を実行することが一切できなくなります。

注記: [HP 3D DriveGuard]によってドライブが停止された場合、スリープやハイバネーションは開始されず、画面表示が消えます。

スリープの開始および終了

システムは、バッテリ電源の使用時に操作しない状態が15分間続いた場合、または外部電源の使用時に操作しない状態が30分間続いた場合に、スリープを開始するよう出荷時に設定されています。

電源設定およびタイムアウトは Windows の[コントロール パネル]の[電源オプション]で変更できます。

コンピューターの電源がオンの場合、以下のどれかの方法でスリープを開始します。

- ディスプレイを閉じます。
- fn + f3 キーを押します。
- [スタート]→[電源]ボタンの順に選択します。
- 「スタート]→[ロック]ボタンの横にある矢印→「スリープ]の順に選択します。

スリープ状態を終了するには、以下の操作を行います。

▲ 電源ボタンを押します。

コンピューターがスリープを終了すると電源ランプが点灯し、作業を中断した時点の画面に戻り ます。

☆記: コンピューターがスリープを終了するときにパスワードの入力を必要とするように設定した 場合は、作業画面に戻る前に Windows パスワードを入力する必要があります。

ハイバネーションの開始および終了

システムは、バッテリ電源の使用時に操作しない状態が 1080 分(18 時間) 続いた場合、外部電源の 使用時に操作しない状態が 1080 分(18 時間)続いた場合、または完全なロー バッテリ状態に達した 場合に、ハイバネーションを開始するように出荷時に設定されています。

電源設定およびタイムアウトは、Windows の[コントロール パネル]の[電源オプション]を使用して変 更できます。

ハイバネーションを開始するには、以下の操作を行います。

- 1. [スタート]をクリックし、[ロック]ボタンの横にある矢印をクリックします。
- 2. [休止状態]をクリックします。

ハイバネーションを終了するには、以下の操作を行います。

▲ 電源ボタンを押します。

電源ランプが点灯し、作業を中断した時点の画面に戻ります。

| 注記: ハイバネーションを終了するときにパスワードの入力を要求するように設定した場合は、作 業画面に戻る前に Windows パスワードを入力する必要があります。

バッテリ メーターの使用

バッテリ メーターはタスクバーの右端の通知領域にあります。バッテリ メーターを使用すると、す ばやく電源設定にアクセスしたり、バッテリ充電残量を表示したり、別の電源プランを選択したりで きます。

- 充電残量率と現在の電源プランを表示するには、ポインターを[バッテリ メーター]アイコンの上 に移動します。
- 電源オプションにアクセスしたり、電源プランを変更したりするには、[バッテリ メーター]アイ コンをクリックして一覧から項目を選択します。

コンピューターがバッテリ電源で動作しているか外部電源で動作しているかは、[バッテリ メーター] アイコンの形の違いで判断できます。アイコンには、バッテリが完全なロー バッテリ状態になった場 合にそのメッセージも表示されます。

[バッテリ メーター]アイコンを表示または非表示にするには、以下の操作を行います。

- 1. タスクバーを右クリックし、[プロパティ]をクリックします。
- 2. [通知領域]タブをクリックします。
- 3. システム アイコンの下で、「電源]チェック ボックスのチェックを外して[バッテリ メーター]アイ コンを非表示にするか、[電源]チェック ボックスにチェックを入れて[バッテリ メーター]アイコ ンを表示します。
- 4. [OK]をクリックします。

電源プランの使用

電源プランは、コンピューターの電源の使用方法を管理するためのシステム設定の集合です。電源プランによって、電力を節約し、パフォーマンスを最大限に向上させることができます。

電源プランの設定を変更したり、独自の電源プランを作成したりできます。

現在の電源プランの表示

▲ タスクバーの右端の通知領域にある[バッテリメーター]アイコンの上にポインターを移動します。

または

[スタート]→[コントロール パネル]→[システムとメンテナンス]→[電源オプション]の順に選択します。

異なる電源プランの選択

▲ 通知領域の[バッテリメーター]アイコンをクリックし、一覧から電源プランを選択します。

または

[スタート]→[コントロール パネル]→[システムとメンテナンス]→[電源オプション]の順に選択し、一覧から電源プランを選択します。

電源プランのカスタマイズ

1. 通知領域の[バッテリ メーター]アイコンをクリックし、**[その他の電源オプション]**をクリックします。

または

[スタート]→[コントロール パネル]→[システムとメンテナンス]→[電源オプション]の順に選択します。

- 2. 電源プランを選択し、[プラン設定の変更]をクリックします。
- 3. 必要に応じて、[ディスプレイの電源を切る]および[コンピュータをスリープ状態にする]のタイムアウト設定を変更します。
- 4. その他の設定を変更するには、[詳細な電源設定の変更]をクリックし、変更を行います。

復帰時のパスワード保護の設定

スリープまたはハイバネーション状態が終了したときにパスワードの入力を求めるようにコンピューターを設定するには、以下の操作を行います。

- [スタート]→[コントロール パネル]→[システムとメンテナンス]→[電源オプション]の順に選択します。
- 2. 左側の枠内で、[スリープ解除時のパスワード保護]をクリックします。
- 3. [現在利用可能ではない設定を変更します]をクリックします。
- 4. [パスワードを必要とする(推奨)]をクリックします。
- 5. [変更の保存]をクリックします。

[HP Power Assistant]の使用(一部のモデルのみ)

HP Power Assistant を使用すると、お使いのノートブック コンピューターの電力消費やバッテリ充電 を最適化するようにシステム設定を構成できます。HP Power Assistant では、情報に基づいて電源管 理に関する決定を行うために役立つツールおよび情報が提供されます。

- 仮想的なシステム設定による電力消費の予測
- あらかじめ定義されている電源プロファイル
- 時間の経過とともに、電力消費の傾向を示した使用状況の詳細情報およびグラフ

[HP Power Assistant]の起動

Windows を実行しているときに[HP Power Assistant]を起動するには、[スタート]→[すべてのプログ ラム]→[HP]→[HP Power Assistant]の順に選択します。

HP Power Assistant が開き、以下のタブが表示されます。

- 【設定】:最初のページを表示します。バッテリ残量と消費電力の情報が表示されます。
- [オプション]:デバイスを設定できます。
- **「使用の詳細情報」:** コンピューターの使用に関する情報を入力できます。
- **「グラフ**]:消費電力のグラフを表示します。
- 「バージョン情報]: [HP Power Assistant]のヘルプおよびバージョン情報を表示します。

[HP Power Assistant]の使用、設定、および管理方法について詳しくは、[HP Power Assistant]ソフト ウェアのヘルプを参照してください。

外部電源の使用

外部電源は、以下のどちらかのデバイスを通じて供給されます。

- △ 警告! 安全に関する問題の発生を防ぐため、コンピューターを使用する場合は、コンピューターに 付属している AC アダプター、HP が提供する交換用 AC アダプター、または HP から購入した対応す る AC アダプターだけを使用してください。
 - 認定された AC アダプター
 - 別売のドッキング デバイス

以下のどれかの条件にあてはまる場合はコンピューターを外部電源に接続してください。

- △ 警告! 航空機内でコンピューターのバッテリを充電しないでください。
 - バッテリ充電するか、バッテリ ゲージを調整する場合
 - システム ソフトウェアをインストールまたは変更する場合
 - CD または DVD に情報を書き込む場合

コンピューターを外部電源に接続すると、以下のようになります。

- バッテリの充電が開始されます。
- コンピューターの電源が入ると、通知領域の[バッテリ メーター]アイコンの表示が変わります。

外部電源の接続を外すと、以下のようになります。

- コンピューターの電源がバッテリに切り替わります。
- バッテリ電源を節約するために自動的に画面の輝度が下がります。ディスプレイの輝度を上げるには、fn + f10 ホットキーを押すか、AC アダプターを接続しなおします。

AC アダプターの接続

△ 警告! 感電や装置の損傷を防ぐため、必ず以下の注意事項を守ってください。


電源コードは、製品の近くの手が届きやすい場所にある電源コンセントに差し込んでください。

外部電源からコンピュータへの電力供給を完全に遮断するには、電源を切った後、電源コードをコンピュータからではなくコンセントから抜いてください。

安全に使用するため、必ず電源コードのアース端子を使用して接地してください。2 ピンのアダプターを接続するなどして電源コードのアース端子を無効にしないでください。アース端子は重要な安全上の機能です。

外部電源にコンピュータを接続するには、以下の操作を行います。

- 1. AC アダプターをコンピュータの電源コネクタに接続します (1)。
- 2. 電源コードを AC アダプターに接続します (2)。
- 3. 電源コードの反対側の端を電源コンセントに接続します(3)。

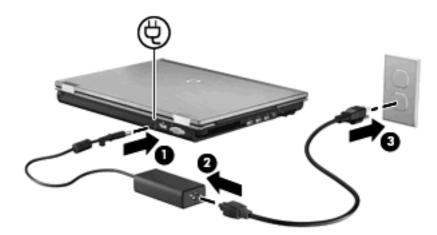

バッテリ電源の使用

充電済みのバッテリが装着され、外部電源に接続されていない場合、コンピューターはバッテリ電源で動作します。外部電源に接続されている場合、コンピューターは外部電源で動作します。

充電済みのバッテリを装着したコンピューターが AC アダプターから電力が供給される外部電源で動作している場合、AC アダプターを取り外すと、電源がバッテリ電源に切り替わります。

| 注記: 外部電源の接続を外すと、バッテリ電源を節約するために自動的に画面の輝度が下がりま。 す。ディスプレイの輝度を上げるには、fn + f10 ホットキーを使用するか、AC アダプターを接続し なおします。

作業環境に応じて、バッテリをコンピューターに装着しておくことも、ケースに保管しておくことも 可能です。コンピューターを外部電源に接続している間、常にバッテリを装着しておけば、バッテリ は充電されていて、停電した場合でも作業データを守ることができます。ただし、バッテリをコン ピューターに装着したままにしておくと、コンピューターを外部電源に接続していない場合は、コン ピューターがオフのときでもバッテリは徐々に放電していきます。

△ 警告! 安全に関する問題の発生を防ぐため、この製品を使用する場合は、コンピューターに付属し ているバッテリ、HP が提供する交換用バッテリ、または HP から購入した対応するバッテリを使用 してください。

コンピューターのバッテリは消耗品で、その寿命は、電源管理の設定、コンピューターで動作してい るプログラム、画面の輝度、コンピューターに接続されている外付けデバイス、およびその他の要素 によって異なります。

[ヘルプとサポート]でのバッテリ情報の確認

[ヘルプとサポート]では、バッテリに関する以下のツールと情報が提供されます。

- バッテリの性能をテストするための[HP バッテリ チェック]ツール
- バッテリの寿命を延ばすための、バッテリ ゲージの調整、電源管理、および適切な取り扱いと 保管に関する情報
- バッテリの種類、仕様、ライフ サイクル、および容量に関する情報

[バッテリ情報]にアクセスするには、以下の操作を行います。

▲ [スタート]→[ヘルプとサポート]→[Learn](ラーニング)→[Power Plans: Frequently Asked Questions](電源プラン:よくある質問)の順に選択します。

[HP バッテリ チェック]の使用

[ヘルプとサポート]では、コンピューターに取り付けられているバッテリの状態について情報を提供 します。

[HP バッテリ チェック]を実行するには、以下の操作を行います。

- 1. AC アダプターをコンピューターに接続します。
- 👸 注記: [HP Battery Check]を正常に動作させるため、コンピューターを外部電源に接続してお く必要があります。
- 2. [スタート]→[ヘルプとサポート]→[トラブルシューティング]→[Power, Thermal and Mechanical] (電源、サーマル、および機械)の順に選択します。
- 3. [Power] (電源) タブをクリックし、[HP Battery Check]をクリックします。

[HP バッテリ チェック]は、バッテリとそのセルを検査して、バッテリとそのセルが正常に機能して いるかどうかを確認し、検査の結果を表示します。

バッテリ充電残量の表示

タスクバーの右端の通知領域にある[バッテリ メーター]アイコンの上にポインターを移動しま す。

または

[Windows モビリティ センター]でバッテリ残量の推定使用可能時間(分)を表示します。

▲ [バッテリ メーター]アイコン→[Windows モビリティ センター]の順にクリックします。 または

[スタート]→[コントロール パネル]→[モバイル コンピュータ]→[Windows モビリティ セン ター]の順に選択します。

表示される時間は、現在のレベルでバッテリの電力を使用し続けた場合にバッテリを使用で きる推定残り時間を示します。たとえば、DVD を再生すると残り時間が短くなり、停止す ると残り時間が長くなります。


バッテリの着脱

△ 注意: コンピューターの電源としてバッテリのみを使用しているときにそのバッテリを取り外す と、情報が失われる可能性があります。バッテリを取り外す場合は、情報の損失を防ぐため、あらか じめハイバネーションを起動するか Windows の通常の手順でシャットダウンしておいてください。

バッテリを装着するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを裏返して安定した平らな場所に置きます。
- 2. バッテリ ベイにバッテリを挿入し、しっかりと収まるまで押し込みます (1)。


バッテリ リリース ラッチ(2)でバッテリが自動的に固定されます。

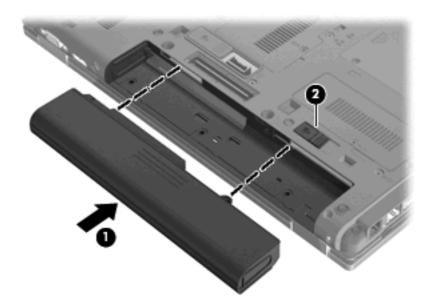

バッテリを取り外すには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを裏返して安定した平らな場所に置きます。
- 2. バッテリ リリース ラッチをスライドさせて(1) バッテリの固定を解除します。

3. バッテリをコンピューターから取り外します(2)。

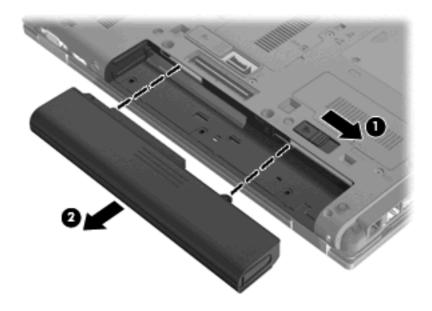

バッテリの充電

△ 警告! 航空機内でコンピューターのバッテリを充電しないでください。

バッテリは、コンピューターが外部電源(ACアダプター経由)、別売の電源アダプター、または別売 のドッキングデバイスに接続している間、常に充電されます。

バッテリは、コンピューターの電源が入っているかどうかにかかわらず充電されますが、電源を切っ たときの方が早く充電が完了します。

バッテリが新しいか2週間以上使用されていない場合、またはバッテリの温度が室温よりも高すぎた り低すぎたりする場合、充電に時間がかかることがあります。

バッテリの寿命を延ばし、バッテリ残量が正確に表示されるようにするには、以下の点に注意してく ださい。

- 新しいバッテリを充電する場合は、コンピューターの電源を入れる前にバッテリを完全に充電し てください。
- バッテリ ランプが消灯するまでバッテリを充電してください。
- | 注記: コンピューターの電源が入っている状態でバッテリを充電すると、バッテリが完全に充 電される前に通知領域のバッテリメーターに 100%と表示される場合があります。
- 通常の使用で完全充電時の5%未満になるまでバッテリを放電してから充電してください。
- 1 か月以上使用していないバッテリは、単に充電を行うのではなく、バッテリ ゲージの調整を行 います。

バッテリ ランプには、以下のように充電状態が表示されます。

- オレンジ色:バッテリが充電中です。
- 青緑色:バッテリが完全充電時に近い状態です。

- オレンジ色で点滅:コンピューターの電源としてバッテリのみを使用していて、ロー バッテリ 状態になっています。完全なロー バッテリ状態になった場合は、バッテリ ランプがすばやく点 滅し始めます
- 消灯:コンピューターが外部電源に接続されている場合、コンピューターに装着されているすべてのバッテリが完全に充電されると、このランプは消灯します。コンピューターが外部電源に接続されていない場合は、ロー バッテリ状態になるまでランプは消灯したままです

バッテリの放電時間の最長化

バッテリの放電時間は、バッテリ電源で動作しているときに使用する機能によって異なります。バッテリの容量は自然に低下するため、バッテリの最長放電時間は徐々に短くなります。

バッテリの放電時間を長く保つには、以下の点に注意してください。

- ディスプレイの輝度を下げます。
- [電源オプション]の[**省電力]**設定を確認します。
- バッテリが使用されていないときまたは充電されていないときは、コンピューターからバッテリを取り外します。
- バッテリを気温や湿度の低い場所に保管します。

ロー バッテリ状態への対処

ここでは、出荷時に設定されている警告メッセージおよびシステム応答について説明します。ローバッテリ状態の警告とシステム応答の設定は、Windows の[コントロール パネル]の[電源オプション]で変更できます。[電源オプション]を使用した設定は、ランプの状態には影響しません。

ロー バッテリ状態の確認

コンピューターの電源としてバッテリのみを使用しているときにバッテリがロー バッテリ状態になると、バッテリ ランプが点滅します。

ロー バッテリ状態を解決しないと完全なロー バッテリ状態に入り、バッテリ ランプがすばやく点滅します。

完全なロー バッテリの状態になった場合、コンピューターでは以下の処理が行われます。

- ハイバネーションが有効で、コンピューターの電源が入っているかスリープ状態のときは、ハイバネーションが開始します。
- ハイバネーションが無効で、コンピューターの電源が入っているかスリープ状態のときは、短い時間スリープ状態になってから、システムが終了します。このとき、保存されていないデータは失われます。

ロー バッテリ状態の解決

△ **注意**: 情報の損失を防ぐため、コンピューターが完全なロー バッテリ状態になってハイバネーションが開始した場合は、電源ランプが消灯するまで電源を入れないでください。

外部電源を使用できる場合のロー バッテリ状態の解決

- ▲ 以下のデバイスのどれかを接続します。
 - AC アダプター
 - 別売の拡張製品またはドッキング デバイス
 - 別売の電源アダプター

充電済みのバッテリを使用できる場合のロー バッテリ状態の解決

- 1. コンピューターの電源を切るか、ハイバネーションを開始します。
- 2. 放電したバッテリを取り外し、充電済みのバッテリを装着します。
- 3. コンピューターの電源を入れます。

電源を使用できない場合のロー バッテリ状態の解決

▲ ハイバネーションを開始します。

または

作業中のデータを保存してコンピューターをシャットダウンします。

ハイバネーションを終了できない場合のロー バッテリ状態の解決

ハイバネーションを終了するための十分な電力がコンピューターに残っていない場合は、以下の操作 を行います。

- 1. 充電済みのバッテリを装着するか、コンピューターを外部電源に接続します。
- 2. 電源ボタンを短く押して、ハイバネーションを終了します。

バッテリ ゲージの調整

バッテリ ゲージの調整は、以下の場合に必要です。

- バッテリ充電情報の表示が不正確な場合
- バッテリの通常の動作時間が極端に変化した場合

バッテリを頻繁に使用している場合でも、1か月に2回以上バッテリゲージを調整する必要はありま せん。また、新しいバッテリを初めて使用する前にバッテリゲージを調整する必要はありません。

手順1: バッテリを完全に充電する

- △ 警告! 航空機内でコンピューターのバッテリを充電しないでください。
- | 注記: バッテリは、コンピューターの電源が入っているかどうかにかかわらず充電されますが、電 源を切ったときの方が早く充電が完了します。

バッテリを完全に充電するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターにバッテリを装着します。
- 2. コンピューターを AC アダプター、別売の電源アダプター、別売の拡張製品、または別売のドッキング デバイスに接続し、そのアダプターまたはデバイスを外部電源に接続します。
 - コンピューターのバッテリ ランプが点灯します。
- バッテリが完全に充電されるまで、コンピューターを外部電源に接続しておきます。
 充電が完了すると、コンピューターのバッテリランプが消灯します。

手順2:ハイバネーションおよびスリープを無効にする

通知領域の[バッテリメーター]アイコン→[その他の電源オプション]の順にクリックします。
 または

[スタート]→[コントロール パネル]→[システムとメンテナンス]→[電源オプション]の順に選択します。

- 2. 現在の電源プランのもとで、[プラン設定の変更]をクリックします。
- 3. バッテリ ゲージの調整後に設定を元に戻せるように、[バッテリ駆動]列の[ディスプレイの電源を切る]および[コンピュータをスリープ状態にする]の設定を記録しておきます。
- 4. [ディスプレイの電源を切る]および[コンピュータをスリープ状態にする]の設定を[しない]に変更します。
- 5. [詳細な電源設定の変更]をクリックします。
- **6. [スリープ]**の横のプラス記号(+)→**[次の時間が経過後休止状態にする]**の横のプラス記号の順にクリックします。
- 7. バッテリ ゲージの調整後に設定を元に戻せるように、**[次の時間が経過後休止状態にする]**の下の **[バッテリ駆動]**の設定を記録しておきます。
- 8. 「バッテリ駆動」の設定を「なし」に変更します。
- 9. [OK]をクリックします。
- 10. [変更の保存]をクリックします。

手順3:バッテリを放電する

バッテリの放電中は、コンピューターの電源を入れたままにしておく必要があります。バッテリは、 コンピューターを使用しているかどうかにかかわらず放電できますが、使用している方が早く放電が 完了します。

- 放電中にコンピューターを放置しておく場合は、放電を始める前に作業中のファイルを保存してください。
- 放電中にコンピューターを使用する予定で、省電力設定を利用している場合、放電処理中はシステムの動作が以下のようになります。
 - モニターが自動的にオフになりません。
 - 。 コンピューターがアイドル状態のときでも、ハードドライブの速度は自動的に低下しません。
 - 。システムによるハイバネーションは開始されません。

バッテリを放電するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを外部電源から切り離します。ただし、コンピューターの電源は切らないでください。
- 2. バッテリが放電するまで、バッテリ電源でコンピューターを動作させます。バッテリの放電が進んでロー バッテリ状態になると、バッテリ ランプが点滅し始めます。バッテリが放電すると、バッテリ ランプが消灯して、コンピューターの電源が切れます。

手順4:バッテリを完全に再充電する

バッテリを再充電するには、以下の操作を行います。

1. コンピューターを外部電源に接続して、バッテリが完全に再充電されるまで接続したままにします。再充電が完了すると、コンピューターのバッテリランプが消灯します。

バッテリの再充電中でもコンピューターは使用できますが、電源を切っておく方が充電が早く完了します。

2. コンピューターの電源を切っていた場合は、バッテリが完全に充電されてバッテリ ランプが消灯した後で、コンピューターの電源を入れます。

手順5:ハイバネーションおよびスリープを再び有効にする

- △ 注意: バッテリ ゲージの調整後にハイバネーションを有効にしないと、コンピューターが完全なロー バッテリ状態になった場合、バッテリが完全に放電して情報が失われるおそれがあります。
 - 通知領域の[バッテリメーター]アイコン→[その他の電源オプション]の順にクリックします。

[スタート]→[コントロール パネル]→[システムとメンテナンス]→[電源オプション]の順に選択します。

- 2. 現在の電源プランのもとで、[プラン設定の変更]をクリックします。
- 3. 「バッテリ駆動]列の項目を、記録しておいた設定に戻します。
- **4. [詳細な電源設定の変更]**をクリックします。

- 5. [スリープ]の横のプラス記号(+)→[次の時間が経過後休止状態にする]の横のプラス記号の順にクリックします。
- 6. [バッテリ駆動]列を、記録しておいた設定に戻します。
- 7. [OK]をクリックします。
- 8. [変更の保存]をクリックします。

バッテリの節電

- Windows の[コントロール パネル]の[電源オプション]で、低消費電力設定を選択します。
- ネットワークに接続する必要がないときは無線接続とローカル エリア ネットワーク (LAN) 接続をオフにして、モデムを使用するアプリケーションを使用後すぐに終了します。
- 外部電源に接続されていない外付けデバイスのうち、使用していないものをコンピューターから 取り外します。
- 使用していない外付けメディアカードを停止するか、無効にするか、または取り外します。
- 必要に応じて、fn + f9 および fn + f10 ホットキーを使用して画面の輝度を調節します。
- しばらく作業を行わないときは、スリープまたはハイバネーションを開始するか、コンピューターの電源を切ります。

バッテリの保管

△ 注意: 故障の原因となりますので、バッテリを温度の高い場所に長時間放置しないでください。

2週間以上コンピューターを使用せず、外部電源から切り離しておく場合は、すべてのバッテリを取り出して別々に保管してください。

保管中のバッテリの放電を抑えるには、バッテリを気温や湿度の低い場所に保管してください。

② **注記**: 保管中のバッテリは6か月ごとに点検する必要があります。容量が50%未満になっている場合は、再充電してから保管してください。

1か月以上保管したバッテリを使用するときは、最初にバッテリゲージの調整を行ってください。

使用済みのバッテリの処理

▲ 警告! 化学薬品による火傷や発火のおそれがありますので、分解したり、壊したり、穴をあけたりしないでください。また、接点をショートさせたり、火や水の中に捨てたりしないでください。

バッテリの処理については、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください。バッテリは消耗品です。

バッテリの交換

コンピューターのバッテリは消耗品で、その寿命は、電源管理の設定、コンピューターで動作しているプログラム、画面の輝度、コンピューターに接続されている外付けデバイス、およびその他の要素によって異なります。

[HP バッテリ チェック]は、内部セルが正常に充電されていないときや、バッテリ容量が「ロー バッテリ」の状態になったときに、バッテリを交換するようユーザーに通知します。交換用バッテリの購

入について詳しくは、メッセージに記載されている HP の Web サイトを参照してください。バッテリ が HP の保証対象となっている場合は、説明書に保証 ID が記載されています。

必要なときにバッテリ切れを起こさないようにするため、充電残量のインジケーターが緑が かった黄色になったら新しいバッテリを購入することをおすすめします。

AC アダプターのテスト

コンピューターに以下の状況のどれかが見られる場合は、AC アダプターをテストします。

- コンピューターが AC アダプターに接続されているときにコンピューターの電源が入らない。
- コンピューターを AC アダプターと外部電源に接続したときに、ディスプレイの電源が入らな
- コンピューターが AC アダプターに接続されているときに電源ランプが点灯していない。

AC アダプターをテストするには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターからバッテリを取り外します。
- 2. AC アダプターをコンピューターと電源コンセントに接続します。
- 3. コンピューターの電源を入れます。
 - 電源ランプが点灯している場合は、AC アダプターは正常に動作しています。
 - 電源ランプが消灯したままになっている場合は、AC アダプターが動作していないため交換 する必要があります。

交換用 AC アダプターを入手する方法については、サポート窓口にお問い合わせください。アク セスするには、[スタート]→[ヘルプとサポート]→[Get assistance](サポート情報の入手)の順 に選択します。

コンピューターのシャットダウン

△ 注意: コンピューターをシャットダウンすると、保存されていない情報は失われます。

[シャットダウン]コマンドはオペレーティング システムを含む開いているすべてのプログラムを終了 し、ディスプレイおよびコンピューターの電源を切ります。

以下の場合は、コンピューターをシャットダウンします。

- バッテリを交換したりコンピューター内部の部品に触れたりする必要がある場合
- USB コネクタ以外のコネクタに外付けハードウェア デバイスを接続する場合
- コンピューターを長期間使用せず、外部電源から切断する場合

コンピューターをシャットダウンするには、以下の操作を行います。

- ☆記: コンピューターがスリープまたはハイバネーション状態の場合は、シャットダウンをする前 にスリープまたはハイバネーションを終了する必要があります。
 - 1. 作業中のデータを保存して、開いているすべてのプログラムを閉じます。
 - 2. [スタート]をクリックし、[ロック]ボタンの横にある矢印をクリックします。
 - 3. [シャットダウン]をクリックします。

電源ボタンでコンピューターをシャットダウンすることもできますが、Windows の[シャットダウン] コマンドを使用した手順をおすすめします

コンピューターが応答しなくなり、上記のシャットダウン手順を使用できない場合は、記載されてい る順に以下の緊急手順を試みてください。

- ctrl + alt + delete キーを押し、電源ボタンをクリックします。
- 電源ボタンを5秒程度押し続けます。
- コンピューターを外部電源から切断し、バッテリを取り外します。

ドライブ 6

取り付けられているドライブの確認

お使いのコンピューターには、(回転式ディスクを搭載した)ハードドライブまたはソリッドステー トメモリを搭載した SSD (Solid State Drive) が搭載されています。SSD は、駆動部品を持たないた め、ハードドライブほど熱を発生しません。

コンピューターに取り付けられているドライブを表示するには、[スタート]→[コンピュータ]の順に選 択します。

👸 注記: Windows には、コンピューターのセキュリティを高めるためのユーザー アカウント制御機 能が含まれています。アプリケーションのインストール、ユーティリティの実行、Windows の設定変 更などを行うときに、アクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳しくは、[ヘル プとサポート]を参照してください。

ドライブの取り扱い

ドライブは壊れやすいコンピューター部品ですので、取り扱いには注意が必要です。ドライブの取り 扱いについては、以下の注意事項を参照してください。必要に応じて、追加の注意事項および関連手 順を示します。

△ 注意: コンピューターやドライブの損傷、または情報の損失を防ぐため、以下の点に注意してくだ さい。

外付けハードドライブに接続したコンピューターをある場所から別の場所へ移動させるような場合 は、事前にスリープを開始して画面表示が消えるまで待つか、外付けハードドライブを適切に取り外 してください。

ドライブを取り扱う前に、塗装されていない金属面に触れるなどして、静電気を放電してください。

リムーバブル ドライブまたはコンピューターのコネクタ ピンに触れないでください。

ドライブは慎重に取り扱い、絶対に落としたり上に物を置いたりしないでください。

ドライブの着脱を行う前に、コンピューターの電源を切ります。コンピューターの電源が切れている のか、スリープ状態か、またはハイバネーション状態なのかわからない場合は、まずコンピューター の電源を入れ、次にオペレーティング システムの通常の手順でシャットダウンします。

ドライブをドライブ ベイに挿入するときは、無理な力を加えないでください。

別売のオプティカル ドライブ内のディスクへの書き込みが行われているときは、キーボードから入力 したり、コンピューターを移動したりしないでください。書き込み処理は振動の影響を受けやすい動 作です。

バッテリのみを電源として使用している場合は、メディアに書き込む前にバッテリが十分に充電され ていることを確認してください。

高温または多湿の場所にドライブを放置しないでください。

ドライブに洗剤などの液体を垂らさないでください。また、ドライブに直接、液体クリーナーなどを 吹きかけないでください。

ドライブ ベイからのドライブの取り外し、ドライブの持ち運び、郵送、保管などを行う前に、ドライ ブからメディアを取り出してください。

ドライブを郵送するときは、発泡ビニール シートなどの緩衝材で適切に梱包し、梱包箱の表面に「コ ワレモノ―取り扱い注意」と明記してください。

ドライブを磁気に近づけないようにしてください。磁気を発するセキュリティ装置には、空港の金属 探知器や金属探知棒が含まれます。空港の機内持ち込み手荷物をチェックするベルト コンベアなどの セキュリティ装置は、磁気ではなく X 線を使用してチェックを行うので、ドライブには影響しませ ん。

ハードドライブ パフォーマンスの向上

ディスク デフラグの使用

コンピューターを使用しているうちに、ハードドライブ上のファイルが断片化されてきます。ディス ク デフラグを行うと、ハードドライブ上の断片化したファイルやフォルダーを集めてより効率よく作 業を実行できるようになります。

いったんディスク デフラグを開始すれば、動作中に操作する必要はありません。ハードドライブのサ イズと断片化したファイルの数によっては、完了まで1時間以上かかることがあります。そのため、 夜間やコンピューターにアクセスする必要のない時間帯に実行することをおすすめします。

少なくとも 1 か月に 1 度、ハードドライブのデフラグを行うことをおすすめします。ディスク デフラ グは1か月に1度実行するように設定できますが、手動でいつでもコンピューターのデフラグを実行 できます。

② 注記: SSD (Solid State Drive) では、ディスク デフラグを実行する必要はありません。

ディスク デフラグを実行するには、以下の操作を行います。

- 1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[システム ツール]→[ディスク デフラグ]の順 に選択します。
- 2. [ディスクの最適化]をクリックします。
 - 学注記: Windows には、コンピューターのセキュリティを高めるためのユーザー アカウント制 御機能が含まれています。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行、Windows の 設定変更などを行うときに、ユーザーのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があり ます。詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください。

詳しくは、ディスク デフラグ ツール ソフトウェアのヘルプを参照してください。

ディスク クリーンアップの使用

ディスク クリーンアップを行うと、ハードドライブ上の不要なファイルが検出され、それらのファイ ルが安全に削除されてディスクの空き領域が増し、より効率よく作業を実行できるようになります。

ディスク クリーンアップを実行するには、以下の操作を行います。

- 1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[システム ツール]→[ディスク クリーンアッ プ]の順に選択します。
- 2. 画面に表示される説明に沿って操作します。

[HP 3D DriveGuard]の使用

[HP 3D DriveGuard]は、以下のどちらかの場合にドライブおよび入出力要求を停止することによって、ハードドライブを保護します。

- バッテリ電源で動作しているときにコンピューターを落下させた場合
- バッテリ電源で動作しているときにディスプレイを閉じた状態でコンピューターを移動した場合

これらの動作の実行後は[HP 3D DriveGuard]によって、短時間でハードドライブが通常の動作に戻ります。

② 注記: ソリッドステート ドライブには回転する部分がないため、[HP 3D DriveGuard]による保護は必要ありません。

注記: アップグレード ベイ内にハードドライブがある場合、そのハードドライブは[HP 3D DriveGuard]によって保護されます。オプションのドッキング デバイス内に装着されているハードドライブや USB コネクタで接続されているハードドライブは、[HP 3D DriveGuard]では保護されません。

詳しくは、[HP 3D DriveGuard]ソフトウェアのヘルプを参照してください。

[HP 3D DriveGuard]の状態の確認

コンピューターのドライブ ランプがオレンジ色に変化して、ドライブが停止していることを示します。ドライブが現在保護されているか、または停止しているかを確認するには、[スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[Windows モビリティ センター]の順に選択します。

- ソフトウェアが有効の場合、緑色のチェックマークがハードドライブアイコンに重なって表示されます。
- ソフトウェアが無効の場合、赤のX印がハードドライブアイコンに重なって表示されます。
- ドライブが停止している場合、黄色の月型マークがハードドライブ アイコンに重なって表示されます。
- ② 注記: [Windows モビリティ センター]のアイコンは、ドライブの最新の状態を示していない場合があります。状態が変更されたらすぐに表示に反映されるようにするには、通知領域のアイコンを有効にする必要があります。

通知領域のアイコンを有効にするには、以下の操作を行います。

- 1. [スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[HP 3D DriveGuard]の順に選択します。
 - | 注記: [ユーザー アカウント制御]のウィンドウが表示されたら、[はい]をクリックします。
- 2. [Icon in system tray](システム トレイ上のアイコン)の行で、[**表示**]をクリックします。
- 3. [OK]をクリックします。

[HP 3D DriveGuard]によってドライブを停止された場合、コンピューターは以下のような状態になります。

- シャットダウンができない
- 次の注記に示す場合を除いて、スリープまたはハイバネーションを開始できない

② 注記: [HP 3D DriveGuard]によってドライブが停止された場合でも、コンピューターがバッテリ電源で動作しているときに完全なロー バッテリ状態になると、ハイバネーションを開始できるようになります。

コンピューターを移動する前に、完全にシャットダウンするか、スリープまたはハイバネーションを 開始します。

[HP 3D DriveGuard]ソフトウェアの使用

[HP 3D DriveGuard]ソフトウェアを使用することで、以下の設定を変更できます。

- [HP 3D DriveGuard]の有効/無効を設定する。
- ② 注記: [HP 3D DriveGuard]の有効または無効への切り替えが許可されるかどうかは、ユーザーの権限によって異なります。Administrator グループのメンバーは Administrator 以外のユーザーの権限を変更できます。
- システムのドライブがサポートされているかどうかを確認する。

ソフトウェアを開いて設定を変更するには、以下の操作を行います。

1. Windows モビリティ センターでハードドライブ アイコンをクリックして、[HP 3D DriveGuard] ウィンドウを開きます。

または

[スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[HP 3D DriveGuard]の順に選択します。

- ② 注記: [ユーザー アカウント制御]のウィンドウが表示されたら、[はい]をクリックします。
- 2. 適切なボタンをクリックして設定を変更します。
- **3.** [OK]をクリックします。

ハードドライブ ベイ内のハードドライブの交換


△ 注意: 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の点に注意してください。

ハードドライブ ベイからハードドライブを取り外す前に、コンピューターをシャットダウンしてくだ さい。コンピューターの電源が入っているときや、スリープまたはハイバネーション状態のときに は、ハードドライブを取り外さないでください。

コンピューターの電源が切れているかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まず電源ボタ ンを短く押してコンピューターの電源を入れます。次にオペレーティング システムの通常の手順で シャットダウンします。


ハードドライブを取り外すには、以下の操作を行います。

- 1. 必要なデータを保存します。
- 2. コンピューターをシャットダウンし、ディスプレイを閉じます。
- コンピューターに接続されているすべての外付けハードウェア デバイスを取り外します。 3.
- 電源コンセントから電源コードを抜きます。
- コンピューターを裏返して安定した平らな場所に置きます。 5.
- 6. コンピューターからバッテリを取り外します。
- 7. ハードドライブ カバーの 2 つのネジ (1) を緩めます。
- 8. ハードドライブ カバーを取り外します (2)。

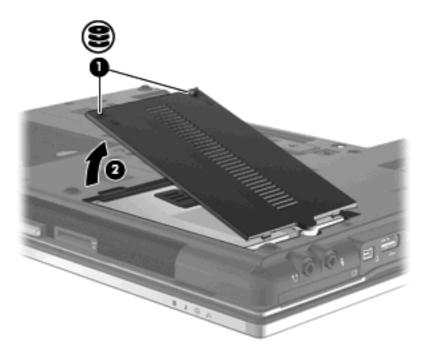


- 9. ハードドライブのネジ(1)を緩めます。
- 10. ハードドライブ タブを右方向に引いて(2)、ハードドライブの固定を解除します。

11. ハードドライブを持ち上げて(3) ハードドライブ ベイから取り外します。

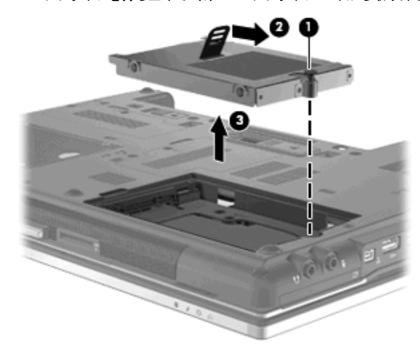


ハードドライブを取り付けるには、以下の操作を行います。

- 1. ハードドライブをハードドライブ ベイに挿入します (1)。
- 2. ハードドライブ タブを左方向に引いて(2)、ハードドライブを固定します。
- 3. ハードドライブのネジ(3)を締めます。

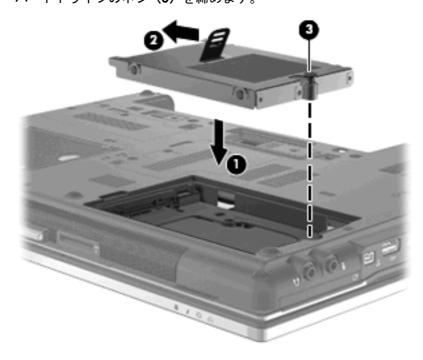

- 4. ハードドライブ カバーのタブ (1) を、コンピューターのくぼみに合わせます。
- 5. カバーを元に戻します (2)。

6. ハードドライブ カバーのネジ(3)を締めます。

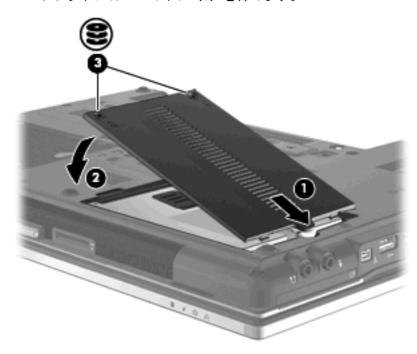

- 7. バッテリを取り付けなおします。
- 8. コンピューターのカバーを上にして置き、外部電源および外付けデバイスを接続しなおします。
- 9. コンピューターの電源を入れます。


アップグレード ベイ内のドライブの交換

アップグレード ベイには、ハードドライブまたはオプティカル ドライブのどちらかを格納できます。

保護用カードの取り出し

アップグレード ベイには保護用カードが挿入されている場合があります。アップグレード ベイにド ライブを挿入するには、保護用カードを取り出す必要があります。保護用カードを取り出すには、以 下の操作を行います。

- 1. 必要なデータを保存します。
- コンピューターをシャットダウンし、ディスプレイを閉じます。
- コンピューターに接続されているすべての外付けハードウェア デバイスを取り外します。
- 4. 電源コンセントから電源コードを抜きます。
- コンピューターを裏返して安定した平らな場所に置きます。
- アップグレード ベイのネジ (1) を緩めます。
- 7. マイナスのネジ回しを使用して、つまみをそっと押し込んでオプティカル ドライブの固定を解 除します(2)。
- 8. 保護用カードをアップグレード ベイから取り出します (3)。

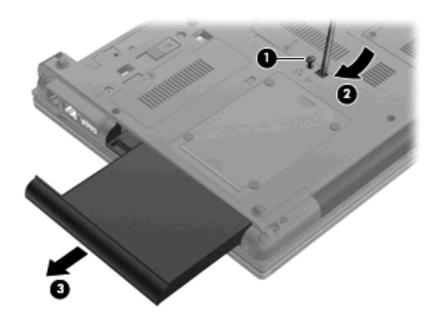

ハードドライブの交換


△ 注意: 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の点に注意してください。

アップグレード ベイからハードドライブを取り外す前に、コンピューターをシャットダウンしてくだ さい。コンピューターの電源が入っているときや、スリープまたはハイバネーション状態のときに は、ハードドライブを取り外さないでください。

コンピューターの電源が切れているかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まず電源ボタ ンを押してコンピューターの電源を入れます。次にオペレーティング システムの通常の手順でシャッ トダウンします。


ハードドライブをアップグレード ベイから取り出すには、以下の操作を行います。

- 1. 必要なデータを保存します。
- コンピューターをシャットダウンし、ディスプレイを閉じます。
- コンピューターに接続されているすべての外付けハードウェア デバイスを取り外します。
- 電源コンセントから電源コードを抜きます。
- コンピューターを裏返して安定した平らな場所に置きます。
- コンピューターからバッテリを取り外します。
- 7. 保護用のネジキャップ(1)を取り外し、ハードドライブの4つのネジを取り外します(2)。

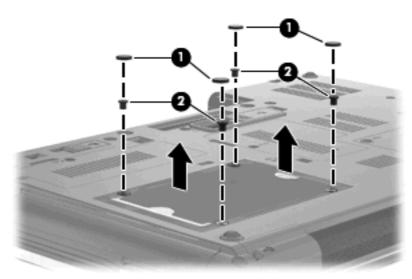


8. アップグレード ベイのネジ (1) を緩めます。

9. マイナスのネジ回しを使用して、つまみをそっと押し込んでハードドライブの固定を解除します **(2)**。

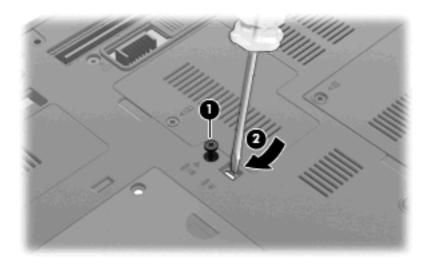


10. ハードドライブをアップグレード ベイから取り出します。

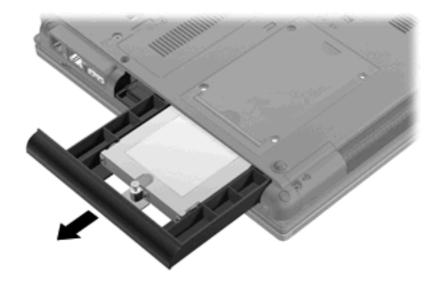


アップグレードベイにハードドライブを装着するには、以下の操作を行います。


1. アップグレード ベイにハードドライブを挿入します。

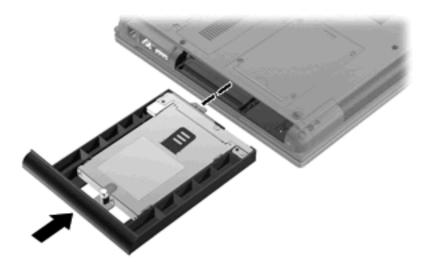

2. アップグレード ベイのネジを締めます。

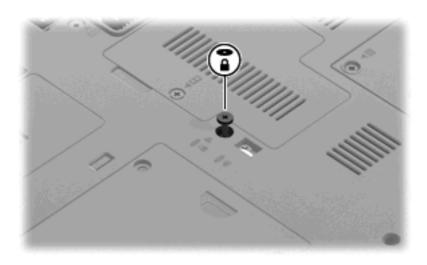

 ハードドライブの4つのネジを取り付け(1)、保護用のネジキャップ(2)を元の場所に取り付 けます。

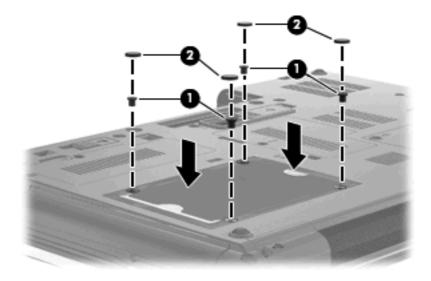

- 4. バッテリを取り付けなおします。
- コンピューターのカバーを上にして置き、外部電源および外付けデバイスを接続しなおします。
- 6. コンピューターの電源を入れます。

オプティカル ドライブの交換

△ **注意**: 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の点に注意してください。


アップグレード ベイからオプティカル ドライブを取り外す前に、コンピューターをシャットダウン してください。コンピューターの電源が入っているときや、スリープまたはハイバネーション状態の ときには、オプティカルドライブを取り外さないでください。

コンピューターの電源が切れているかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まず電源ボタ ンを押してコンピューターの電源を入れます。次にオペレーティング システムの通常の手順でシャッ トダウンします。


オプティカルドライブをアップグレードベイから取り出すには、以下の操作を行います。

- 1. 必要なデータを保存します。
- 2. コンピューターをシャットダウンし、ディスプレイを閉じます。
- 3. コンピューターに接続されているすべての外付けハードウェア デバイスを取り外します。
- 4. 電源コンセントから電源コードを抜きます。
- 5. コンピューターを裏返して安定した平らな場所に置きます。
- 6. コンピューターからバッテリを取り外します。
- アップグレード ベイのネジ(1) を緩めます。

8. マイナスのネジ回しを使用して、つまみをそっと押し込んでオプティカル ドライブの固定を解 除します (2)。

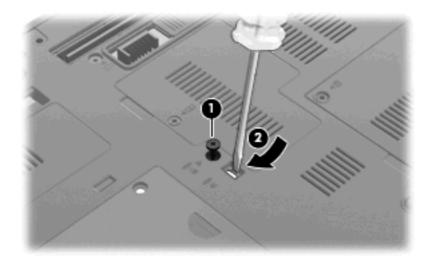


9. オプティカル ドライブをアップグレード ベイから取り外します。

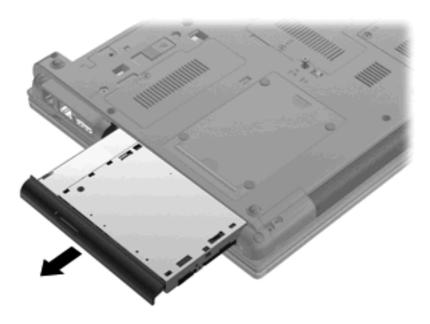


オプティカル ドライブをアップグレード ベイに装着するには、以下の操作を行います。

1. オプティカル ドライブをアップグレード ベイに挿入します。

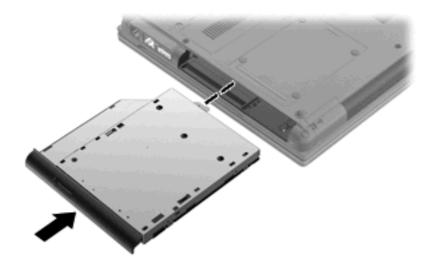

2. アップグレード ベイのネジを締めます。

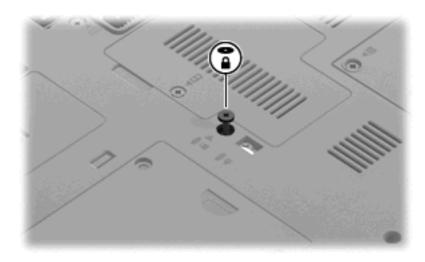

- 3. バッテリを取り付けなおします。
- 4. コンピューターのカバーを上にして置き、外部電源および外付けデバイスを接続しなおします。
- 5. コンピューターの電源を入れます。

7 外付けデバイス

USB (Universal Serial Bus) デバイスの使用

USB(Universal Serial Bus)は、USB キーボード、マウス、ドライブ、プリンター、スキャナー、ハブなどの別売の外付けデバイスを接続するためのハードウェア インタフェースです。


USB デバイスには、追加サポート ソフトウェアを必要とするものがありますが、通常はデバイスに付属しています。デバイス固有のソフトウェアについて詳しくは、デバイスに付属の操作説明書を参照してください。

お使いのモデルのコンピューターには 4 つの USB コネクタがあり、USB 1.0、USB 1.1、および USB 2.0 の各デバイスに対応しています。

別売のドッキング デバイスまたは USB ハブには、コンピューターで使用できる USB コネクタが装備されています。

USB デバイスの接続

- △ **注意**: USB コネクタの損傷を防ぐため、USB デバイスを接続するときは無理な力を加えないでください。
 - ▲ USB デバイスをコンピューターに接続するには、デバイスの USB ケーブルを USB コネクタに接続します。

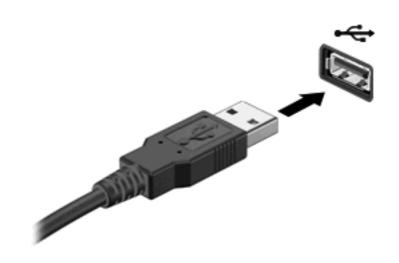

デバイスが検出されると音が鳴ります。

② 注記: 初めて USB デバイスを接続した場合は、デバイスがコンピューターによって認識されたことを示すメッセージが通知領域に表示されます。

USB デバイスの停止および取り外し

△ 注意: 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐために、USB デバイスを取り外す前にデバイスを停 止します。

注意: USB コネクタの損傷を防ぐため、USB デバイスの取り外し時にケーブルを引っ張らないで ください。

USB デバイスを停止して取り出すには、以下の操作を行います。

- タスクバーの右端の通知領域にある[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをダブルクリック します。
 - | 注記: [ハードウェアの安全な取り外し]アイコンを表示するには、通知領域の「隠れているイン **ジケータを表示します**]アイコン([<]または[<<])をクリックします。
- 2. 一覧からデバイス名をクリックします。
 - 営 注記: 一覧に USB デバイスが表示されない場合、USB デバイスを取り外す前に停止する必要 はありません。
- 「停止」→「OK」の順にクリックします。
- 4. デバイスを取り外します。

USB レガシー サポートの使用

USB レガシー サポート(出荷時の設定で有効になっています)を使用すると、以下のことを行えま す。

- コンピューターの起動時、または MS-DOSR ベースのプログラムやユーティリティでの、コン ピューターの USB コネクタに接続された USB キーボード、マウス、またはハブの使用
- 別売の外付けマルチベイまたは別売の USB 起動可能デバイスからの起動または再起動

[Computer Setup]で USB レガシー サポートの有効/無効を切り替えるには、以下の操作を行います。

- コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu]と いうメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して、[System Configuration](システム コン フィギュレーション)→[Device Configurations](デバイス構成)の順に選択します。
- USB レガシー サポートを無効にするには、[USB legacy support] (USB レガシー サポート) の横の[Disabled] (無効) をクリックします。USB レガシー サポートを再び有効にするには、 [USB legacy support]の横の[Enabled] (有効) をクリックします。
- 5. 変更を保存して[Computer Setup]を終了するには、画面の左下隅にある[Save] (保存) をクリッ クしてから画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File](ファイル)→[Save changes and exit](設定を保存して終了)の順 に選択してから、画面の説明に沿って操作します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

1394 デバイスの使用


IEEE 1394 は、高速マルチメディア デバイスまたは高速記憶装置をコンピューターへ接続するための ハードウェア インタフェースです。スキャナー、デジタル カメラ、およびデジタル ビデオ カメラ は、1394による接続が必要な場合があります。

1394 デバイスには、追加サポート ソフトウェアを必要とするものがありますが、通常はデバイスに 付属しています。デバイス固有のソフトウェアについて詳しくは、デバイスに付属の操作説明書を参 照してください。

コンピューターの 1394 コネクタは、IEEE 1394a デバイスもサポートしています。

1394 デバイスの接続

- △ 注意: 1394 ポート コネクタの損傷を防ぐため、1394 デバイスを接続するときは無理な力を加えな
 - ▲ 1394 デバイスをコンピューターに接続するには、デバイスの 1394 ケーブルを 1394 コネクタに 接続します。

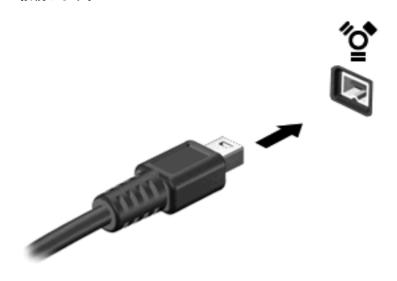

デバイスが検出されると音が鳴ります。

1394 デバイスの取り外し

△ 注意: 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の操作を行って 1394 デバイスを安全に 取り外します。

注意: 1394 コネクタの損傷を防ぐため、1394 デバイスの取り外し時にケーブルを引っ張らないで ください。

- 1. タスクバーの右端の通知領域にある[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをダブルクリック します。
 - **ジケータを表示します]**アイコン([<]または[<<])をクリックします。
- 2. 一覧からデバイス名をクリックします。
- ② 注記: 一覧にデバイスが表示されない場合、デバイスを取り外す前に停止する必要はありませ ん。
- **3. [停止]→[OK]**の順にクリックします。
- 4. デバイスを取り外します。

外付けドライブの使用

外付けのリムーバブル ドライブを使用すると、情報を保存したり、情報にアクセスしたりできる場所が増えます。USB ドライブを追加するには、コンピューターの USB コネクタに接続します。

USB ドライブには、以下のような種類があります。

- 1.44 MB フロッピーディスク ドライブ
- ハードドライブ モジュール(アダプターが装備されているハードドライブ)
- DVD-ROM ドライブ
- DVD/CD-RW コンボ ドライブ
- DVD+R/RW ドライブ

別売の外付けデバイスの使用

② **注記**: 必要なソフトウェアやドライバー、および使用するコンピューターのコネクタの種類について詳しくは、デバイスに付属の説明書を参照してください。


外付けデバイスをコンピューターに接続するには、以下の操作を行います。

- △ **注意**: 電源付きデバイスの接続時に装置が損傷することを防ぐため、デバイスの電源が切れていて、外部電源コードがコンピューターに接続されていないことを確認してください。
 - 1. デバイスをコンピューターに接続します。
 - 2. 別電源が必要なデバイスを接続した場合は、デバイスの電源コードを接地した外部電源のコンセントに差し込みます。
 - 3. コンピューターの電源を入れます。

別電源が必要でない外付けデバイスを取り外すときは、デバイスの電源を切り、コンピューターから取り外します。別電源が必要な外付けデバイスを取り外すときは、デバイスの電源を切り、コンピューターからデバイスを取り外した後、デバイスの電源コードを抜きます。

ドッキング デバイスの使用

ドッキング コネクタを使用して、コンピューターを別売のドッキング デバイスに接続できます。別 売のドッキング デバイスには、コンピューターを装着すると使用できるポートおよびコネクタが装備 されています。

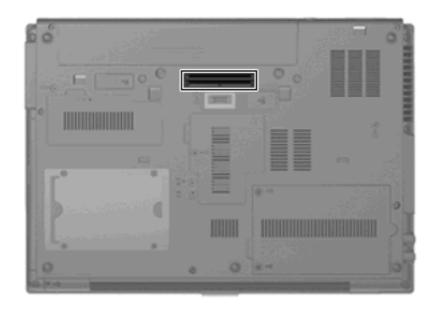

8 外付けメディア カード

SD カード リーダーでのカードの使用

別売のメディア カードは、データを安全に格納し、簡単にデータを共有できるカードです。これらのカードは、他のコンピューター以外にも、デジタル メディア対応のカメラや PDA などでよく使用されます。

お使いのコンピューターの SD カード リーダーは、以下のフォーマットに対応しています。


- マルチメディアカード(MMC)
- SD (Secure Digital) メモリカード

メディア カードの挿入

△ **注意**: SD カードおよびコンピューターの損傷を防ぐため、SD カード スロットには、どのような 種類のアダプターも挿入しないでください。

注意: メディア カード コネクタの損傷を防ぐため、メディア カードを挿入するときには、無理な 力を加えないでください。


- 1. メディア カードのラベルを上にし、コネクタをコンピューター側に向けて持ちます。
- 2. カードを SD カード リーダーに挿入し、しっかり収まるまでカードを押し込みます。

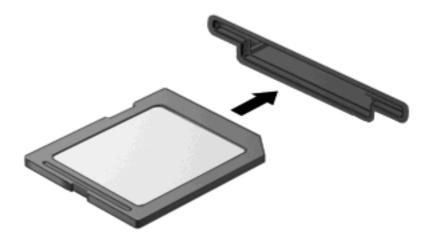

デバイスが検出されたときに音が鳴り、場合によっては使用可能なオプションのメニューが表示されます。

メディア カードの取り出し

- △ **注意**: 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、メディア カードを取り出す前にカードを停止 してください。
 - 1. 情報を保存し、メディア カードに関連するすべてのプログラムを閉じます。
 - ② 注記: データ転送を停止するには、オペレーティング システムの[コピー中]ウィンドウで[キャンセル]をクリックします。
 - 2. メディア カードを停止します。
 - a. タスクバーの右端の通知領域にある[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをダブルクリックします。
 - ② 注記: [ハードウェアの安全な取り外し]アイコンを表示するには、通知領域の[隠れている インジケータを表示します]アイコン([<]または[<<]) をクリックします。
 - **b.** 一覧からメディア カード名をクリックします。
 - c. [停止]→[OK]の順にクリックします。
 - 3. メディア カードを押して固定を解除し(1)、カードを引いてスロットから取り出します(2)。

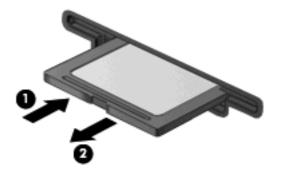

ExpressCard の使用(一部のモデルのみ)

ExpressCard は、ExpressCard スロットに挿入する高性能な PC カードです。

標準の PC カードと同様に、ExpressCard は PCMCIA(Personal Computer Memory Card International Association)の仕様に準拠しています。

ExpressCard の設定

デバイスに必要なソフトウェアのみをインストールしてください。ExpressCard に付属の説明書にデバイス ドライバーをインストールするように記載されている場合は、以下のようにします。

- お使いのオペレーティング システム用のデバイス ドライバーのみをインストールしてください。
- ExpressCard の製造販売元が他のソフトウェア(カード サービス、ソケット サービス、イネーブラーなど)を提供していても、それらをインストールしないでください。

ExpressCard の挿入

△ 注意: お使いのコンピューターおよび外付けメディア カードの損傷を防ぐため、PC カードを ExpressCard スロットに挿入しないでください。

注意: コネクタの損傷を防ぐため、以下の点に注意してください。

ExpressCard の挿入時に無理な力を加えないでください。

ExpressCard の使用中は、コンピューターを動かしたり運んだりしないでください。


ExpressCard スロットには保護用カードが挿入されている場合があります。保護用カードを取り出す には、以下の操作を行います。

- 1. 保護用カードを押し込んで(1)、固定を解除します。
- 保護用カードをスロットから引き出します (2)。



ExpressCard を挿入するには、以下の操作を行います。

- 1. カードのラベルを上にし、コネクタをコンピューター側に向けて持ちます。
- カードを ExpressCard スロットに挿入し、しっかり装着されるまで押し込みます。

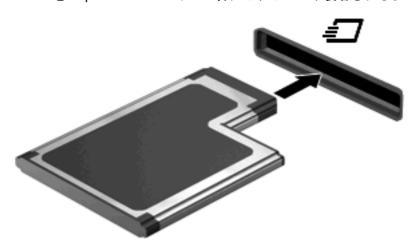


デバイスが検出されると音が鳴り、場合によっては使用可能なオプションのメニューが表示され ます。

- 初めて ExpressCard を挿入した場合は、デバイスがコンピューターによって認識され たことを示すメッセージが通知領域に表示されます。
- 営 注記: 装着されている ExpressCard は、使用されていなくても電力を消費します。節電するには、 使用していない ExpressCard を停止するか、取り出してください。

ExpressCard の停止と取り出し

- △ 注意: 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、ExpressCard を取り出すときは、まずカードを停止してください。
 - 1. 情報を保存し、ExpressCard に関連するすべてのプログラムを閉じます。
 - ② 注記: データ転送を停止するには、オペレーティング システムの[コピー中]ウィンドウで[キャンセル]をクリックします。
 - 2. 以下の手順で、ExpressCard を停止します。
 - a. タスクバーの右端の通知領域にある[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをダブルクリックします。
 - ② 注記: [ハードウェアの安全な取り外し]アイコンを表示するには、通知領域の[隠れている インジケータを表示します]アイコン([<]または[<<]) をクリックします。
 - b. 一覧から ExpressCard の名前をクリックします。
 - c. [停止]→[OK]の順にクリックします。
 - 3. ExpressCard の固定を解除して取り外すには、以下の操作を行います。
 - a. ExpressCard をゆっくりと押して (1)、固定を解除します。
 - b. ExpressCard をスロットから引き出します (2)。

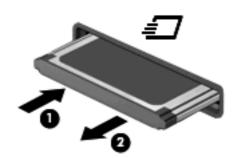

スマート カードの使用(一部のモデルのみ)

② 注記: この章で使用する「スマート カード」という用語は、スマート カードと Java™ Card の両方を指します。

スマート カードは、メモリおよびマイクロプロセッサが含まれているマイクロチップを搭載したクレジット カード サイズのオプション製品です。パーソナル コンピューターと同じように、スマートカードは入出力を管理するオペレーティング システムを内蔵し、改ざんを防止するためのセキュリティ機能を備えています。スマートカード リーダー(一部のモデルのみ)では業界標準のスマートカードを使用します。


マイクロチップの内容にアクセスするには、PIN(Personal Identification Number:個人識別番号)が必要です。スマート カードのセキュリティ機能について詳しくは、[へルプとサポート]を参照してください。

| 注記: お使いのコンピューターの外観は、図と多少異なる場合があります。

スマート カードの挿入

スマートカードを挿入するには、以下の操作を行います。

1. スマート カードのラベル側を上にし、カードがしっかり収まるまで、スマート カード リーダー に静かにスライドさせて挿入します。

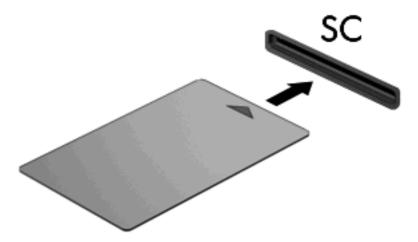

2. 画面上の説明に沿って、スマート カードの PIN を使用してコンピューターにログオンします。

スマート カードの取り出し

スマート カードを取り出すには、以下の操作を行います。

▲ スマート カードの両端の部分を持って、スマート カード リーダーから引き出します。



9 メモリ モジュール

お使いのコンピューターには、2 つのメモリ モジュール コンパートメントが装備されています。メイン メモリ モジュール コンパートメントは、キーボードの下にあります。拡張メモリ モジュール コンパートメント は、コンピューターの裏面にあります。

コンピューターのメモリを増設するには、空いている拡張メモリ モジュール スロットにメモリ モジュールを追加するか、メイン メモリ モジュール スロットに装着されているメモリ モジュールを交換します。

- ▲ 警告! 感電や装置の損傷を防ぐため、電源コードとすべてのバッテリを取り外してからメモリモジュールを取り付けてください。
- △ **注意**: 静電気 (ESD) によって電子部品が損傷することがあります。作業を始める前に、接地された金属面に触るなどして、身体にたまった静電気を放電してください。


拡張メモリ モジュール スロットのメモリ モジュールの追加または交換

拡張メモリ モジュール スロットにメモリ モジュールを追加したり、メモリ モジュールを交換したり するには、以下の操作を行います。

- 1. 必要なデータを保存します。
- 2. コンピューターをシャットダウンし、ディスプレイを閉じます。

コンピューターの電源が切れているかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まず電源 ボタンを押してコンピューターの電源を入れます。次にオペレーティング システムの通常の手 順でシャットダウンします。


- 3. コンピューターに接続されているすべての外付けデバイスを取り外します。
- 電源コンセントから電源コードを抜きます。
- 5. コンピューターを裏返して安定した平らな場所に置きます。
- 6. コンピューターからバッテリをすべて取り外します。
- 7. メモリ モジュール コンパートメント カバーのネジ (1) を緩めます。
- 8. メモリ モジュール コンパートメント カバーを持ち上げて (2) コンピューターから取り外します。

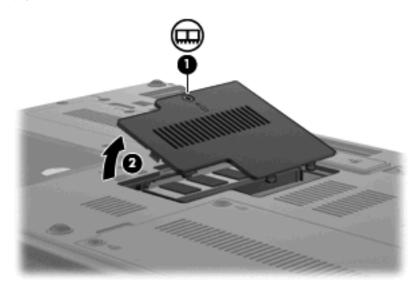


- 9. 以下の手順に沿って操作し、メモリモジュールを取り外します。
- - a. メモリ モジュールの両側にある留め具を左右に引っ張ります (1)。 メモリ モジュールが少し上に出てきます。
 - △ **注意**: メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを扱うときは必ず左右の 端を持ってください。メモリ モジュールの端子部分には触らないでください。

b. メモリ モジュールの左右の端の部分を持って、そのままゆっくりと斜め上に引き抜いて (2) 取り外します。

取り外したメモリモジュールは、静電気の影響を受けない容器に保管しておきます。

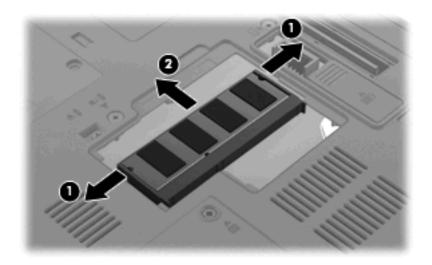


- 10. 以下の手順で、メモリ モジュールを取り付けます。
 - a. メモリ モジュールの切り込みとメモリ モジュール スロット (1) を合わせます。
 - △ **注意**: メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを扱うときは必ず左右の 端を持ってください。メモリ モジュールの端子部分に触ったりメモリ モジュールを折り曲 げたりしないように注意してください。
 - **b.** しっかりと固定されるまでメモリ モジュールを 45°の角度でスロットに押し込み、所定の 位置に収まるまでメモリ モジュールを押し下げます (2)。
 - **c.** カチッと音がして留め具がメモリ モジュールを固定するまで、メモリ モジュールの左右の 端をゆっくりと押し下げます (3)。

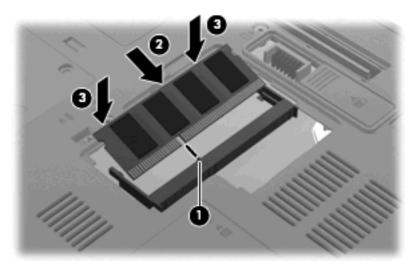

- 11. メモリ モジュール コンパートメント カバーのタブを、コンピューターのくぼみに合わせます (1)。
- 12. メモリ モジュール コンパートメント カバーを閉じます (2)。

13. メモリ モジュール コンパートメント カバーのネジ (3) を締めます。

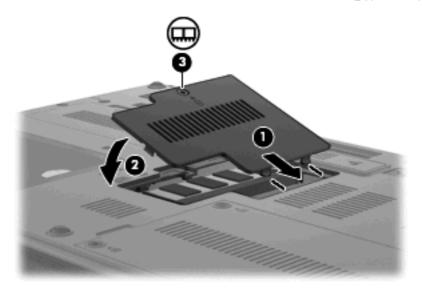

- 14. バッテリを取り付けなおします。
- 15. コンピューターのカバーを上にして置き、外部電源および外付けデバイスを接続しなおします。
- 16. コンピューターの電源を入れます。


メイン メモリ モジュール スロットのメモリ モジュールのアップグレード

メイン メモリ モジュール スロットのメモリ モジュールをアップグレードするには、以下の操作を行います。

- 1. 必要なデータを保存します。
- 2. コンピューターをシャットダウンします。

コンピューターの電源が切れているかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まず電源 ボタンを押してコンピューターの電源を入れます。次にオペレーティング システムの通常の手 順でシャットダウンします。

- 3. コンピューターに接続されているすべての外付けデバイスを取り外します。
- 電源コンセントから電源コードを抜きます。
- 5. コンピューターを裏返して安定した平らな場所に置きます。
- 6. コンピューターからバッテリをすべて取り外します。
- 7. キーボードの3つのネジを取り外します。

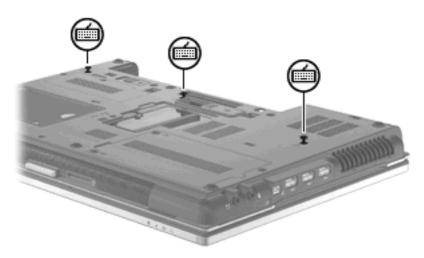

8. コンピューターのカバーを上にして開きます。

9. 4つのキーボードラッチをスライドさせて、キーボードのロックを解除します。




10. キーボードの上端部分をゆっくり持ち上げ、キーボードを傾けてコンピューターのパームレストに乗るまで回転させます。




- 11. 以下の手順に沿って操作し、メモリ モジュールを取り外します。
 - a. メモリ モジュールの両側にある留め具を左右に引っ張ります (1)。 メモリ モジュールが少し上に出てきます。
 - △ **注意**: メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを扱うときは必ず左右の 端を持ってください。メモリ モジュールの端子部分には触らないでください。

b. メモリ モジュールの左右の端の部分を持って、そのままゆっくりと斜め上に引き抜いて (2) 取り外します。

取り外したメモリモジュールは、静電気の影響を受けない容器に保管しておきます。

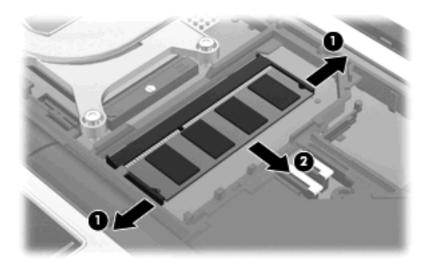

- 12. 以下の手順で、メモリ モジュールを取り付けます。
 - a. メモリ モジュールの切り込みとメモリ モジュール スロット (1) を合わせます。
 - △ **注意**: メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを扱うときは必ず左右の 端を持ってください。メモリ モジュールの端子部分に触ったりメモリ モジュールを折り曲 げたりしないように注意してください。
 - **b.** しっかりと固定されるまでメモリ モジュールを 45°の角度でスロットに押し込み、所定の 位置に収まるまでメモリ モジュールを押し下げます (2)。
 - **c.** カチッと音がして留め具がメモリ モジュールを固定するまで、メモリ モジュールの左右の 端をゆっくりと押し下げます (3)。

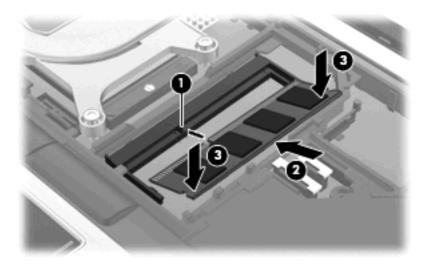


13. キーボードを元に戻します(1)。

14. 4 つのキーボード ラッチをスライドさせて (2)、キーボードをロックします。



- 15. カバーを閉じます。
- 16. コンピューターを裏返して安定した平らな場所に置きます。
- 17. キーボードの3つのネジを元の位置に取り付けます。

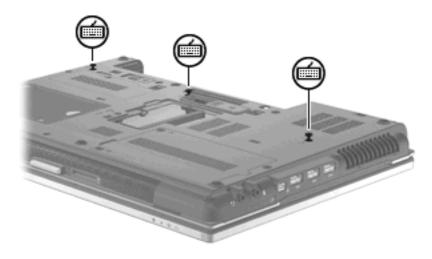

- 18. バッテリを取り付けなおします。
- 19. コンピューターのカバーを上にして置き、外部電源および外付けデバイスを接続しなおします。
- 20. コンピューターの電源を入れます。

10 セキュリティ

コンピューターの保護

② **注記**: セキュリティ ロック ケーブルに抑止効果はありますが、コンピューターの誤った取り扱い や盗難を完全に防ぐものではありません。

注記: 一部の国または地域のコンピューターでは、オンライン セキュリティ ベースの追跡および復元サービスである[CompuTrace]がサポートされています。コンピューターが盗まれた場合、不正なユーザーがインターネットにアクセスすると、[CompuTrace]による追跡が行われます。[CompuTrace]を使用するには、ソフトウェアを購入し、サービス登録を行う必要があります。[CompuTrace]ソフトウェアの購入については、HPの Web サイト http://www.hpshopping.com/(英語サイト)にアクセスしてください。

お使いのコンピューターが備えているセキュリティ機能で、コンピューター自体、個人情報、および データをさまざまなリスクから保護できます。コンピューターの使用方法によって、必要なセキュリ ティ機能が決まります。

Windows®オペレーティング システムによって、特定のセキュリティ機能が提供されます。その他のセキュリティ機能は、以下の表のとおりです。これらのセキュリティ機能のほとんどは、[Computer Setup]ユーティリティ(以下、[Computer Setup])で設定できます。

セキュリティの対象	使用するセキュリティ機能
コンピューターの不正な使用	パスワード、スマート カードまたは指紋認証システムと、 [HP ProtectTools Security Manager](HP ProtectTools セキュ リティ マネージャー)の組み合わせ
[Computer Setup](f10)への不正アクセス	[Computer Setup] BIOS administrator password*
ハードドライブのデータへの不正なアクセス	[Computer Setup]の DriveLock(ドライブロック)パスワード *
オプティカル ドライブ、フロッピーディスク ドライブ、また は内蔵ネットワーク アダプターからの不正な起動	[Computer Setup]の[Boot options](ブート オプション)機能 *
Windows ユーザー アカウントへの不正なアクセス	HP ProtectTools Security Manager
データへの不正なアクセス	• ファイアウォール ソフトウェア
	Windows Update
	Drive Encryption for HP ProtectTools
[Computer Setup]設定などのシステム識別情報への不正アクセス	[Computer Setup] BIOS administrator password*

セキュリティの対象	使用するセキュリティ機能
コンピューターの不正な移動	セキュリティ ロック ケーブル用スロット(別売のセキュリ ティ ロック ケーブルとともに使用)

*[Computer Setup]は、プリインストールされた ROM ベースのユーティリティです。オペレーティング システムが動かな かったり読み込まれなかったりする場合でも使用できます。[Computer Setup]で項目間を移動したり項目を選択したりする には、ポインティング デバイス(タッチパッド、ポインティング スティック、または USB マウス)またはキーボードを使用します。

パスワードの使用

ほとんどのセキュリティ機能では、パスワードを使用します。パスワードを設定したら、パスワードを書きとめて、コンピューターとは別の安全な場所に保管してください。パスワードについては、以下の点に注意してください。

- セットアップ、および DriveLock (ドライブロック) の各パスワードは[Computer Setup]で設定され、システム BIOS によって管理されます。
- 内蔵セキュリティパスワードは[HP ProtectTools Security Manager] (HP ProtectTools セキュリティマネージャー)のパスワードであり、[Computer Setup]で有効に設定することで、通常の [HP ProtectTools]の機能に加えて BIOS パスワードによって保護されます。内蔵セキュリティパスワードは、別売の内蔵セキュリティチップとともに使用されます。
- Windows パスワードは、Windows オペレーティング システムでのみ設定されます。
- [Computer Setup]で設定した BIOS administrator password (BIOS 管理者パスワード) を忘れてしまった場合は、HP SpareKey を使用して[Computer Setup]にアクセスできます。
- [Computer Setup]で設定した DriveLock の user password (ユーザー パスワード) および DriveLock の master password (マスターパスワード) の両方を忘れてしまうと、これらのパス ワードで保護されているハードドライブがロックされたままになり、永久に使用できなくなります。

[Computer Setup]の機能と Windows のセキュリティ機能には、同じパスワードを使用できます。また、複数の[Computer Setup]機能に同じパスワードを使用することもできます。

パスワードを作成したり保存したりするときは、以下のヒントを参考にしてください。

- パスワードを作成するときは、プログラムの要件に従う
- パスワードを書き留めておき、コンピューターから離れた他人の目にふれない安全な場所に保管する
- パスワードをコンピューター上のファイルに保存しない

次の表で、一般に使用される Windows パスワードおよび BIOS administrator password を示し、それぞれの機能について説明します。

Windows でのパスワードの設定

Windows のパスワード	機能
管理者パスワード*	Windows の管理者レベルのアカウントへのアクセスを保護し ます

Windows のパスワード	機能
ユーザー パスワード*	Windows ユーザー アカウントへのアクセスを保護します

*Windows の管理者パスワードまたは Windows のユーザー パスワードの設定については、**[スタート]→[ヘルプとサポート]** の順に選択してください。

[Computer Setup]でのパスワードの設定

BIOS 管理者用パスワード	機能
BIOS administrator password(BIOS 管理者パスワード)	[Computer Setup]へのアクセスを保護します
DriveLock の master password(マスター パスワード)	DriveLock によって保護されている内蔵ハードドライブへの アクセスを保護します。また、DriveLock による保護の解除 に使用します。このパスワードは DriveLock を有効にする操 作の過程で設定します
DriveLock $σ$ user password $(α-#- パスワード)$	DriveLock によって保護されている内蔵ハードドライブへの アクセスを保護します。DriveLock を有効にする操作の過程 で設定します
TPM 内蔵セキュリティ パスワード	BIOS administrator password として有効にすると、コンピューターの電源投入時、再起動時、またはハイバネーションの終了時に、コンピューターの内容へのアクセスを保護します
	このパスワードを使用するには、オプションの内蔵セキュリ ティ チップでこのセキュリティ機能がサポートされている必 要があります

BIOS administrator password (BIOS 管理者パスワード)

[Computer Setup]の BIOS administrator password は、[Computer Setup]内の各種設定とシステム識別情報を保護します。いったんこのパスワードを設定すると、次回から[Computer Setup]にアクセスするとき、および[Computer Setup]を使用して変更を行うときにはパスワードの入力が必要になります。

BIOS administrator password には以下のような特徴があります。

- [Computer Setup]のセットアップ パスワードと Windows の管理者パスワードには同じ文字列を 使用できますが、互いに代替できるものではありません。
- パスワードは、設定、入力、変更または削除するときに画面に表示されません。
- パスワードを入力するときは、設定したときと同じキーを使用する必要があります。たとえば、ファンクションキーの下にある数字キーを使用してBIOS administrator password を設定した場合、その後内蔵テンキーを使用して入力しても同じ文字として認識されません。
- 32 文字以内の半角英数字の組み合わせで、大文字と小文字は区別されません(管理者によって別の設定を強制されていない場合)。

BIOS administrator password(BIOS 管理者パスワード)の管理

BIOS administrator password は、[Computer Setup]で設定、変更、および削除できます。

[Computer Setup]でこのパスワードを設定または変更するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Security](セキュリティ設定)→[Change Password](パスワードの変更)の順に選択し、enter キーを押します。
- 4. メッセージが表示されたら、現在のパスワードを入力します。
- 5. メッセージが表示されたら、新しいパスワードを入力します。
- 6. メッセージが表示されたら、確認のために新しいパスワードを再度入力します。
- 7. 変更を保存して[Computer Setup]を終了するには、画面の左下隅にある[Save] (保存) をクリックしてから画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File](ファイル)→[Save changes and exit](変更を保存して終了)の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

[Computer Setup]でこのパスワードを削除するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Security](セキュリティ設定)→[Change Password](パスワードの変更)の順に選択し、enter キーを押します。
- 4. メッセージが表示されたら、現在のパスワードを入力します。
- 5. 新しいパスワードを入力するように要求されたら、フィールドを空欄のままにして enter キーを押します。
- 6. 警告メッセージが表示されます。操作を続ける場合は、[Yes](はい)を選択します。
- 7. 再度、新しいパスワードを入力するように要求されたら、フィールドを空欄のままにして、enterキーを押します。
- 8. 変更を保存して[Computer Setup]を終了するには、画面の左下隅にある[Save] (保存) をクリックしてから画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File](ファイル)→[Save changes and exit](変更を保存して終了)の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

BIOS administrator password(BIOS 管理者パスワード)の入力

[BIOS administrator password]の入力画面で自分のパスワードを入力し(パスワード設定と同じキーを使用)、enter キーを押します。3回続けて間違えて入力した場合は、コンピューターを再起動して入力しなおす必要があります。

[Computer Setup]の DriveLock(ドライブロック)の使用

△ 注意: DriveLock で保護されているハードドライブが恒久的に使用できなくなることを防ぐため、 DriveLock の user password (ユーザー パスワード) と master password (マスター パスワード) を、 紙などに書いて他人の目にふれない安全な場所に保管しておいてください。DriveLock パスワードを 両方とも忘れてしまうと、これらのパスワードで保護されているハードドライブがロックされたまま になり、永久に使用できなくなります。

DriveLock で保護することによって、ハードドライブのデータへの不正なアクセスを防止できます。 DriveLock による保護は、コンピューターの内蔵ハードドライブにのみ設定できます。 いったん DriveLock による保護を設定すると、ドライブにアクセスするときにパスワードの入力が必要になります。 DriveLock のパスワードでドライブにアクセスするには、ドライブをアドバンスト ポート リプリケータではなく、コンピューターに装着しておく必要があります。

DriveLock による保護をコンピューターの内蔵ハードドライブに設定するには、[Computer Setup]で user password および master password を設定しておく必要があります。DriveLock による保護を設定するときは、以下の点に注意してください。

- いったん DriveLock による保護を設定すると、user password または master password のどちらかを入力することでのみ、保護されているハードドライブにアクセスできるようになります。
- user password は、通常システム管理者ではなく実際にハードドライブを使用するユーザーが設定する必要があります。master password は、システム管理者または実際にハードドライブを使用するユーザーが設定できます。
- user password と master password は、同じであってもかまいません。
- DriveLock によるドライブの保護を解除しないと、user password や master password を削除できません。DriveLock によるハードドライブの保護を解除するには、master password が必要です。

DriveLock パスワードの設定

[Computer Setup]で DriveLock パスワードを設定するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動し、画面の下に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Security](セキュリティ設定)→[DriveLock passwords](DriveLock パスワード)の順に選択し、enter キーを押します。
- **4.** ポインティング デバイスを使用して、保護するハードドライブをクリックします。

または

矢印キーを使用して、保護するハードドライブを選択し、enterキーを押します。

5. 警告メッセージが表示されます。操作を続ける場合は、[Yes] (はい) を選択します。

- 6. [New password] (新しいパスワード) フィールドと[Verify new password] (新しいパスワードの確認) フィールドに master password (マスター パスワード) を入力し、enter キーを押します。
- 7. [New password](新しいパスワード)フィールドと[Verify new password](新しいパスワードの確認)フィールドに user password(ユーザー パスワード)を入力し、enter キーを押します。
- 8. 選択したドライブが DriveLock によって保護されているかを確認するには、確認フィールドに「DriveLock」と入力し、enter キーを押します。
 - 学 注記: DriveLock の確認フィールドでは大文字と小文字が区別されます。
- 9. 変更を保存して[Computer Setup]を終了するには、画面の左下隅にある[Save] (保存) をクリックしてから画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File](ファイル)→[Save changes and exit](変更を保存して終了)の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

DriveLock パスワードの入力

ハードドライブが、別売のドッキング デバイスや外付けマルチベイではなくコンピューター本体の ハードドライブ ベイに装着されていることを確認します。

[DriveLock Password] (DriveLock パスワード) 画面が表示されたら、パスワードを設定したときと同じ種類のキーを使用して user password(ユーザー パスワード)または master password(マスターパスワード)を入力し、enter キーを押します。

パスワードを2回続けて間違えて入力した場合は、コンピューターの電源を切ってから再び起動し、 入力しなおしてください。

DriveLock パスワードの変更

[Computer Setup]で DriveLock パスワードを変更するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動し、画面の下に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Security](セキュリティ設定)→[DriveLock passwords](DriveLock パスワード)の順に選択し、enter キーを押します。
- ポインティング デバイスを使用して、内蔵ハードドライブをクリックします。

または

矢印キーを使用して、内蔵ハードドライブを選択し、enter キーを押します。

5. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して、変更するパスワードを選択します。

- 6. [Old password] (現在のパスワード) フィールドに現在のパスワードを、[New password] (新しいパスワード) フィールドと[Verify new password] (新しいパスワードの確認) フィールドに新しいパスワードを入力し、enter キーを押します。
- 7. 変更を保存して[Computer Setup]を終了するには、画面の左下隅にある[Save] (保存) をクリックしてから画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File](ファイル)→[Save changes and exit](変更を保存して終了)の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

DriveLock による保護の解除

[Computer Setup]で DriveLock による保護を解除するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動し、画面の下に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Security](セキュリティ設定)→[DriveLock passwords](DriveLock パスワード)の順に選択し、enter キーを押します。
- 4. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して内蔵ハードドライブを選択し、enter キーを押します。
- 5. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して、[Disable protection] (保護を無効にする) を選択します。
- 6. master password (マスター パスワード) を入力して、enter キーを押します。
- 7. 変更を保存して[Computer Setup]を終了するには、画面の左下隅にある[Save](保存)をクリックしてから画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File](ファイル)→[Save changes and exit](変更を保存して終了)の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

[Computer Setup]の自動 DriveLock の使用

複数のユーザーがいる環境では、自動 DriveLock パスワードを設定できます。自動 DriveLock パスワードを有効にすると、ランダムな user password(ユーザー パスワード)と DriveLock の master password(マスター パスワード)が作られます。ユーザーのパスワード認証が通ると、同じランダムな user password と DriveLock の master password(マスター パスワード)が使用され、ドライブの保護が解除されます。

② 注記: BIOS administrator password (BIOS 管理者パスワード) がないと、自動 DriveLock 機能に はアクセスできません。

自動 DriveLock パスワードの入力

[Computer Setup]で自動 DriveLock パスワードを有効にするには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Security](セキュリティ)→[Automatic DriveLock] (自動 DriveLock) の順に選択し、enter キーを押します。
- **4.** ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して内蔵ハードドライブを選択し、enter キーを押します。
- 5. 警告メッセージが表示されます。操作を続ける場合は、[Yes](はい)を選択します。
- 6. 変更を保存して[Computer Setup]を終了するには、画面の左下隅にある[Save] (保存) をクリックしてから画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File](ファイル)→[Save changes and exit](変更を保存して終了)の順に選択し、enter キーを押します。

自動 DriveLock による保護の解除

[Computer Setup]で DriveLock による保護を解除するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Security](セキュリティ)→[Automatic DriveLock](自動 DriveLock)の順に選択し、enter キーを押します。
- 4. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して内蔵ハードドライブを選択し、enter キーを押します。
- 5. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して、[Disable protection] (保護を無効にする) を選択します。
- 6. 変更を保存して[Computer Setup]を終了するには、画面の左下隅にある[Save] (保存) をクリックしてから画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File](ファイル)→[Save changes and exit](変更を保存して終了)の順に選択し、enter キーを押します。

[Computer Setup]のセキュリティ機能の使用

システム デバイスのセキュリティ保護

[Computer Setup]の以下のメニューでシステム デバイスを無効または有効にできます。

- Boot Options (ブートオプション)
- Device Configurations (デバイス構成)
- Built-In Device Options(内蔵デバイス オプション)
- Port Options (ポートオプション)

[Computer Setup]でシステム デバイスを無効または再び有効にするには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[System Configuration](システム コンフィギュレーション)を選択してから、[Boot Options]、[Device Configurations]、[Built-In Device Options]、または[Port Options]のどれかを選択します。
- 4. enter キーを押します
- 5. オプションを無効にするには、そのオプションの横の[Disabled] (無効) をクリックします。 または

矢印キーを使用して、オプションの横の[Disabled](無効)を選択し、enter キーを押します。

6. オプションを再び有効にするには、そのオプションの横の[Enabled] (有効) をクリックします。 または

矢印キーを使用して、オプションの横の[Enabled](有効)を選択し、enter キーを押します。

7. 変更を保存して[Computer Setup]を終了するには、画面の左下隅にある[Save] (保存) をクリックしてから画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File](ファイル)→[Save changes and exit](変更を保存して終了)の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

[Computer Setup]のシステム情報を表示する

[Computer Setup]の[System Information](システム情報)機能では、以下の 2 種類のシステム情報を表示できます。

- コンピューター モデルおよびバッテリについての識別情報
- プロセッサ、キャッシュ、メモリ、ROM、ビデオのリビジョン、およびキーボード コントローラーのバージョンについての仕様情報

[Computer Setup]でこのシステム情報全般を表示するには、以下の操作を行います。

- コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu]と いうメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[File] (ファイル) →[System Information] (システム情報)の順に選択し、enterキーを押します。
- **洋注記**: この情報への不正なアクセスを防ぐには、[Computer Setup]で BIOS administrator password (BIOS 管理者パスワード)を作成する必要があります。

[Computer Setup]のシステム ID の使用

[Computer Setup]の[System ID] (システム ID) 機能では、コンピューターのアセット タグおよびオー ナシップタグを表示または入力できます。

👸 注記: この情報への不正なアクセスを防ぐには、[Computer Setup]で BIOS administrator password (BIOS 管理者パスワード)を作成する必要があります。

[Computer Setup]でこの機能を管理するには、以下の操作を行います。

- コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu]と いうメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Security] (セキュリティ) →[System ID] の順に選択し、enter キーを押します。
- ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Notebook asset tag](ノートブック コン ピューター アセット タグ)または[Notebook ownership tag] (ノートブック コンピューター オーナーシップタグ)を選択し、情報を入力します。
- 設定が終了したら、enterキーを押します。
- 変更を保存して[Computer Setup]を終了するには、画面の左下隅にある[Save](保存)をクリッ クしてから画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File](ファイル)→[Save changes and exit](変更を保存して終了)の順 に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

ウィルス対策ソフトウェアの使用

コンピューターで電子メールを使用するとき、またはネットワークやインターネットにアクセスするときは、コンピューターがコンピューター ウィルスの危険にさらされます。コンピューター ウィルスに感染すると、オペレーティング システム、プログラム、ユーティリティなどが使用できなくなったり、正常に動作しなくなったりすることがあります。

ウィルス対策ソフトウェアを使用すれば、ほとんどのウィルスが検出、駆除されるとともに、通常、 ウィルスの被害にあった箇所を修復することも可能です。新しく発見されたウィルスからコンピュー ターを保護するには、ウィルス対策ソフトウェアを最新の状態にしておく必要があります。

お使いのコンピューターには、ウィルス対策ソフトウェアとして[McAfee Total Protection] (McAfee トータル プロテクション) がプリインストールまたはプリロードされています。

ウィルス対策ソフトウェアがプリインストールされている場合は、**[スタート]→[すべてのプログラム]→[McAfee]→[Managed Services]**(マネージド サービス)**→[Total Protection]**(トータル プロテクション)の順に選択します。

ソフトウェアがプリロードされている場合は、**[スタート]→[すべてのプログラム]→[HP Software Setup]**(HP ソフトウェア セットアップ)の順に選択してから、画面の説明に沿って操作して**[McAfee Total Protection]**(McAfee トータル プロテクション)ソフトウェアを起動します。

コンピューター ウィルスについてさらに詳しく調べるには、[ヘルプとサポート]の[検索]テキストフィールドに「ウィルス」と入力してください。

ファイアウォール ソフトウェアの使用

コンピューターで電子メールやネットワークを使用したりインターネットにアクセスしたりする場合、使用しているコンピューター、使用者の個人用ファイル、および使用者に関する情報を、第三者が不正に取得してしまう可能性があります。プライバシを保護するため、コンピューターにプリインストールされているファイアウォール ソフトウェアを使用してください。お使いのコンピューターには、ウィルス対策ソフトウェアとして[McAfee Total Protection](McAfee トータル プロテクション)がプリインストールされています。インストールされているソフトウェアにアクセスするには、[スタート]→[すべてのプログラム]→[McAfee]→[Managed Services](マネージドサービス)→[Total Protection](トータル プロテクション)の順に選択します。

ネットワーク処理のログおよびレポート情報や、自動アラームなどのファイアウォール機能を使用して、コンピューターでの送受信の流れを監視します。詳しくは、ソフトウェアの製造元の説明書を参照してください。これらの説明書は、ソフトウェアに含まれているか、ディスクに収録されているか、またはソフトウェアの製造元のWebサイトから入手できます。

② 注記: 特定の状況下では、ファイアウォールがインターネットゲームへのアクセスをブロックしたり、ネットワーク上のプリンターやファイルの共有に干渉したり、許可されている電子メールの添付ファイルをブロックしたりすることがあります。問題を一時的に解決するには、ファイアウォールを無効にして目的のタスクを実行した後で、ファイアウォールを再度有効にします。問題を恒久的に解決するには、必要に応じてファイアウォールを再設定したり、他の侵入検知システムのポリシーや設定を調整したりします。詳しくは、ネットワーク管理者またはIT部門に問い合わせてください。

緊急アップデートのインストール

△ 注意: Microsoft 社は、緊急アップデートに関する通知を配信しています。お使いのコンピューター をセキュリティの侵害やコンピューター ウィルスから保護するため、通知があった場合はすぐに Microsoft 社からのすべてのオンライン緊急アップデートをインストールしてください。

オペレーティング システムやその他のソフトウェアに対するアップデートが、コンピューターの工場 出荷後にリリースされている可能性があります。すべての使用可能なアップデートが確実にコンピュー ターにインストールされているようにするには、以下の操作を行います。


- Windows Update を毎月実行して、Microsoft 社が提供する最新のソフトウェアをインストールします。
- アップデートがリリースされる度に、Microsoft 社の Web サイトおよび[ヘルプとサポート]のアップデート リンクから入手します。

HP ProtectTools Security Manager (HP ProtectTools セキュリティマネージャー)の使用(一部のモデルのみ)

一部のモデルのコンピューターでは、[HP ProtectTools Security Manager](HP ProtectTools セキュリティマネージャー)ソフトウェアがプリインストールされています。このソフトウェアは、Windows の[コントロール パネル] からアクセスできます。このソフトウェアが提供するセキュリティ機能は、コンピューター本体、ネットワーク、および重要なデータを不正なアクセスから保護するために役立ちます。詳しくは、[HP ProtectTools Security Manager]ソフトウェアのヘルプを参照してください。アクセスするには、[スタート] \rightarrow [HP] \rightarrow [HP ProtectTools Security Manager](HP ProtectTools セキュリティマネージャー)の順に選択します。

セキュリティ ロック ケーブルの取り付け

- ② **注記**: セキュリティ ロック ケーブルに抑止効果はありますが、コンピューターの誤った取り扱い や盗難を完全に防ぐものではありません。
 - 1. 固定された物体にセキュリティ ロック ケーブルを巻きつけます。
 - 2. 鍵(1)をケーブルロック(2)に差し込みます。
 - 3. セキュリティ ロック ケーブルをコンピューターのセキュリティ ロック ケーブル用スロット (3) に差し込み、鍵をかけます。

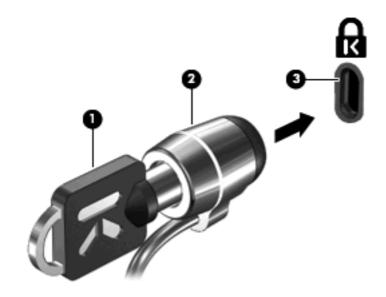

② 注記: お使いのコンピューターの外観は、図と異なる場合があります。セキュリティ ロック ケーブル用スロットの位置は、コンピューターのモデルによって異なります。

11 ソフトウェア アップデート

ソフトウェアの更新

コンピューターに付属のソフトウェアの更新版は、[HP Support Assistant](HP サポート アシスタント)ユーティリティを介して、または HP の Web サイトから入手できます。

[HP Support Assistant]は、HP の最新ソフトウェアを自動的にチェックします。このユーティリティは指定した時間間隔で実行され、セキュリティの強化対策などサポート警告の一覧、および最新ソフトウェアやドライバーのオプションを表示します。

[スタート]→[ヘルプとサポート]→[管理]の順に選択し、画面の説明に沿って操作することで、いつでも最新ソフトウェアを調べることができます。

HPのWebサイトには、多くのソフトウェアがSoftPaqという圧縮ファイル形式で提供されています。一部の最新BIOSは、ROMPagという名前の圧縮ファイルで提供される場合があります。

一部のダウンロード パッケージには、このファイルのインストールやトラブルシューティングに関する情報が記載された Readme.txt ファイルが含まれます。(ROMPaq に収録されている Readme.txt ファイルは、英語で提供されています。)

最新ソフトウェアは、Support Software(サポート ソフトウェア)ディスク(別売)から利用することもできます。このディスクには、デバイス ドライバー、最新 BIOS、およびユーティリティが収録されています。

Support Software ディスクを購入したり、最新バージョンおよび今後のバージョンの両方のディスクを利用するための申し込みを行ったりするには、以下の操作を行います。

- 1. Web ブラウザーを開き、http://www.hp.com/support/を表示します。
- 2. 国または地域を選択します。
- 3. [ドライバー&ソフトウェアをダウンロードする]オプションをクリックし、お使いのコンピューターの製品名または製品番号を[製品名・番号で検索]フィールドに入力します。
- 4. enter キーを押します
- 5. 画面に表示される説明に沿って操作します。

Support Software ディスクを使用してソフトウェアを更新するには、以下の操作を行います。

- 1. Support Software ディスクをオプティカル ドライブに挿入します。
- 2. 画面に表示される説明に沿って操作します。

HPの Web サイトでソフトウェアを更新するには、以下の操作を行います。

1. お使いのモデルのコンピューター、製品のカテゴリ、およびシリーズまたはファミリを確認します。コンピューターに現在インストールされている BIOS のバージョンを確認して、システム BIOS アップデートを準備します。詳しくは、「BIOS のバージョンの確認」を参照してください。

コンピューターがネットワークに接続されている場合は、ソフトウェア アップデート(特にシステム BIOS アップデート)のインストールは、ネットワーク管理者に確認してから実行してください。

| **注記**: コンピューター システムの BIOS は、システム ROM に格納されます。BIOS は、オペレーティング システムを初期化し、コンピューターとハードウェア デバイスとの通信方法を決定し、ハードウェア デバイス間で日付と時刻などのデータを転送します。

注記: Windows®には、コンピューターのセキュリティを高めるためのユーザー アカウント制御機能が含まれています。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行、Windows の設定変更などを行うときに、ユーザーのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください。

- 2. Web ブラウザーを開き、http://www.hp.com/support/を表示します。
- 国または地域を選択します。
- 4. [ドライバー&ソフトウェアをダウンロードする]オプションをクリックし、お使いのコンピューターの製品名または製品番号を[製品名・番号で検索]フィールドに入力します。
- 5. enter キーを押します
- 6. 画面に表示される説明に沿って操作します。

BIOS の更新

BIOS を更新するには、まず現在使用している BIOS のバージョンを確認してから、新しい BIOS をダウンロードしてインストールします。

BIOS のバージョンの確認

BIOS バージョン情報 (**ROM の日付**または**システム BIOS** とも呼ばれます) を表示するには、fn + esc キーを押す (Windows を起動している場合) か、[Computer Setup]を使用します。

[Computer Setup]を使用して BIOS の情報を表示するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[File](ファイル)→[System Information] (システム情報)の順に選択します。
- 4. [File]メニューに戻るには、esc キーを押します。
- 5. 画面の左下隅にある[Exit] (終了) をクリックし、画面に表示される説明に沿って操作します。 または

矢印キーを使用して[File]→[Ignore Changes and Exit](変更を無視して終了)の順に選択し、enter キーを押します。

BIOS アップデートのダウンロード

△ 注意: コンピューターの損傷やインストールの失敗を防ぐため、BIOS アップデートのダウンロードおよびインストールを実行するときは必ず、AC アダプターを使用した信頼性の高い外部電源にコンピューターを接続してください。コンピューターがバッテリ電源で動作しているとき、別売のドッキングデバイスに接続されているとき、または別売の電源に接続されているときは、BIOS アップデートをダウンロードまたはインストールしないでください。ダウンロードおよびインストール時は、以下の点に注意してください。

電源コンセントからコンピューターの電源コードを抜いて外部からの電源供給を遮断することはおやめください。

コンピューターをシャットダウンしたり、スリープやハイバネーションを開始したりしないでください。

コンピューター、ケーブル、またはコードの挿入、取り外し、接続、または切断を行わないでください。

BIOS アップデートをダウンロードするには、以下の操作を行います。

- ② 注記: BIOS アップデートは必要に応じてリリースされます。お使いのコンピューター用に BIOS アップデートが準備されていない場合もあります。HP の Web サイトを定期的にチェックして、BIOS アップデートがあるかどうかを確認することをおすすめします。
 - 1. Web ブラウザーを開き、http://www.hp.com/support/ を表示して、国または地域を選択します。
 - 2. [ドライバー&ソフトウェアをダウンロードする]オプションをクリックし、お使いのコンピューターの製品名または製品番号を[製品名・番号で検索]フィールドに入力して、enter キーを押します。
 - 3. 一覧に表示されたモデルから特定の製品をクリックします。
 - **4.** お使いのオペレーティング システムをクリックします。
 - 5. 画面の説明に沿って、ダウンロードする BIOS アップデートにアクセスします。ダウンロードの 日付や名前、またはその他のファイルを識別するための情報をメモしておきます。後で、ハード ドライブにダウンロードしたアップデートを探すときにこの情報が必要になる場合があります。
 - 6. ダウンロードエリアで、以下の操作を行います。
 - a. お使いのコンピューターに現在インストールされている BIOS のバージョンよりも新しい BIOS アップデートを確認します。
 - b. 画面の説明に沿って操作し、選択したバージョンをハードドライブにダウンロードします。 BIOS アップデートをダウンロードする場所へのパスをメモします。このパスは、アップ デートをインストールするときに必要です。
- | 注記: コンピューターをネットワークに接続している場合は、ソフトウェア アップデート (特にシステム BIOS アップデート) のインストールは、ネットワーク管理者に確認してから実行してください。

ダウンロードした BIOS によってインストール手順が異なります。ダウンロードが完了した後、画面に表示される説明に沿って操作します。説明が表示されない場合は、以下の操作を行います。

- 1. 「スタート]→「コンピュータ」の順に選択して、Windows の[エクスプローラ]を起動します。
- 2. ハードドライブをダブルクリックします。通常は、[ローカル ディスク (C:)]を指定します。
- 3. BIOS ソフトウェアをダウンロードした時のメモを参照するなどして、ハードドライブ上のアップデート ファイルが保存されているフォルダーを開きます。
- 4. 拡張子が.exe であるファイル(filename.exe など)をダブルクリックします。

BIOSのインストールが開始されます。

- ② 注記: Windows®には、コンピューターのセキュリティを高めるためのユーザー アカウント制御機能が含まれています。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行、Windows の設定変更などを行うときに、ユーザーのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳しくは、「ヘルプとサポート」を参照してください。
- 5. 画面の説明に沿って操作し、インストールを完了します。
- ② 注記: インストールが成功したことを示すメッセージが画面に表示されたら、ダウンロードしたファイルをハードドライブから削除できます。

プログラムおよびドライバーの更新

- 1. Web ブラウザーを開き、http://www.hp.com/support/を表示して、国または地域を選択します。
- 2. [ドライバー&ソフトウェアをダウンロードする]オプションをクリックし、お使いのコンピューターの製品名または製品番号を[製品名・番号で検索]フィールドに入力して、enter キーを押します。

または

特定の SoftPaq が必要な場合は、画面の右上隅にある[製品名・番号で検索]フィールドに SoftPaq 番号を入力します。次に、enter キーを押し、画面の説明に沿って操作します。手順 6 に進んでください。

- 3. 一覧に表示されたモデルから特定の製品をクリックします。
- 4. お使いのオペレーティング システムをクリックします。
- 5. アップデートの一覧が表示されたら、アップデートをクリックして追加の情報を含むウィンドウを開きます。
- 6. 「**ダウンロード**]をクリックします。
- 7. 更新されたソフトウェアを、ファイルをダウンロードしないでインストールするには、**[実行]**を クリックします。

または

コンピューターにファイルを保存するには、**[保存]**をクリックします。メッセージが表示されたら、ハードドライブ上のファイルを保存する場所を選択します。

ファイルをダウンロードしたら、ファイルを保存したフォルダーに移動し、ファイルをダブルクリックしてアップデートをインストールします。

8. インストールが完了した後に、コンピューターの再起動を求めるメッセージが表示された場合は、コンピューターを再起動します。

[HP SoftPaq Download Manager] (HP SoftPaq ダウンロード マネージャ) の使用

HP SoftPaq Download Manager (HP SDM) (HP SoftPaq ダウンロード マネージャ)を使用すると、SoftPaq 番号を指定しなくても HP 製コンピューターの SoftPaq 情報にすばやくアクセスできます。このソフトウェアは、コンピューターのモデルや SoftPaq の情報を含む公開データベース ファイルを読み込み、ダウンロードすることによって動作します。

このツールを使用すると、コンピューターのモデルによる SoftPaq の検索、ダウンロード、展開、およびインストールを簡単に実行できます。また、このプログラムを使用すると、以下のタスクを実行できます。

- お使いのコンピューター用の SoftPaq の更新を検索、ダウンロード、およびインストールします。
- お使いのコンピューターで利用可能な SoftPaq およびダウンロード済み SoftPaq を表示します。
- 構成がさまざまに異なる複数のコンピューター用の SoftPaq を管理できるようにするため、複数 の構成ファイルを作成して複数の構成を検索するためのパラメーターを指定します。

[HP SoftPaq Download Manager]は HP の Web サイトから入手できます。[HP SoftPaq Download Manager]を使用して SoftPaq をダウンロードするには、まず、[HP SoftPaq Download Manager]のダウンロードおよびインストールを行う必要があります。HP の Web サイト http://www.hp.com/go/sdm/(英語サイト)を表示して、画面の説明に沿って[HP SoftPaq Download Manager]のダウンロードとインストールを行います。

注記: [HP SoftPaq Download Manager]のダウンロードまたはその使用方法について詳しくは、HP の Web サイト、http://www.hp.com/go/sdm/(英語サイト) を参照してください。

[HP SoftPaq Download Manager]を起動するには、[スタート]→[すべてのプログラム]→[HP]→[HP SoftPaq Download Manager]の順に選択します。

詳しくは、[HP SoftPaq Download Manager]ソフトウェアのヘルプを参照してください。

12 バックアップおよび復元

情報を保護するには、[バックアップと復元センター]を使用して、個々のファイルやフォルダーをバックアップしたり、ハードドライブ全体をバックアップしたり(一部のモデルのみ)、システムの復元ポイントを作成したりします。システムに障害が発生した場合は、バックアップファイルを使用して、コンピューターの内容を復元できます。

[バックアップと復元センター]には、以下のオプションが用意されています。

- 個々のファイルやフォルダーのバックアップ
- ハードドライブ全体のバックアップ(一部のモデルのみ)
- 自動バックアップのスケジュールの設定(一部のモデルのみ)
- システムの復元ポイントの作成
- 個々のファイルの復元
- 以前の状態へのコンピューターの復元
- リカバリ ツールによる情報の復元
- | 注記: 詳しい手順については、[ヘルプとサポート]でこれらの項目を参照してください。

注記: システムが不安定な場合に備え、復元の手順を印刷し、後で利用できるように保管しておくことをおすすめします。

情報のバックアップ

障害が発生した後にシステムの復元を実行すると、最後にバックアップを行ったときの状態が復元されます。ソフトウェアのセットアップが終了したら、すぐに初期バックアップを作成してください。その後も、新しいソフトウェアやデータ ファイルの追加に応じて定期的にシステムをバックアップし、適切な新しいバックアップを作成しておくようにしてください。

情報は、別売の外付けハードドライブ、ネットワーク ドライブ、またはディスクにバックアップできます。

バックアップを行う場合は、以下の点を参考にしてください。

- 個人用ファイルを[ドキュメント]フォルダーに保存して、定期的にバックアップします。
- 関連付けられたプログラムに保存されているテンプレートをバックアップします。
- カスタマイズされているウィンドウ、ツールバー、またはメニュー バーの設定のスクリーンショットを撮って保存します。設定をリセットする必要がある場合、画面のコピーを保存しておくと時間を節約できます。

スクリーン ショットを作成するには、以下の操作を行います。

- 1. 保存する画面を表示させます。
- 2. 表示されている画面を、クリップボードに画像としてコピーします。 Pクティブなウィンドウのみをコピーするには、Alt + fn + Prt sc + P を押します。 画面全体をコピーするには、Pfn + Pft sc +
- 3. ワープロ ソフトなどの文書を開くか新しく作成して[編集]→[貼り付け]の順に選択します。 画面のイメージが文書に追加されます。
- 4. 文書を保存します。
- ディスクにバックアップする場合は、以下の種類の別売のディスクを使用できます。CD-R、CD-RW、DVD+R、DVD+R(2層記録(DL)対応)、DVD-R、DVD-R(2層記録(DL)対応)、および DVD±RW。使用できるディスクの種類は、お使いのコンピューターに取り付けられているオプティカルドライブの種類によって異なります。
- ② **注記**: DVD および 2 層記録 (DL) 対応 DVD を使用すると、CD より保存できる情報量が増えるため、バックアップに必要なリカバリ ディスクの数が少なくなります。
- ディスクにバックアップする場合は、各ディスクに番号を付けてからコンピューターのオプティカルドライブに挿入します。

[バックアップと復元センター]を使用してバックアップを作成するには、以下の操作を行います。

② **注記**: お使いのコンピューターが外部電源に接続されていることを確認してから、バックアップ処理を開始してください。

注記: ファイルのサイズやコンピューターの処理速度に応じて、バックアップ処理には1時間以上かかることがあります。

- 1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[メンテナンス]→[バックアップと復元センター]の順に選択します。
- 2. 画面に表示される説明に沿って、コンピューター全体(一部のモデルのみ)またはファイルを バックアップします。
- ② 注記: Windows®には、コンピューターのセキュリティを高めるためのユーザー アカウント制御機能が含まれています。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行、Windows の設定変更などを行うときに、ユーザーのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください。

復元の実行

お使いのコンピューターには、システムの障害やシステムが不安定な場合に備え、ファイルを復元する以下のツールが用意されています。

- Windows リカバリ ツール: [バックアップと復元センター]を使用して、以前バックアップを行った情報を復元できます。また、Windows の [スタートアップ修復] を使用して、Windows が正常に起動できなくなる可能性のある問題を修復できます。
- f11 リカバリ ツール: f11 リカバリ ツールを使用して、初期状態のハードドライブのイメージを 復元できます。このイメージには、工場出荷時にインストールされていた Windows オペレーティング システムおよびソフトウェア プログラムが含まれます。
- ② 注記: コンピューターを起動できない場合は、Windows Vista®オペレーティング システムの DVD を購入してコンピューターを再起動し、オペレーティング システムを修復する必要があります。詳しくは、このガイドの「別売の Windows Vista オペレーティング システムの DVD を使用した情報の復元」の項目を参照してください。

Windows リカバリ ツールの使用

以前バックアップした情報を復元するには、以下の操作を行います。

- 1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[メンテナンス]→[バックアップと復元センター]の順に選択します。
- 2. 画面に表示される説明に沿って、コンピューター全体(一部のモデルのみ)またはファイルを復元します。
- ② 注記: Windows には、コンピューターのセキュリティを高めるためのユーザー アカウント制御機能が含まれています。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行、Windows の設定変更などを行うときに、ユーザーのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください。

[スタートアップ修復]を使用して情報を復元するには、以下の操作を行います。

- △ 注意: [スタートアップ修復]を使用した場合、ハードドライブの内容が完全に消去され、ハードドライブが再フォーマットされます。コンピューター上に作成したすべてのファイルおよびインストールしたすべてのソフトウェアが完全に削除されます。再フォーマットが完了すると、復元に使用されるバックアップから、オペレーティングシステム、ドライバー、ソフトウェア、ユーティリティが復元されます。
 - 可能であれば、すべての個人用ファイルをバックアップします。
 - 可能であれば、Windows のパーティションまたは HP 復元用パーティションがあることを確認します。パーティションを確認するには、[スタート]→[コンピュータ]の順に選択します。
 - ② 注記: Windows のパーティションと HP 復元用パーティションが削除されている場合は、Windows Vista オペレーティング システムの DVD および『Driver Recovery』(ドライバー リカバリ)ディスク(両方とも別売)を使用して、オペレーティング システムおよびプログラムを復元する必要があります。詳しくは、このガイドの「別売の Windows Vista オペレーティングシステムの DVD を使用した情報の復元」の項目を参照してください。
 - 3. コンピューターを再起動した後、Windows オペレーティング システムがロードされる前に f8 キーを押します。

- 4. [コンピュータの修復]を選択します。
- 5. 画面に表示される説明に沿って操作します。
- 営 注記: Windows ツールを使用した情報の復元について詳しくは、[ヘルプとサポート]でこれらの項目を参照してください。

f11 リカバリ ツールの使用

- △ 注意: f11 を使用した場合、ハードドライブの内容が完全に消去され、ハードドライブが再フォーマットされます。コンピューター上に作成したすべてのファイルおよびインストールしたすべてのソフトウェアが完全に削除されます。f11 キーのリカバリツールを使用すると、工場出荷時にインストールされていたオペレーティングシステム、HP プログラム、およびドライバーが再インストールされます。工場出荷時にインストールされていなかったソフトウェアは、再インストールする必要があります。個人用ファイルはバックアップから復元する必要があります。
- ② 注記: お使いのコンピューターに SSD (Solid State Drive) が搭載されている場合、復元用パーティションがない可能性があります。復元用パーティションがないコンピューターには、リカバリ ディスクが付属しています。オペレーティングシステムおよびソフトウェアを復元するには、これらのディスクを使用します。復元用パーティションの有無を確認するには、[スタート]→[コンピュータ]の順に選択します。復元用パーティションがある場合、ウィンドウの[ハード ディスク ドライブ]セクションに[HP_Recovery]などの復元用ドライブが表示されます。
 - f11 を使用して初期状態のハードドライブのイメージを復元するには、以下の操作を行います。
 - 1. 可能であれば、すべての個人用ファイルをバックアップします。
 - 2. 可能であれば、HP 復元用パーティションがあることを確認します。HP 復元用パーティションを確認するには、[スタート]→[コンピュータ]の順に選択します。
 - ② 注記: HP 復元用パーティションが削除されている場合は、Windows Vista オペレーティングシステムの DVD および『Driver Recovery』(ドライバー リカバリ)ディスク(両方とも別売)を使用して、オペレーティングシステムおよびプログラムを復元する必要があります。詳しくは、このガイドの「別売の Windows Vista オペレーティングシステムの DVD を使用した情報の復元」の項目を参照してください。
 - 3. コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
 - 4. [Press <F11> for recovery]というメッセージが表示されている間に、f11 キーを押します。
 - 画面に表示される説明に沿って操作します。

別売の Windows Vista オペレーティング システムの DVD を使用した情報の復元

コンピューターを起動できない場合は、Windows Vista オペレーティング システムの DVD を購入してコンピューターを再起動し、オペレーティング システムを修復する必要があります。最新のバックアップ(ディスクか外付けドライブに保存されているもの)が手元にあることを確認してください。Windows Vista オペレーティング システムの DVD を購入するには、http://www.hp.com/jp/にアクセスしてお使いのコンピューターについての情報を確認してください。また、電話でお問い合わせになる場合は、製品に付属の『サービスおよびサポートを受けるには』を参照してください。日本以外の国や地域については、製品に付属の冊子『Worldwide Telephone Numbers』(英語版)を参照してください。

△ 注意: Windows Vista オペレーティング システムの DVD を使用した場合、ハードドライブの内容が完全に消去され、ハードドライブが再フォーマットされます。コンピューター上に作成したすべてのファイルおよびインストールしたすべてのソフトウェアが完全に削除されます。再フォーマットが完了すると、オペレーシング システム、ドライバー、ソフトウェア、ユーティリティが復元されます。

Windows Vista オペレーティング システムの DVD を使用して復元を開始するには、以下の操作を行います。

- | 注記: この処理には数分かかる場合があります。
 - 1. 可能であれば、すべての個人用ファイルをバックアップします。
 - コンピューターを再起動した後、Windows オペレーティング システムがロードされる前に、 Windows Vista オペレーティング システムの DVD をオプティカル ドライブに挿入します。
 - 指示が表示されたら、任意のキーボードキーを押します。
 - 4. 画面に表示される説明に沿って操作します。
 - **5. [次へ]**をクリックします。
 - 6. [コンピュータの修復]を選択します。
 - 7. 画面に表示される説明に沿って操作します。

13 Computer Setup

[Computer Setup]の開始

[Computer Setup]は、プリインストールされた ROM ベースのユーティリティです。オペレーティング システムが動かなかったり読み込まれなかったりする場合でも使用できます。

② 注記: このガイドに記載されている[Computer Setup]の一部のメニュー項目は、お使いのコンピューターでは使用できない場合があります。

注記: [Computer Setup]では、USB レガシー サポート機能が有効な場合にのみ、USB コネクタに接続された外付けキーボードまたはマウスを使用できます。

[Computer Setup]を開始するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。

[Computer Setup]の使用

[Computer Setup]での移動および選択

[Computer Setup]の情報および設定は、[File](ファイル)、[Security](セキュリティ)、[Diagnostics] (診断)、[System Configuration](詳細設定)の4つのメニューからアクセスできます。

[Computer Setup]で移動および選択するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
 - メニューまたはメニュー項目を選択するには、ポインティング デバイスを使用して項目を クリックするか、キーボードのタブ キーや矢印キーを使用して項目を移動してから enter キーを押します。
 - 画面を上下にスクロールするには、ポインティング デバイスを使用して画面の右上隅にある上向き矢印または下向き矢印をクリックするか、キーボードの上向き矢印キーまたは下向き矢印キーを使用します。
 - 開いているダイアログ ボックスを閉じて[Computer Setup]のメイン画面に戻るには、esc キーを押し、画面の説明に沿って操作します。

- 🛱 注記: [Computer Setup]で項目間を移動したり項目を選択したりするには、ポインティング デ バイス (タッチパッド、ポインティング スティック、または USB マウス) またはキーボードを 使用します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- [File]、[Security]、[Diagnostics]、または[System Configuration]メニューを選択します。

[Computer Setup]のメニューを終了するには、以下のどれかの方法を選択します。

変更を保存しないで[Computer Setup]メニューを終了するには、画面の左下隅にある[Exit](終 了) アイコンをクリックし、画面に表示される説明に沿って操作します。

または

タブ キーおよび矢印キーを使用して[File]→[Ignore Changes and Exit](変更を無視して終了) の順に選択し、enter キーを押します。

または

変更を保存して[Computer Setup]メニューを終了するには、画面の左下隅にある[Save](保存) アイコンをクリックしてから画面に表示される説明に沿って操作します。

または

タブ キーおよび矢印キーを使用して[File]→[Save changes and exit](変更を保存して終了)の 順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

[Computer Setup]の工場出荷時設定の復元

② 注記: 初期設定を復元しても、ハードドライブのモードには影響ありません。

[Computer Setup]のすべての設定を工場出荷時の設定に戻すには、以下の操作を行います。

- コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu]と いうメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[File] (ファイル) →[Restore defaults] (初 期設定に設定)の順に選択します。
- 画面に表示される説明に沿って操作します。
- 変更を保存して終了するには、画面の左下隅にある[Save] (保存) アイコンをクリックし、画面 に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File](ファイル)→[Save changes and exit](変更を保存して終了)の順 に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

| 注記: 上記の手順で工場出荷時の設定を復元しても、パスワードおよびセキュリティの設定は変更 されません。

[Computer Setup]のメニュー

このセクションのメニューの表に、[Computer Setup]のオプションの概要を示します。

② 注記: この章に記載されている[Computer Setup]の一部のメニュー項目は、お使いのコンピューターでは使用できない場合があります。

[File] (ファイル) メニュー

オプション	設定内容	
System Information(システム情報)	コンピューターおよびバッテリについての識別情報を表示します	
	 プロセッサ、キャッシュ サイズおよびメモリ サイズ、 システム ROM、ビデオのリビジョン、キーボード コン トローラーのバージョンについての仕様情報を表示しま す 	
Set System Date and Time(システムの日付および時刻の設定)	コンピューターの日付と時刻を設定または変更します	
System Diagnostics(システム診断)	以下の情報が含まれています	
	• System Information(システム情報)	
	。 コンピューターおよびバッテリについての識別情報	
	プロセッサ、キャッシュ サイズおよびメモリ サイズ、システム ROM、ビデオのリビジョン、キーボード コントローラーのバージョンについての仕様情報	
	Start-up Test (起動テスト): コンピューターを起動する ために必要なシステム コンポーネントを確認します	
	Run-In Test (実行時テスト): システム メモリの包括的 なチェックを実行します	
	 Hard Disk Test (ハードドライブ テスト): システム内 の任意のハードドライブに対する包括的な自己診断テストを実行します 	
	Memory Test (メモリ テスト): コンピューターに取り 付けられているメモリの包括的なテストを実行します	
	Battery Test (バッテリ テスト): コンピューターに取り 付けられているバッテリの包括的なテストを実行します	
	 Error Log (エラー ログ): エラーが発生した場合にログ ファイルを表示します 	
Restore defaults(初期設定に復元)	[Computer Setup]の設定を工場出荷時の設定に戻します(上記の手順で工場出荷時の設定を復元しても、ハードドライブモード、パスワード設定、およびセキュリティの設定は変更されません)	
Reset BIOS security to factory default(BIOS セキュリティを工場出荷時の設定に戻す)	BIOS セキュリティを工場出荷時の設定に戻します	

オプション	設定内容
Ignore changes and exit(変更を無視して終了)	そのセッションで行った変更をキャンセルします。次に ProtectTools Security Manager を終了してコンピューターを 再起動します。
Save changes and exit(変更を保存して終了)	そのセッションで行った変更を保存します。次に ProtectTools Security Manager を終了してコンピューターを再起動しま す。変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに 有効になります。

[Security] (セキュリティ) メニュー

注記: ここに示すメニュー項目によっては、お使いのコンピューターでサポートされていない場合があります。

オプション	設定内容	
Administrator Tools(管理者ツール)		
Setup BIOS Administrator Password(BIOS 管理者パスワードの設定)	BIOS Administrator Password(BIOS 管理者パスワード)を 設定します	
User Management(ユーザ管理)(BIOS 管理者パスワードか	《必要)	
Create New BIOS User Account(BIOS ユーザ アカウントの新規作成)	 BIOS ユーザーの一覧から選択します ProtectTools ユーザーの一覧から選択します 	
Password Policy(パスワード ポリシー)(BIOS 管理者パスワードが必要)	パスワード ポリシーの基準を修正します	
HP SpareKey(HP スペアキー)	[HP SpareKey]を有効/無効にします(初期設定で有効に設定されています)	
Always Prompt for HP SpareKey Enrollment([HP SpareKey] への登録の確認を常に表示)	[HP SpareKey Enrollment]を有効/無効にします(初期設定で 有効に設定されています)	
Fingerprint Reset on Reboot(再起動時に指紋認証をリセット)(存在する場合)	指紋認証システムのオーナシップをリセット/消去します(一 部のモデルのみ。初期設定で無効に設定されています)	
User Tools(ユーザ ツール)		
Change Password(パスワードの変更)	BIOS administrator password(BIOS 管理者パスワード)を 入力、変更、または削除します	
HP SpareKey Enrollment([HP SpareKey]の登録)	パスワードを忘れてしまった場合に使用する、セキュリティ に関する質問と回答の組み合わせである HP SpareKey を登 録またはリセットします	
Anti Theft(盗難防止)		
AT-P	[Anti-Theft Protection]を有効/無効にします	
DriveLock Passwords(DriveLock パスワード)	システム内のハードドライブの DriveLock (ドライブ ロック) を有効/無効にします (初期設定で有効に設定 されています)	
	 DriveLock の user password (ユーザー パスワード) または master password (マスター パスワード) を変更します 	

オプション	設定内容
	注記: コンピューターを再起動するのではなく、電源を入れて[Computer Setup]を開いた場合にのみ、DriveLock の設定値にアクセスできます
Automatic DriveLock(自動 DriveLock)	自動 DriveLock のサポートを有効/無効にします
TPM Embedded Security(TPM 内蔵セキュリティ)	TPM(Trusted Platform Module)内蔵セキュリティのサポートを有効/無効にして、[HP Embedded Security for ProtectTools]の所有者機能への不正なアクセスからコンピューターを保護します。詳しくは、[HP ProtectTools]ソフトウェアのヘルプを参照してください 注記: この設定を変更するにはセットアップパスワードが必要です
Disk Sanitizer(ディスク クリーナー)	メイン ハードドライブまたはアップグレード ベイ内のドラ イブにあるすべてのデータを消去するディスク クリーナーを 実行します
	注意: ディスク クリーナーを実行すると、選択したドライブのデータは完全に消去されます
System IDs(システム ID)	コンピューターの、ユーザー定義のアセット タグおよびオー ナーシップ タグを入力します

[System Configuration](詳細設定)メニュー

② <mark>注記:</mark> このセクションに記載されているメニュー項目の一部は、お使いのコンピューターではサポートされない場合があります。

オプション	設定内容	
Language(言語)	[Computer Setup]の使用言語を変更します	
Boot Options(ブート オプション)	 [Startup Menu delay (in seconds)] (起動メニュー遅延 (秒)) を設定します 	
	 [Multiboot Express Boot Popup] (Multiboot Express ブート ポップアップ) の遅延を秒単位で設定します 	
	[Custom Logo] (カスタム ロゴ) を有効/無効にします (初期設定で無効に設定されています)	
	 [Display Diagnostic URL] (診断 URL の表示) を有効/無効にします(初期設定で有効に設定されています) 	
	[CD-ROM boot] (CD-ROM ブート) を有効/無効にします(初期設定で有効に設定されています)	
	[SD Card boot] (SD カード ブート)を有効/無効にします(初期設定で有効に設定されています)	
	[Floppy boot] (フロッピーディスク ブート) を有効/無効 にします (初期設定で有効に設定されています)	
	 [PXE Internal NIC boot] (PXE 内蔵 NIC ブート) を有効/無効にします(初期設定で有効に設定されています) 	

オプション	設定内容
	 [UEFI Boot Mode] (UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) ブートモード) を有効/無効にします (初期設定で無効に設定されています)
	[Legacy Boot Order] (レガシー ブート順序) を設定します
Device Configurations(デバイス構成)	 [USB legacy support] (USB レガシー サポート) を有効/無効にします(初期設定で有効に設定されています)。[USB legacy support]を有効にすると、以下のことが可能になります
	。 Windows オペレーティング システムが実行されて いなくても、[Computer Setup]では USB キーボー ドを使用できます
	コンピューターの USB コネクタに接続されている ハードドライブ、フロッピーディスク ドライブ、 およびオプティカル ドライブを含めた、ブート可 能な USB デバイスからコンピューターを起動でき ます
	 パラレルポートのモードを、[ECP (Enhanced Capabilities Port)]、[Standard] (標準)、[Bidirectional] (双方向)、または[EPP (Enhanced Parallel Port)]から選 択します
	外部電源使用時のシステムのファンを有効/無効にします (初期設定で有効に設定されています)
	• [Data Execution Prevention](データ実行防止設定)を有効/無効にします(一部のモデルのみ)。実行時防止設定を有効にすると、一部のウィルスのコード実行をプロセッサによって無効にでき、コンピューターの安全性が向上します(初期設定で無効に設定されています)
	 SATA (Serial Advanced Technology Attachment) デバイス モードを設定します。以下のオプションがあります
	AHCI (Advanced Host Controller Interface)
	 IDE (Integrated Drive Electronics)
	。 RAID(一部のモデルのみ)
	注記 : 上記のオプションを利用できるかどうかは、コ ンピューターのモデルによって異なります
	 [Secondary Battery Fast Charge] (セカンダリ バッテリ の高速充電) を有効/無効にします (初期設定で有効に設 定されています)
	 [HP QuickLook]を有効/無効にします(初期設定で有効に 設定されています)。
	 [HP QuickLook Boot]の[Preboot Authentication on] (ブート前認証) を有効/無効にします(初期設定で有効に設定されています)
	 [HP QuickWeb]を有効/無効にします(初期設定で有効に 設定されています)

オプション	設定内容	
	[HP QuickWeb]の書き込み保護を有効/無効にします(初期設定で無効に設定されています)	
	 [Virtualization Technology] (仮想化テクノロジ) を有効/ 無効にします (一部のモデルのみ。初期設定で無効に設 定されています) 	
	TXT (インテル®トラステッド・エグゼキューション・テクノロジー)を有効/無効にします(一部のモデルのみ。初期設定で無効に設定されています)	
	[Multi Core CPU] (マルチ コア CPU) を有効/無効にします(初期設定で有効に設定されています)	
	 [Intel HT Technology] (インテル HT テクノロジー) を有効/無効にします(初期設定で有効に設定されています) 	
	[Wake on USB] (ウェイク オン USB) を有効/無効にします(初期設定で有効に設定されています)	
	ブート時の Num Lock の状態を有効/無効にします(初期 設定で無効に設定されています)	
Built-In Device Options(内蔵デバイス オプション)	 [Wireless Button State] (無線ボタン状態) を有効/無効に します(初期設定で有効に設定されています) 	
	 [Embedded WWAN Device Radio] (内蔵無線 LAN デバイスの無線)を有効/無効にします (一部のモデルのみ。初期設定で有効に設定されています) 	
	 [Embedded Bluetooth device radio] (内蔵 Bluetooth デバイスの無線)を有効/無効にします(初期設定で有効に設定されています) 	
	 [Network Interface Controller (LAN)] (ネットワーク インタフェース コントローラ (LAN)) を有効/無効にします(初期設定で有効に設定されています) 	
	 [LAN/WLAN Switching] (LAN/無線 LAN の切り替え)を 有効/無効にします(初期設定で無効に設定されています) 	
	[Wake on LAN] (ウェイク オン LAN) の状態を設定します。以下のオプションがあります	
	。 Disabled (無効)	
	Boot to Network (ネットワークからのブート)	
	。 Follow Boot Order(ブート順序に従う)	
	● 周辺光センサーを有効/無効にします	
	 [Notebook Upgrade Bay] (コンピュータ本体のアップグレード ベイ) のデバイスを有効/無効にします(初期設定で有効に設定されています) 	
	• [Fingerprint Device](指紋認証デバイス)を有効/無効に します(初期設定で有効に設定されています)	
	内蔵カメラを有効/無効にします(初期設定で有効に設定 されています)	

オプション	設定内容
	 [Power Monitor Circuit] (電源モニタ回路) を有効/無効に します(初期設定で有効に設定されています)
	オーディオ デバイスを有効/無効にします(初期設定で 有効に設定されています)
	[Modem Device] (モデム デバイス) を有効/無効にします(初期設定で有効に設定されています)
	マイクを有効/無効にします(初期設定で有効に設定されています)
	内蔵スピーカーを有効/無効にします(初期設定で有効に 設定されています)
Port Options(ポート オプション)(初期設定ですべて有効に 設定されています)	注記 : すべてのポート オプションが初期設定で有効に設定されています
	• [Serial Port](シリアル ポート)を有効/無効にします
	• [Parallel Port](パラレル ポート)を有効/無効にします
	 [Flash Media Reader] (フラッシュ メディア リーダー) を有効/無効にします
	[USB Port] (USB ポート) を有効/無効にします
	注意: [USB Port]を無効にすると、アドバンスト ポート リプリケータのマルチベイ デバイスおよび ExpressCard デバイスも無効になります
	• [1394 Port](1394 ポート)を有効/無効にします
	 [ExpressCard Slot] (ExpressCard スロット) を有効/無効にします
	スマート カード スロットを有効/無効にします
	• [eSATA Port](eSATA ポート)を有効/無効にします
AMT Options(AMT オプション)	• [Firmware Verbosity](ファームウェアの詳細) を有効/無効にします
	 [AMT Setup Prompt (Ctrl-P)] (AMT セットアップのプロンプト) (Ctrl-P) を有効/無効にします
	 [USB Key Provisioning Support] (USB キー プロビジョ ニング サポート)を有効/無効にします
	 [Unconfigure AMT on next boot] (次回ブート時に AMT を設定解除) を有効/無効にします
	[Terminal Emulation Mode] (ターミナル エミュレーション モード)を選択します
	· ANSI
	。 VT100
	 [Firmware Progress Event Support] (ファームウェア進行イベント サポート) を有効/無効にします
	 [Initiate Intel CIRA] (インテル CIRA の実行) を有効/無効にします

オプション	設定内容
Set Levels of Security(セキュリティ レベルの設定)	すべての BIOS メニュー項目のセキュリティ レベルを変更す るか、表示または非表示にします
Restore Security Defaults(セキュリティ初期設定の復元)	セキュリティの初期設定を復元します

14 マルチブート

ブート デバイスの順序について

お使いのコンピューターを起動するとき、システムは有効なブート デバイスからブートします。マル チブート ユーティリティ (初期設定の状態で有効に設定されています)を使用すると、コンピュー ターの起動時にデバイスを選択する順序を制御できます。 ブート デバイスには、オプティカル ドラ イブ、フロッピーディスク ドライブ、ネットワーク インタフェース カード (NIC)、ハードドライ ブ、USB ドライブなどを含めることができます。ブート デバイスには、コンピューターの起動や適 切な動作に必要となる、ブート可能なメディアやファイルが含まれます。

☆記: 一部のブート デバイスは、ブート順序に含める前に[Computer Setup]で有効に設定してお く必要があります。

工場出荷時の設定では、コンピューターは、有効なブート デバイスおよびドライブ ベイを以下のよ うな順序で検索してブート デバイスを選択します。

- | ☆記: ブート デバイスおよびドライブ ベイの一部は、お使いのコンピューターでサポートされて いない場合があります。
 - コンピューター本体のアップグレード ベイ
 - コンピューター本体のハードドライブ
 - USB フロッピーディスク ドライブ
 - USB CD-ROM ドライブ
 - USB ハードドライブ
 - ノートブック Ethernet (イーサネット)
 - SD (Secure Digital) メモリカード
 - ドッキング ステーションのアップグレード ベイ
 - 外付け SATA ドライブ

[Computer Setup]でブート順序を変更すれば、ブート デバイスの検索順序を変更できます。画面の下 に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に esc キーを押してか ら、f9 キーを押して変更することもできます。f9 キーを押すと、現在のブート デバイスを示すメニュー が表示され、ブート デバイスの選択が可能になります。または、MultiBoot Express を使用すれば、 コンピューターを起動または再起動するたびにブートの場所を確認する画面が表示されるように設定 することもできます。

[Computer Setup]でのブート デバイスの有効化

USB デバイスまたは NIC デバイスからブートするには、あらかじめ[Computer Setup]でデバイスを有効にしておく必要があります。

[Computer Setup]を開始し、USB デバイスまたは NIC デバイスをブート デバイスとして有効にするには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. USB ドライブ内または別売のドッキング デバイス(一部のモデルのみ)に取り付けられたドライブ内のブート可能なメディアを有効にするには、ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して [System Configuration] (システム コンフィギュレーション)→ [Device Configurations](デバイス構成)の順に選択します。[USB legacy support](USB レガシーサポート)の横にある[Enabled](有効)が選択されていることを確認します。
- ② 注記: USB レガシー サポートを使用するには、USB コネクタのオプションを有効にする必要があります。出荷時の設定では、有効になっています。USB コネクタが無効になっている場合は、[System Configuration]→[Port Options](ポート オプション)の順に選択して、[USB Port](USB コネクタ)の横にある[Enabled]をクリックして、再び有効にします。

または

NIC デバイスを有効にするには、[System Configuration]→[Boot Options](ブート オプション)の順に選択し、[PXE Internal NIC boot](PXE 内蔵 NIC ブート)の横にある[Enabled]をクリックします。

4. 変更を保存して[Computer Setup]を終了するには、画面の左下隅にある[Save] (保存) をクリックしてから画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File](ファイル)→[Save Changes and Exit](変更を保存して終了)の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

② 注記: マルチブートを使用しないで NIC を Preboot eXecution Environment (PXE) サーバーまたは Remote Program Load (RPL) サーバーに接続するには、画面の下に[Press the ESC key for Startup Menu]メッセージが表示されている間に esc キーを押し、次にすばやく f12 キーを押します。

ブート順序の変更に関する注意

ブート順序を変更する場合には、以下の点を考慮してください。

- ブート順序を変更した後でコンピューターを再起動すると、コンピューターは新しいブート順序 で起動されます。
- 複数の種類のブート デバイスがある場合、オプティカル デバイスを除く同じ種類の最初のデバ イスを使用してブートされます。たとえば、ハードドライブが取り付けられている別売のドッキ ング デバイス (一部のモデルのみ) がコンピューターに接続されている場合、このハードドラ イブは「USB ハードドライブ」としてブート順序に表示されます。システムが USB ハードドラ イブからブートできない場合は、ハードドライブ ベイのハードドライブからはブートされませ ん。代わりに、ブート順序内で2番目の種類のデバイスからブートされます。ただし、オプティ カル デバイスが2つあり、メディアが挿入されていないかブート ディスクでないために最初の オプティカル デバイスからブートされない場合は、2番目のオプティカル デバイスからブート されます。
- ブート順序を変更すると、論理ドライブ名も変更されます。たとえば、C ドライブとして作成さ れたディスクが挿入されている CD-ROM ドライブから起動する場合、この CD-ROM ドライブが C ドライブになり、ハードドライブ ベイ内のハードドライブが D ドライブになります。
- [Computer Setup]の[Built-In Device Options] (内蔵デバイス オプション) メニューで NIC デバイ スが有効に設定されている場合にのみ、NIC からコンピューターをブートできます。NIC から ブートしても、論理ドライブの指定には影響しません。NIC にドライブ名が関連付けられていな いためです。
- 別売のドッキング デバイス(一部のモデルのみ)内のドライブのブート順序は、外付け USB デ バイスと同様に扱われます。

マルチブート設定の選択

マルチブートを使用すると、以下のことが可能になります。

- [Computer Setup]でブート順序を変更することで、コンピューターを起動するたびに使用される ブート順序を新しく設定します。
- ブート デバイスを動的に選択するには、画面の下に[Press the ESC key for Startup Menu]という メッセージが表示されている間に esc キーを押し、次に 69 キーを押して、ブート デバイスのオプション メニューに入ります。
- MultiBoot Express を使用して可変ブート順序を使用する、この機能によって、コンピューターの起動または再起動のたびにブート デバイスの確認メッセージが表示されます。

[Computer Setup]での新しいブート順序の設定

[Computer Setup]を開始し、コンピューターを起動または再起動するたびに、使用されるブート デバイスの順序を設定するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[System Configuration] (システム コンフィギュレーション) →[Boot Options] (ブート オプション) の順に選択します。[MultiBoot] (マルチ ブート) の横にある[Enabled] (有効) が選択されていることを確認します。
 - | 注記: マルチ ブートは、出荷時の設定で有効になっています。
- 4. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用してリストからデバイスを選択します。
- 5. デバイスのブート順序を上げるには、ポインティング デバイスを使用してデバイス名の横にある上向き矢印をクリックするか、+キーを押します。

または

デバイスのブート順序を下げるには、ポインティング デバイスを使用してデバイス名の横にある下向き矢印をクリックするか、一キーを押します。

6. 変更を保存して[Computer Setup]を終了するには、画面の左下隅にある[Save] (保存) をクリックしてから画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File](ファイル)→[Save Changes and Exit](変更を保存して終了)の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

ブート デバイスの動的な選択

現在の起動でブート デバイスを動的に選択するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターの電源を入れるか再起動し、画面の下に[Press the ESC key for Startup Menu]メッセージが表示されている間に esc キーを押して、[Select Boot Device](ブート デバイスの選択)メニューを開きます。
- 2. f9 キーを押します。
- **3.** ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用してブート デバイスを選択し、enter キーを押します。

変更はすぐに有効になります。

MultiBoot Express プロンプトの設定

[Computer Setup]を開始し、コンピューターを起動または再起動するたびにマルチブートの起動場所を指定するメニューが表示されるように設定するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[System Configuration](システム コンフィギュレーション)→[Boot Options](ブート オプション)の順に選択し、enter キーを押します。
- **4. [Express Boot Popup Delay (Sec)]** (高速ブート ポップアップ遅延(秒)) フィールドで、現在 のマルチブート設定が使用される前に起動場所メニューが表示される時間を秒単位で入力します (0 を選択すると、Express Boot 起動場所メニューは表示されません)。
- 5. 変更を保存して[Computer Setup]を終了するには、画面の左下隅にある[Save] (保存) をクリックしてから画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File](ファイル)→[Save Changes and Exit](変更を保存して終了)の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

MultiBoot Express 設定の入力

起動時に[Express Boot] (高速ブート) メニューが表示された場合は、以下の操作を行います。

- [Express Boot]メニューからブート デバイスを指定するには、割り当て時間内に目的のデバイスを選択し、enter キーを押します。
- 現在のマルチブート設定が使用されないようにするには、割り当て時間が終わる前に、enter キー 以外の任意のキーを押します。ブート デバイスを選択して enter キーを押すまで、コンピュー ターは起動しません。
- 現在のマルチブート設定を使用してコンピューターを起動するには、割り当て時間が終わるまで何も操作を行わずに待ちます。

15 管理および印刷

[Client Management Solutions]の使用

[Client Management Solutions]ソフトウェアは、ネットワーク環境にあるデスクトップ コンピューター、ワークステーション、ノートブック コンピューター、およびタブレット PC の管理の分野で、業界標準仕様のソリューションを提供しています。

Client Management の主要な機能と特長は以下のとおりです。

- 初期のソフトウェア イメージの展開
- リモートでのシステム ソフトウェアのインストール
- ソフトウェアの管理およびアップデート
- ROM の更新
- コンピューターの資産情報の管理機能およびセキュリティ機能(コンピューターの資産とは、取り付けられているハードウェアやインストールされているソフトウェアのことです)
- 一部のシステム ソフトウェアおよびハードウェア コンポーネントの障害通知および復旧機能
- ② **注記**: この章で説明される機能のサポートは、コンピューターの種類やインストールされている管理ソフトウェアのバージョンによって異なることがあります。

ソフトウェア イメージの設定および展開

お使いのコンピューターには、システム ソフトウェア イメージがプリインストールされています。 出荷時のソフトウェア イメージは、コンピューターの初回のセットアップ時に設定されます。ソフト ウェアの「展開」が行われた後、コンピューターは使用可能な状態になります。

以下のどれかの方法で、カスタマイズされたソフトウェア イメージを展開(配布)できます。

- プリインストールされたソフトウェア イメージを展開した後、追加するアプリケーションをインストールする
- ディスク複製手順を使用して、ハードドライブの内容を別のハードドライブにコピーする

最適なコンピューター環境の構築方法は、所属する企業の情報技術システム インフラや作業内容によって異なります。

ソフトウェアの管理およびアップデート

HPでは、クライアント コンピューター上のソフトウェアの管理およびアップデートを行うための以 下のツールを提供しています。

- HP Client Automation (一部のモデルのみ)
- HP SSM (HP System Software Manager)

HP Client Automation (一部のモデルのみ)

[HP Client Automation]を使用して、オペレーティング システム、プログラム、ソフトウェアの更新、 コンテンツ、および構成設定などのソフトウェアの管理を自動化することで、それぞれのコンピュー ターが正しい構成で管理されます。こうした自動化された管理方法によって、常にソフトウェアを管 理できます。

[HP Client Automation]を使用すると、以下のタスクを実行できます。

- 複数のプラットフォームにわたって、ハードウェアおよびソフトウェア インベントリを収集
- 配布の前にソフトウェア パッケージを準備し、影響を分析
- ポリシーに従い、個々のコンピューター、ワークグループ、またはコンピューターのグループ全 体を対象にして、ソフトウェアとコンテンツを展開およびメンテナンス
- 分散したコンピューター上にあるオペレーティング システム、アプリケーション、およびコン テンツを任意の場所からプロビジョニングして管理
- [HP Client Automation]をヘルプ デスクやその他のシステム管理ツールと統合することによっ て、継続的な運用を実現
- 利用しているすべての企業内ユーザーのために、あらゆるネットワーク上にある標準的なコン ピューター機器のソフトウェアおよびコンテンツを管理するため、共通インフラを活用
- 企業ニーズを満たすように規模を変更

HP SSM (HP System Software Manager)

HP SSM を使用すると、複数のシステムにおいてシステム レベルのソフトウェアをリモートで同時に 更新できます。クライアント コンピューター上で HP SSM を実行すると、HP SSM はハードウェア およびソフトウェアのバージョンを検出し、検証済みのファイル サーバーから指定されたソフトウェ アを更新します。HP SSM でサポートされるドライバーのバージョンは、HP のドライバーのダウン ロード サイトおよびサポート ソフトウェア CD に、独自のアイコンで示されています。SSM ユーティ リティのダウンロードまたは HP SSM について詳しくは、HP の Web サイト、http://www.hp.com/go/ ssm/(英語サイト)を参照してください。

索引

記号/数字	BIOS administrator password	[System Configuration] (詳細設
1394 ケーブル、接続 97	(BIOS 管理者パスワード) 145	定) メニュー 146
1394 コネクタ	BIOS アップデート	移動および選択 142
位置 9	ダウンロード 132	工場出荷時設定の復元 143
1394 デバイス	取り付け 133	デバイス セキュリティ 122
接続 97	Bluetooth	ブート可能デバイスの有効
取り出し 97	デバイス 15	化 152
	ラベル 14	ブート順序の設定 154
A	Bluetooth コンパートメント、位	
AC アダプター	置 7	D
位置 13	Boot Options(ブート オプショ	Device Configurations(デバイス構
接続 69	ン) 146	成) 147
AMT オプション	Built-In Device Options(内蔵デバ	Disk Sanitizer(ディスク クリー
AMT Setup Prompt (Ctrl-P)	イス オプション) 148	ナー) 146
(AMT セットアップのプロンプ		DisplayPort 37
F (Ctrl-P)) 149	C	DisplayPort、位置 8
[Firmware Progress Event	Caps Lock ボタン、位置 5	DriveLock Passwords (DriveLock
Support](ファームウェア進捗	Caps Lock ランプ、位置 3	パスワード)
イベント サポート) 149	CD	設定 118
[Firmware Verbosity](ファーム	コピー 54	説明 118
ウェア詳細出力) 149	再生 52	取り出し 120
[Initiate Intel CIRA](インテル	ドライブ 99	入力 119
CIRA の実行) 149	取り出し 56	変更 119
[Terminal Emulation Mode]	Certificate of Authenticity ラベ	DriveLock、自動 146
(ターミナル エミュレーショ	ル 13	DVD
ンモード) 149	Computer Setup	コピー 54
[Unconfigure AMT on next boot]	BIOS administrator password	再生 52
(次回ブート時に AMT を構成	(BIOS 管理者パスワー	地域設定の変更 53
解除) 149	ド) 116	地域設定 53
USB Key Provisioning Support	DriveLock Passwords	ドライブ 99
(USB キー プロビジョニング	(DriveLock パスワー	取り出し 56
サポート) 149	ド) 118	
Anti Theft(盗難防止) 145	[File](ファイル)メ	E
	ニュー 144	esc キー、位置 6
B	MultiBoot Express プロンプトの	ExpressCard
BD	設定 155	設定 102
コピー 54	[Security](セキュリティ)メ	装着 102
再生 52	ニュー 145	停止 104
取り出し 56		

取り出し 104 保護用カードの取り出し 103	Microsoft Certificate of Authenticity ラベル 13	[Security](セキュリティ)メ ニュー
R設用カートの取り出し 103 ExpressCard スロット、位置 9	MultiBoot Express 151, 155	Always Prompt for HP SpareKey Enrollment ([HP SpareKey] \(\)
F	N	の登録の確認を常に表
f11 リカバリ 140	NIC ブート デバイス 151, 152	示) 145
[File](ファイル)メニュー 144 fn キー	Num Lock、外付けキーボー ド 40	Automatic DriveLock(自動 DriveLock) 146
位置 6	Num Lock ボタン、位置 5 Num Lock ランプ、位置 3	Change Password(パスワード の変更) 145
H [HP 3D DriveGuard] 83	D	Disk Sanitizer(ディスク クリー
HP Client Automation 157	Port Options(ポートオプション)	ナ) 146 DriveLock 145
[HP Connection Manager]アイコ	1394 ポート 149	FP リセット 145
ン 16	eSATA コネクタ 149	HP SpareKey Enrollment ([HP
[HP Connection Manager]ソフト ウェア 17	ExpressCard スロット 149 USB ポート 149	SpareKey]の登録) 145
HP Power Assistant 68	シリアル ポート 149	HP SpareKey(HP スペア キー) 145
HP QuickLook 147	スマート カード スロッ	Password Policy(パスワードポ
HP SpareKey Enrollment ([HP	F 149	リシー) 145
SpareKey]の登録) 145	パラレル ポート 149	Setup BIOS Administrator
HP System Software Manager 157	フラッシュ メディア リー ダー 149	Password(BIOS 管理者パス ワードの設定) 145
[HP Wireless Assistant]ソフトウェ	PXE サーバー 152	System IDs(システム
ア 16, 17		ID) 146
HP モバイル ブロードバンド 無効化 22	Q QuickLook ボタン、位置 5	SIM
無効化 22 HP モバイル ブロードバンド モ	QuickLook ランプ、位置 3	装着 22 取り出し 23
ジュールのシリアル番号ラベ	QuickWeb ボタン、位置 5	SIM スロット、位置 10
ル 14	QuickWeb ランプ、位置 3	SIM ラベル 14
1	R	[System Configuration] (詳細設
IEEE 1394 コネクタ、位置 9	RJ-11(モデム)コネクタ、位	定)メニュー 146 System Diagnostics(システム診
Intel HT テクノロジー 148	置 8	断) 144
	RJ-45(ネットワーク)コネクタ、 位置 8	System IDs(システム ID) 146
J Java Card	江	System Information(システム情
装着 105	S	報) 144
定義 104	SATA (Serial Advanced	T
取り出し 105	Technology Attachment)デバイ ス	TPM Embedded Security (TPM 内
L	AHCI (Advanced Host	蔵セキュリティ) 146 TXT(インテル トラステッド・エ
LAN、接続 34	Controller Interface) 147	グゼキューション・テクノロ
LAN への接続 34	IDE (Integrated Drive	ジー) 148
LightScribe ブルーレイ ROM ドライブ 50	Electronics) 147 SD カード 101	
1 2 30	SD カード リーダー 101	U [UEFI mode] (UEFI (Unified
M	SD カード リーダー、位置 7	Extensible Firmware Interface)
McAfee Total Protection 124,		モード) 147
125		USB ケーブル、接続 95

USB コネクタ 位置 8, 9, 95 USB デバイス 接続 95 説明 95 停止 96 取り出し 96 USB ハブ 95 USB レガシー サポート 96, 142,	インターネット接続のセットアップ 19 お オーディオ機能 確認 46 オーディオ出力(ヘッドフォン)コネクタ 位置 9	ブル アダプター 31 画面の輝度ホットキー 37 画面表示、切り替え 37 干渉、最小化 28 完全なロー バッテリ状態 73
147 V	オーディオ デバイス、外部接 続 45 オーディオ入力(マイク)コネクタ	+ esc 6 fn 6
Virtualization Technology(仮想化 テクノロジ) 148	位置 9 オプション バッテリ コネクタ、位 置 10	Windows アプリケーション 6 Windows ロゴ 6 テンキー 6
W Web カメラ プロパティ、調整 62	オプティカル ディスク 使用 50 取り出し 56	ファンクション 6 キーボードのネジ 取り出し 110
Web カメラでの名刺画像の撮 影 63 Web カメラ ランプ、位置 11	オプティカル ドライブ 99 オペレーティング システム Microsoft Certificate of	取り付けなおし 113 キーボード ホットキー、位置と名 称 35
Web サイト HP System Software Manager 157	Authenticity ラベル 13 プロダクト キー 13 温度 77	キーボード ライト ボタン、位 置 11 企業無線 LAN への接続 21
Windows Vista オペレーティング システムの DVD 140 Windows アプリケーション キー、	音量上げボタン、位置 5 音量上げランプ、位置 3	規定情報 規定ラベル 13
Windows アフザケーション キー、 位置 6 Windows ロゴ キー、位置 6	音量下げボタン、位置 5 音量下げランプ、位置 3 音量、調整 42	無線認定/認証ラベル 14 モデム認定/認証ラベル 13
あ アイコン	音量ボタン 42 か	く 空港のセキュリティ装置 81
HP Connection Manager 16 ネットワーク ステータス 16, 27	拡張メモリ モジュール コンパート メント、位置 10	1394 97
無線 16 アップグレード ベイ 位置 8	拡張メモリ モジュール 装着 108 取り出し 107	USB 95 モデム 30 言語、[Computer Setup]での変
オプティカル ドライブの交 換 92 ハードドライブの交換 89	取り付けなおし 107 確認、オーディオ機能 46 各部	更 146
アップデート、ソフトウェ ア 157 アプリケーション キー、	前面 6 その他のハードウェア 12 ディスプレイ 11	交換拡張メモリ モジュール 107 公共無線 LAN への接続 21 工場出荷時の設定に戻す 144
Windows 6 暗号化 20 アンテナ 11	背面 7 左側面 8 表面 1	コード、電源 13 コネクタ 1394 9, 97
い イメージ、コンピューター 156	右側面 8 裏面 9	DisplayPort 8 eSATA/USB 8 RJ-11(モデム) 8

USB 9, 95 オーディオ出カ (ヘッドフォン) 9 オーディオスカ (マイク) 9 オーディオスカ (ロ歯 10 通気孔、 位置 10 通気孔、 9 コンピューター 情報 132 ロンピューターの持ち運び 元 150 セキュリティ (ロ歯 2) マイスク グリフトウェ ア 82 ディスク ブフラグ ソフトウェ ア 82 ディスカ デフラグ ソフトウェ ア 82 ディスカ デフラグ ソフトウェ ア 82 ディスカ デフラグ ソフトウェ ア 82 ディスカ ブフラグ ソフトウェ ア 82 ディスカ (切り替え 37 世ャンステム自付および時刻 144 安大介 (ロ歯 2) ステム自付および時刻 144 大力 121 カカ 121 自動再生 53 取り出し 121 カカ 121 自動再生 53 ボットキー 38 シリアル番号、コンピューター 1 特殊と配システム、 位置 5 シャットダウン 78 周辺光センサー 800S アップデート 132 ボットキー 38 シリアル番号、コンピュー ター 13 オークル (位置 5 シャットダウン 78 周辺光センサー 800S アップデート 132 オーク機能の切り替え 40 使用 40 テンキー、 (位置 10 通気孔、 9 ディスク グリフトウェ ア 82 ディスカ ブラグ ソフトウェ ア 82 ディスブレイ リリース ボタン、 位置 6 テンキー、 (位置 6 テンキー、 (位置 13 電源コード、 位置 13 電源コード、 位置 13 電源コード、 位置 13 電源コード、 位置 13 電源ラン 67 電源ラン 67 電源ラン 7 位置 3, 7 電源 アンマート カード 9 大た 6種 156 名刺の読み取り 63	RJ-45(ネットワーク) 8	7 D w k	5
オーディオ出力(ヘッドフォン) 9			_
ン) 9			
オーディオ入力(マイク) 9 メモリ 106 メモリモジュール 10 通気和、位置 10 通気和、 位置 10 通気和、 位置 10 通気和、 9 が付けモニター 8、47 変形が 10 が表えて、クーラグ・ア 82 では、クードの一般が 13 できまりが 13 できまりが 150 でが 150 で			
外付けモニター 8, 47 電源 8 コンパートメント Bluetooth 7 拡張メモリモジュール 10 コンピューター 電源切断 78 コンピューター情報 132 コンピューターの持ち遠び モデム認定/認証ラベル 13 セキュリティ、無線 19 セキュリティ、上の設定 150 セキュリティ、上の設定 150 セキュリティ、上の設定 150 セキュリティ、上の設定 150 セキュリティ、上の設定 150 セキュリティ、上の設定 150 セキュリティ、上の設定 150 セキュリティ、上の設定 150 セキュリティ、上の設定 150 で表 2 セキュリティ、上の設定 150 セキュリティ、上の設定 150 で表 2 セキュリティ、上の設定 150 で表 2 セキュリティ、上の設定 150 で表 2 セキュリティ ルの設定 150 で表 2 セキュリティ、上の設定 150 で表 3 7 ディスプレイ 9リーンアップソフトウェ ア 82 ディスク・デフラグソフトウェ ア 82 ディスク・デフラグソフトウェ ア 82 ディスク・デフラグソフトウェ ア 82 ディスク・デフラグソフトウェ ア 82 ディスク・デンスプレイ を部 11 画像、切り替え 37 画面の海度ホットキー 37 ディスプレイリリース ボタン、位置 7 ディスプレイリリース ボタン、位置 7 ディスプレイリリース ボタン、位置 7 ディスプロール 121 動所生 53 指数認証システム、位置 5 シャットゲウン 78 周辺光センサー ホットキー 38 シリアル番号、コンピュー ター 13 サービーター 13 サービのにいの Manager 17 アップデート 157 ディスク クリーンアップ 82 東朗 156 復元 156 名刺の読み取り 63 電源ブラン 67 電源コキクタ、位置 8 電源ブラン 67 電源コキクタ、位置 8 電源ブラン 67 電源コキクタ、位置 3 東側 156 電源ブラン 67 電源ボタン、位置 4 電源コード、位置 13 電源コキクタ、位置 8 電源ブラン 67 電源コキクタ、位置 8 電源ブラン 67 電源ボタン、位置 4 を割の読み取り 63 セルー・大の機能の切り替え 40 使用 40 東ンキー、内蔵 位置 39 キーの機能の切り替え 40 使用 40 東ンキー、内蔵 位置 39 キーの機能の切り替え 40 使用 40 東ンキー、内蔵 位置 33 キーの機能の切り替え 40 使用 40 東ンキー、内蔵 位置 33 キーの機能の切り替え 40 使用 40 東ンキー、内蔵 位置 33 キーの機能の切り替え 40 使用 40 東ンキー、内蔵 位置 3 東海アシン、位置 4 電源ブラン 67 電源ボタン、位置 4 電源ブラン 67 電源ボタン、位置 4 電源ブラン 67 電源ボタン、位置 4 電源ブラン 67 電源ボタン、位置 4 電源ブラン 67 電源ボタン、位置 4 電源ブラン 67 電源ボタン、位置 4 電源ブラン 67 電源・デンブ 位置 3, 7 電源 がよび重力の 40 電源ブラン 67 電源ボタン、位置 4 電源ブラン 67 電源・デシンブ 位置 3, 7 電源・デシンブ 位置 3, 7 電源・デシンブ 位置 3, 7 電源・デシンブ 位置 3, 7 電源・デシンブ 位置 3, 7 電源・デシンブ 位置 3, 7			2
電源 8 コンパートメント Bluetoth 7 拡張メモリモジュール 10 コンピューター 電源切断 78 コンピューター情報 132 コンピューター情報 132 コンピューターの持ち運び モデム認定認証ラベル 13 セキュリティ、無線 19 セキュリティ、無線 19 セキュリティにの設定 150 ロット 位置 8 接続、外部電源 69 セットアップ、コンピューター 1 セットアップ、コンピューター 1 セットアップ、コンピューター 1 セットアップ・コンピューター 1 セットアップ・コンピューター 1 セットアップ・コンピューター 1 セットアップ・コンピューター 1 セットアップ・コンピューター 1 財験認証システム、位置 5 シンアル番号、コンピュー ター 13 アイスクレール 50 デバイス、ブート順序 146, 151 展開、ソフトウェア 156 テンキー、外付け 5ラブ 99 外付けモニター コネクタ 8, 47 ソフトウェア 周辺光センサー ホットキー 38 サービののnection Manager 17 トリアル番号、コンピュー ター 13 アイスク グリーンアップ 82 展開 156 名刺の読み取り 63 電源コネクタ、位置 3 ヤーの機能の切り替え 40 使用 40 有効化および無効化 40 電源コート・位置 3 オーの機能の切り替え 40 使用 40 有効化および無効化 40 電源コート・位置 3 オーの機能の切り替え 40 使用 40 有効化および無効化 40 電源コート・位置 3 エニート・位置 3 オーの機能の切り替え 40 使用 40 有効化および無効化 40 電源コート・位置 3 エニート・位置 3 オーの機能の切り替え 40 使用 40 有効化および無効化 40 電源コート・位置 3 エニート・位置 3 オーの機能の切り替え 40 使用 40 有効化および無効化 40 電源コート・位置 3 エニート・位置 3 オート・位置 3 アイスク・アン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
世級はtototh 7		7 L 7 L 7 L 10	
Bluetooth 7		#	ZZX111 0
拡張メモリモジュール 10 ター 13		-	τ
コンピューター 電源切断 78 電 147 ディスク デフラグ ソフトウェ フ・ピューター情報 132 セキュリティ 初期設定の復 元 150 セキュリティ LがNの設定 150 でルトンの応答停止 78 セットアップ、コンピューター 1 セットアップ、コンピューター 1 セットアップ・コーティリティ 156 デバイス ドライバー 60 Microsoft ドライバー 60 デバイス、プート順序 146, 151 展開、ソフトウェア 156 テンキー、外付け Num Lock 40 使用 40 テンキー、外付け Num Lock 40 使用 40 ヤットダウン 78 BIOS アップデート 157 ディスク チリーシアップ 82 ボィスク デフラグ 82 中外 Microsoft Nanager 17 HP Wireless Assistant 17 ター 13 年の機能の切り替え 40 使用 40 オカルおよび無効化 40 電源コード、位置 13 電源コード、位置 3 ア 電源 接続 69 節約 77 生素 105 位置 2 世界 105 位置 2 管源 105 位置 3 ア 電源 接続 69 節約 77 生素 105 位置 2 世界 105 位置 3 ア 電源 接続 69 節約 77 生産 150 位置 3 ア 150 行 150 行 150 位置 3 ア 150 行			
電源切断 78 コンピューター情報 132 コンピューター情報 132 コンピューターの持ち運び 元 150 モギュリティ、無線 19 セキュリティ (無線 19) セキュリティ (加の設定 150) ロット 位置 8 接続、外部電源 69 セットアップ、コンピューター 1 セットアップ、コンピューター 1 セットアップ、コンピューター 1 セットアップ、コンピューター 1 セットアップ、コンピューター 1 セットアップ、コンピューター 1 ヤットアップ・コーティリ ティ 156 節約、電力 77 東行の無効化 147 自動 DriveLock パスワード 取り出し 121 入力 121 自動再生 53 指紋認証システム、位置 5 シャットダウン 78 周辺光センサー ホットキー 38 シリアル番号、コンピューター 13 ・バイス、方 (上) (使用 40 テンキー、外付け (ト) (中) (中) (中) (中) (中) (中) (中) (中) (中) (中			
コンピューター情報 132 コンピューターの持ち運び モデム認定/認証ラベル 13 セキュリティ 無線 19 セキュリティ ロット ケーブル用ス ロット 位置 8 大きな子人情報ホットキー 36 システムの下答停止 78 システムのアッン 147 システム目付および時刻 144 実行の無効化 147 自動 DriveLock バスワード 取り出し 121 入力 121 自動再生 53 おかけドライブ 99 所付けモニター コネクタ 8, 47 シントメウン 78 周辺光センサー ホットキー 38 シリアル番号、コンピューター 13 カリアル番号、コンピューター 13 エクロールゾーン、タッチパッド 2 スピーカー、位置 7 スマートカード 装着 105 定義 104 取り出し 105 スマートカード リーダー、位置 7 スマートカード 実着 105 定義 104 取り出し 105 スマートカードリーダー、位置 7 スフロールゾーン、位置 2 スプロールゾーン、位置 2 大カフロールゾーン、位置 2 大カー・カード 実着 105 定義 104 取り出し 105 スフロールゾーン、位置 2 スプロールゾーンで、位置 6 変渉 77 お書 150 たちまりティが期設定の復 ディスプレイ 場部 11 画像、切り替え 37 画面の輝度ホットキー 37 ディスブレイリリースボタン、位置 7 デバイス ドライバー 60 アデバイス ドライバー 60 Microsoft ドライバー 61 再インストール 60 デバイス、ブート順序 146, 151 展開、ソフトウェア 156 テンキー、外付け・アンキー、外付け トンキー、外付け・アンキー、外付け ハルロにな 40 使用 40 テンキー、内蔵 位置 39 キーの機能の切り替え 40 使用 40 有効化および無効化 40 電源コード、位置 13 電源コード、位置 13 電源コード、位置 13 電源コード、位置 13 電源コード、位置 13 電源コード、位置 13 電源コード、位置 3, 7 電源 接続 69 節約 77 を検 156 第約 77			
元 150		_	
を			
セキュリティレベルの設定 150 世キュリティロックケーブル用ス ロット 位置 8			
世キュリティロック ケーブル用ス			
サービスタグ 13	*		
しし 接続、外部電源 69 デバイス セキュリティ 122 システム情報ホットキー 36 セットアップ、コンピューター 1 セットアップ・コンピューター 1 セットアップ・コンピューター 1 セットアップ・コンピューター 1 セットアップ・コンピューター 1 サットアップ・コンピューター 1 サットアップ・コーティリ HP ドライバー 60 Microsoft ドライバー 61 再インストール 60 デバイス、ブート順序 146, 151 展開、ソフトウェア 156 東別 出し 121 外付けオーディオ デバイス、接 デンキー、位置 6 テンキー、位置 6 テンキー、外付け Num Lock 40 使用 40 タッキパットダウン 78 周辺光センサー ホットキー 38 サイド・ライブ・ター 13 カリアル番号、コンピューター 13 アップデート 132 中P Connection Manager 17 ター 13 中W Wireless Assistant 17 アップデート 157 有効化および無効化 40 電源コード、位置 13 電源プラン 67 電源オタン、位置 4 電源プラン 67 電源ボタン、位置 4 電源プラン 67 電源ボタン、位置 3 東京・オンタ、位置 4 電源プラン 67 電源ボタン、位置 3 東京・カク・位置 3 ア・マートカード・位置 3 東京・カク・位置 3 東京・カク・位置 3 東京・カク・位置 3 東京・カク・位置 3 東京・カク・位置 3 東京・カク・位置 3 ア・マートカード・位置 3 東京・カク・位置 3 東京・カク・位置 3 ア・マートカード・位置 3 東京・カク・位置 3 ア・マートカード・位置 3 東京・カク・位置 3 ア・マートカード・位置 3 東京・カク・位置 3 ア・マートカード・位置 3 ア・マートカード・位置 3 ア・ファー・カード・位置 3 東京・カク・位置 4 東京・カード・位置 3 東京・カク・位置 3 東京・カク・位置 3 東京・カク・位置 3 ア・マートカード・位置 3 東京・カク・位置 4 東京・カード・位置 3 東京・カク・位置 4 東京・カク・ウェー・カード・位置 3 東京・カク・位置 4 東京・カード・位置 3 東京・カク・位置 3 東京・カク・グー・カード・位置 3 東京・カク・グー・カード・位置 3 東京・カー・カード・位置 4 東京・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・			
した 接続、外部電源 69 デバイス セキュリティ 122 システムの応答停止 78 セットアップ、コンピューター 1 デバイス ドライバー 60 システムのご答停止 78 セットアップユーティリ ティ 156 Microsoft ドライバー 61 システム日付および時刻 144 節約、電力 77 用ドライバー 61 実行の無効化 147 節約、電力 77 展開、ソフトウェア 156 自動 DriveLock パスワード 取り出し 121 外付けオーディオ デバイス、接 条4 ケンキー、位置 6 テンキー、外付け Num Lock 40 自動車生 53 外付けモニターコネクタ 8, 47 ヤンフトウェア 50 中田 40 シャットダウン 78 BIOS アップデート 132 位置 39 セールの機能の切り替え 40 周辺光センサー ホットキー 38 HP Connection Manager 17 中の機能の切り替え 40 シリアル番号、コンピューター 13 中W Wireless Assistant 17 アップデート 157 有効化および無効化 40 オーの機能の切り替え 40 東那コード、位置 13 電源コード、位置 13 オイスク クリーンアップ 82 展開 156 電源オタン、位置 8 スクロール ゾーン、タッチパッド 装着 105 名刺の読み取り 63 電源ランプ スマートカード 要素 104 タッチパッド 接続 69 節約 77 取り出し 105 使用 35 スクロール ゾーン 2 と	, 2,,,, 10		
システム情報ホットキー 36 セットアップ、コンピューター 1 デバイスドライバー システムの応答停止 78 セットアップユーティリ ティ 156 HPドライバー 60 Microsoft ドライバー 61 再インストール 60 所での無効化 147 事件の無効化 147 事件の無効化 147 事件の無効化 121 素 45 所付けオーディオ デバイス、接 続 45 所付けドライブ 99 所付けドライブ 99 所付けドライブ 99 所付けモニター コネクタ 8, 47 ソフトウェア 156 テンキー、 位置 6 テンキー、 外付け Num Lock 40 使用 40 テンキー、 内蔵 位置 39 キーの機能の切り替え 40 使用 40 中央・ 13 アップデート 157 中の機能の切り替え 40 使用 40 有効化および無効化 40 電源コード、位置 13 電源コード、位置 3, 7 電源 接続 69 節約 77 スクロール ゾーン、タッチパッド 取り出し 105 スマート カード リーダー、 位置 2 使用 35 スクロール ゾーン 2 と	L		_
システムの応答停止 78 セットアップューティリ ティ 156 HPドライパー 60 Microsoft ドライパー 61 再インストール 60 Microsoft ドライパー 61 再インストール 60 デバイス、ブート順序 146, 151 展開、ソフトウェア 156 東別出し 121 外付けオーディオ デバイス、接 表 45 外付けドライブ 99 Microsoft ドライブー 156 テンキー、位置 6 テンキー、外付け Num Lock 40 使用 40 有効化および無効化 40 電源コード、位置 13 電源コード、位置 13 電源コネクタ、位置 13 電源コネクタ、位置 13 電源ブラン 67 電源ブラン 67 電源ボタン、位置 3, 7 電源デシンプ 位置 3, 7 電源 接続 69 節約 77 スクロール ゾーン、タッチパッド 接着 105 定義 104 取り出し 105 スマートカード・リーダー、位置 2 使用 35 スクロール ゾーン 2 大 電源 5 を	システム情報ホットキー 36		
システムのファン 147 ディ 156 Microsoft ドライバー 61 システム日付および時刻 144 節約、電力 77 再インストール 60 実行の無効化 147 長期、ソフトウェア 156 展開、ソフトウェア 156 直動 DriveLock パスワード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
システム日付および時刻 144節約、電力 77再インストール 60実行の無効化 147デバイス、ブート順序 146, 151自動 DriveLock パスワード 取り出し 121 入力 121そ展開、ソフトウェア 156 テンキー、位置 6 テンキー、外付け 外付けドライブ 99 外付けモニターコネクタ 8, 47 ソフトウェアテンキー、外付け Num Lock 40 使用 40 テンキー、内蔵 グランキー、内蔵 サームの機能の切り替え 40周辺光センサー ホットキー 38 シリアル番号、コンピュー ター 13BIOS アップデート 132 HP Connection Manager 17 ディスク クリーンアップ 82 ディスク グリーンアップ 82 展開 156 を 2 スピーカー、位置 7 スマートカード 装着 105 定義 104 取り出し 105 スマートカードリーダー、位置 2 スマートカードリーダー、位置 2 使用 35 スクロールゾーン 2電源コード、位置 13 電源ブラン 67 電源ランプ 位置 3, 7 電源 接続 69 節約 77			
実行の無効化 147 自動 DriveLock パスワード 取り出し 121 入力 121 自動再生 53 指紋認証システム、位置 5 シャットダウン 78 周辺光センサー カー 13 サースター 13 サースター 13 サースタール ゾーン、タッチパッド 2 スプートカード 2 スプートカード 実著 105 定義 104 取り出し 105 スマートカードリーダー、位置 8 サースクール ゾーグ、位置 7 スマートカードリーダー、位置 7 スマートカードリーダー、位置 7 スマートカードリーダー、位置 8 サースカール ゾーン 次 クリール グーン の			
自動 DriveLock パスワード そ 展開、ソフトウェア 156 取り出し 121 外付けオーディオ デバイス、接 テンキー、位置 6 入力 121 続 45 テンキー、外付け 自動再生 53 外付けドライブ 99 Num Lock 40 指紋認証システム、位置 5 外付けモニターコネクタ 8, 47 使用 40 シャットダウン 78 ソフトウェア 位置 39 周辺光センサー ホットキー 38 HP Connection Manager 17 中の機能の切り替え 40 シリアル番号、コンピュー ター 13 アップデート 157 有効化および無効化 40 変・13 でィスク クリーンアップ 82 電源コード、位置 13 ボスク グリーンアップ 82 展開 156 電源コード、位置 13 ボスク デンラグ 82 展開 156 電源コード、位置 13 スピーカー、位置 7 名刺の読み取り 63 電源ランプ スマートカード 検着 69 節約 77 装着 105 位置 2 節約 77 取り出し 105 位置 2 節約 77 スマートカードリーダー、位置 8 スクロール ゾーン 2 と		Althor Para III	
取り出し 121		*	
入力 121続 45テンキー、外付け自動再生 53外付けドライブ 99Num Lock 40指紋認証システム、位置 5外付けモニターコネクタ 8, 47使用 40シャットダウン 78ソフトウェアテンキー、内蔵周辺光センサー ホットキー 38BIOS アップデート 132 サーンピュー ター 13位置 39 キーの機能の切り替え 40シリアル番号、コンピュー ター 13HP Wireless Assistant 17 アップデート 157 ディスク クリーンアップ 82 ディスク デフラグ 82電源コード、位置 13 電源コード、位置 13 電源コード、位置 13 電源プラン 67 電源ボタン、位置 4オクロール ゾーン、タッチパッド ド 2展開 156 復元 156 名刺の読み取り 63 <td電源ランプ </td電源ランプ 位置 3, 7スマートカード 取り出し 105なッチパッド 使用 35 スクロール ゾーン 2 <td電源 </td電源 ・ 接続 69 節約 77		外付けオーディオ デバイス、接	
自動再生 53 外付けドライブ 99 Num Lock 40 指紋認証システム、位置 5 外付けモニター コネクタ 8, 47 使用 40 テンキー、内蔵 位置 39 キーの機能の切り替え 40 使用 40 クリアル番号、コンピュー ター 13 P サークリーンアップ・ト 157 有効化および無効化 40 電源コード、位置 13 電源コード、位置 13 電源コード、位置 13 電源コード、位置 13 電源コード、位置 13 電源コード、位置 13 電源コネクタ、位置 8 展開 156 電源プラン 67 電源ボタン、位置 4 名刺の読み取り 63 電源ランプ 位置 3, 7 電源 大き義 105 た 電源 りかり 位置 2 節約 77 スマートカードリーダー、位置 2 かり出し 105 なアートカードリーダー、位置 2 かり出し 105 スクロールゾーン 2 と			
シャットダウン 78ソフトウェアテンキー、内蔵周辺光センサー ホットキー 38BIOS アップデート 132 サーク機能の切り替え 40 使用 40 アップデート 157 ディスク クリーンアップ 82 ディスク デフラグ 82 展開 156 スマートカード 定義 104 取り出し 105 スマートカードリーダー、位置 8田P Connection Manager 17 中P Wireless Assistant 17 アップデート 157 ディスク クリーンアップ 82 展開 156 名規の読み取り 63キーの機能の切り替え 40 使用 40 有効化および無効化 40 電源コード、位置 13 電源コネクタ、位置 8 電源プラン 67 電源ボタン、位置 4 電源ランプ 位置 3, 7 電源 接続 69 節約 77大き を期り出し 105 スマートカードリーダー、位 世界 35 スクロールゾーン 2大き 使用 35 スクロールゾーン 2		外付けドライブ 99	
シャットダウン 78ソフトウェアテンキー、内蔵周辺光センサー ホットキー 38BIOS アップデート 132 サーク機能の切り替え 40 使用 40 アップデート 157 ディスク クリーンアップ 82 ディスク デフラグ 82 展開 156 スマートカード 定義 104 取り出し 105 スマートカードリーダー、位置 8 電り出し 105 スクロールゾーン 2田P Connection Manager 17 キーの機能の切り替え 40 使用 40 有効化および無効化 40 電源コード、位置 13 電源コード、位置 13 電源コネクタ、位置 8 電源ボタン、位置 4 電源 を表着 105 原源 接続 69 節約 77			使用 40
ホットキー 38HP Connection Manager 17キーの機能の切り替え 40シリアル番号、コンピュー ター 13HP Wireless Assistant 17使用 40ター 13アップデート 157有効化および無効化 40ディスク クリーンアップ 82電源コード、位置 13オスクロール ゾーン、タッチパッド 2展開 156電源プラン 67ド 2復元 156電源ボタン、位置 4スピーカー、位置 7名刺の読み取り 63電源ランプスマート カード 装着 105ケッチパッド 接続 69取り出し 105位置 2節約 77スマート カード リーダー、位 使用 35スクロール ゾーン 2と	シャットダウン 78	ソフトウェア	
シリアル番号、コンピューHP Wireless Assistant 17使用 40ター 13アップデート 157有効化および無効化 40ディスク クリーンアップ 82電源コード、位置 13すディスク デフラグ 82電源コネクタ、位置 8スクロール ゾーン、タッチパッド 2展開 156電源プラン 67ド 2名刺の読み取り 63電源ランプスマートカード 位置 7名刺の読み取り 63電源ランプ支養 104タッチパッド 接続 69取り出し 105位置 2節約 77スマートカードリーダー、位 使用 35スクロール ゾーン 2と	周辺光センサー		位置 39
シリアル番号、コンピューHP Wireless Assistant 17使用 40ター 13アップデート 157有効化および無効化 40ディスク クリーンアップ 82電源コード、位置 13すディスク デフラグ 82電源コネクタ、位置 8スクロール ゾーン、タッチパッド 2展開 156電源プラン 67ド 2名刺の読み取り 63電源ランプスマートカード 位置 7名刺の読み取り 63電源ランプ支養 104タッチパッド 接続 69取り出し 105位置 2節約 77スマートカードリーダー、位 使用 35スクロール ゾーン 2と			
ター 13アップデート 157有効化および無効化 40ディスク クリーンアップ 82電源コード、位置 13すディスク デフラグ 82電源コネクタ、位置 8スクロール ゾーン、タッチパッド 2展開 156電源ポタン、位置 4スピーカー、位置 7名刺の読み取り 63電源ランプ 位置 3, 7表着 105た電源定義 104タッチパッド 接続 69取り出し 105位置 2節約 77スマートカードリーダー、位 使用 35スクロールゾーン 2と		=	
すディスク デフラグ 82電源コネクタ、位置 8スクロール ゾーン、タッチパッ 展開 156 ド 2展開 156 復元 156 <td電源ボタン、位置 4<="" td="">スピーカー、位置 7 スマートカード 装着 105 定義 104 取り出し 105名刺の読み取り 63 位置 3, 7 電源 タッチパッド 位置 2 使用 35 スクロール ゾーン 2<td電源コネクタ、位置 8<br=""></td電源コネクタ、位置>電源ボタン、位置 4 電源・ 接続 69 節約 77</td電源ボタン、位置>			
スクロール ゾーン、タッチパッ展開 156電源プラン 67ド 2復元 156電源ボタン、位置 4スピーカー、位置 7名刺の読み取り 63電源ランプ 位置 3, 7装着 105た電源定義 104タッチパッド接続 69取り出し 105位置 2節約 77スマートカードリーダー、位使用 35置 8スクロール ゾーン 2と		ディスク クリーンアップ 82	電源コード、位置 13
スクロール ゾーン、タッチパッド 2展開 156電源プラン 67ド 2復元 156電源ボタン、位置 4スピーカー、位置 7名刺の読み取り 63電源ランプ 位置 3, 7装着 105た電源定義 104タッチパッド 取り出し 105接続 69 節約 77スマートカードリーダー、位 置 8スクロール ゾーン 2と	す	ディスク デフラグ 82	電源コネクタ、位置 8
スピーカー、位置 7 名刺の読み取り 63 電源ランプ 位置 3, 7 表着 105 た 電源 定義 104 タッチパッド 接続 69 取り出し 105 位置 2 節約 77 スマートカードリーダー、位 使用 35 で用 35 置 8 スクロール ゾーン 2 と	スクロール ゾーン、タッチパッ		
スマートカード 位置 3, 7 装着 105 た 定義 104 タッチパッド 接続 69 取り出し 105 位置 2 節約 77 スマートカードリーダー、位 使用 35 置 8 スクロール ゾーン 2 と	ド 2	復元 156	
装着 105た電源定義 104タッチパッド接続 69取り出し 105位置 2節約 77スマートカードリーダー、位使用 35置 8スクロールゾーン 2		名刺の読み取り 63	電源ランプ
定義 104タッチパッド接続 69取り出し 105位置 2節約 77スマートカードリーダー、位使用 35置 8スクロールゾーン 2	スマート カード		位置 3, 7
取り出し 105 位置 2 節約 77 スマートカードリーダー、位 使用 35 置 8 スクロール ゾーン 2 と	装着 105	た	電源
スマート カード リーダー、位 使用 35 置 8 スクロール ゾーン 2 と	定義 104	タッチパッド	接続 69
置 8 スクロール ゾーン 2 と	取り出し 105	位置 2	節約 77
	スマート カード リーダー、位	使用 35	
19 to 19			
	スリープ	ボタン 2	動画
開始 65 タッチパッド ボタン、位置 5 録画 11			
終了 65 タッチパッド ランプ、位置 3 ドッキング コネクタ、位置 10		タッチパッド ランプ、位置 3	ドッキング コネクタ、位置 10
ホットキー 37	ホットキー 37		

ドライブ	マイク 149	処理 77
DVD-ROM 49	無線 LAN デバイスの無線 148	節電 77
LightScribe スーパーマルチ	無線ボタン 148	装着 71
DVD±RW ドライブ(2 層記	モデム 149	調整 74
録(DL)対応) 49	内蔵マイク	取り出し 71
オプティカル 99	位置 11	取り付けなおし 77
外付け 99		保管 77
ハード 86, 99	ね	ロー バッテリ状態 73
フロッピーディスク 99	ネットワーク キー 27	バッテリ ベイ 10, 13
ランプ 7,83	ネットワーク サービス ブー	バッテリ ランプ
ドライブ メディア 65	⊦ 152	位置 3, 7
ドライブ ランプ、位置 3	ネットワーク ステータス アイコ	バッテリ リリース ラッチ 10,
トラブルシューティング	ン 16, 27	71
HP デバイス ドライバー 60	ネットワーク セキュリティ コード	ハブ 95
Microsoft デバイス ドライ	SSID 27	パラレル ポート モード 147
バー 61	ネットワーク キー 27	
オプティカル ディスク トレ		U
イ 56	Ø.	ビデオ伝送方式 37
オプティカル ドライブ検	ノイズ抑制コア、モデム ケーブ	
出 57	ル 30	. స్ట్రాం ప్రాంతి ప
自動再生 59		ファイアウォール 20
外付けディスプレイ 59	は	ファンクション キー
ディスク書き込み 59	ハードウェア、確認 1	位置 6
ディスクが再生されない 58	ハードドライブ	ブート順序の変更 154
デバイス ドライバー 60	[HP 3D DriveGuard] 83	ブート順序 146
動画再生 59	外付け 99	ブート デバイス、有効化 152
トラブルシューティング、無線ネッ	取り付け 86	復元用パーティション 140
トワークの問題 26	復元 140	ブルーレイ ディスク(BD) 49
	ハードドライブ ベイ、位置 10	プロジェクター、接続 47
な	ハイバネーション	プロダクト キー 13
内蔵ディスプレイ スイッチ 4,	開始 66	フロッピーディスク ドライブ 99
11	完全なロー バッテリ状態での開	
内蔵デバイス	始 73	^
Bluetooth デバイスの無線 148	終了 66	ベイ
LAN/無線 LAN の切り替	パスワード	ハードドライブ 10
え 148	BIOS 管理者 116	バッテリ 10, 13
[Network Interface Controller	DriveLock 118	ヘッドフォン(オーディオ出力)コ
(LAN)](ネットワーク インタ	管理者 115	ネクタ 9
フェース コントローラー	ユーザー 116	
(LAN)) 148	バックアップと復元セン	ほ
Notebook Upgrade Bay(コン	ター 136, 137	ポインティング スティック
ピューター本体のアップグレー	バッテリ ゲージの調整 74	位置 2
ドベイ) 148	バッテリ残量についての情報 37	使用 35
ウェイク オン LAN 148	バッテリ充電、最長化 73	ポインティング スティック ボタ
オーディオ デバイス 149	バッテリ電源 69	ン、位置 2
指紋認証システム 148	バッテリ	ポインティング デバイス
周辺光センサー 148	位置 13	オプションの設定 35
電源モニター回路 149	温度 77	使用 35
内蔵カメラ 148	再充電 76	保管、バッテリ 77
内蔵スピーカー 149	充電 72, 74	
1 JAW - 2 13 130	•	

ボタン Caps Lock 5 Num Lock 5 QuickLook 5 QuickWeb 5 キーボパット 11 タッイス 2 ボーッチパレー 7 電が 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	無線 WAN モジュール コンパートメント、位置 10 無線アイコン 16 無線アンテナ 11 無線コントロール [HP Wireless Assistant]ソフトウェア 16 オペレーティングシステム 16 ボタン 16 無線認定/認証ラベル 14 無線ネットワークの問題のトラブルシューティング 26 無線ネットワーク(無線 LAN)企業無線 LAN への接続 21 公共無線 LAN への接続 21 セキュリティ 19 接続 21 動作範囲 21 必要な機器 19	ディスク クリーンアップ 82 ディスク デフラグ 82 も モデム ケーブル 各国または各地域仕様のケーブ ルアダプター 31 接続 30 ノイズ抑制コア 30 モデムソフトウェア 国外での接続に関する問題 32 所在地の設定および追加 31 モデムのトラブルシューティン グ 32 モニター コネクタ、外付け 8 モニター、接続 47
説明 35 バッテリ残量についての情	無線ボタン 5, 16 無線ランプ	ユーザー パスワード 116 ユーザ管理 145
報 37	確認 2	\$
ま マイク(オーディオ入力)コネクタ9マイク、内蔵 11マウス、外付け オ場 35マルチンの設定 35接続 35マルチメディア 101マルチメディア 101マルチメディール 44 み 1 位一ト 1 101マルチメディール 44 み 2 位一ト 1 101アインストール 44 か 2 位一ト 1 10円の接点 2 1 無線 LAN でバイス 14, 15, 19無線 LAN でが出来が 19無線 LAN でが出来が 19無線 LAN でが出来が 10無線 LAN デバイス 15	め 名刺ホルダー、位置 7 名刺ホルダー、位置 10 名刺リーダー 10 メインリー 10 メカカリー 110 メカカリー 110 メカカリー 110 メデ 112 取りが 110 メデ 110 メデ 101 東ルリー 102 カリー 102 メトトー カリリー 107 取り 107 取り 107 取り 107 取り 108 メール 108 メール 112	Signature 3 を表します。 3 を表します。 3 を表します。 5 を表します。 6 をまり。 6 をまり

バッテリ 3,7 ミュート(消音) 3 無線 2,7

IJ

リリース ラッチ、バッテリ 10

れ

レガシー サポート、USB 142, 147

ろ

ロー バッテリ状態 73 論理ドライブ名 153

